WINDSOR

9/12/18/24
INVERTER A ++ R32

KLİMA
KULLANIM KILAVUZU

Zorlu Holding kuruluşudur.

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir WINDSOR ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen WINDSOR, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen cihazınızı kullanımınıza sunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir.

Cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş. tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Güvenlik İle İlgili Önemli Bilgiler

Bu kullanım kılavuzu, klimanızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve klimanızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanım kılavuzunu her zaman klimanızla birlikte muhafaza edin. Ürünü bir başkasına devrettiğinizde kılavuzu da birlikte verin.

Kullanım kılavuzunu klimanızı kullanmadan önce, yanık, elektrik çarpması, yangın veya yaralanma riskini azaltmak için dikkatlice okuyun ve klimanızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Klimanın montaj işlemi Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.

Klimanın topraklaması yapılmalıdır.



UYARI: Ölüm veya ağır yaralanma riskini belirtir.



DİKKAT: Yaralanma veya mal hasarı riskini belirtir.



UYARI: Yanıcı gaz içerir.

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları..... 6
Klimanın Kurulumu ile İlgili Güvenlik Bilgileri 6
Klimanın Kullanımı ile İlgili Güvenlik Bilgileri 7
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri..... 11
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri..... 11
Kurulum 12
Montaj Konumunun Seçilmesi 12
İç Ünite..... 12
Dış Ünite 12
Soğutma Çevrimi..... 13
Isıtma Çevrimi..... 13
İç ve Dış Ünite Elektrik Bağlantıları 14
Piller 15
Sorumluluk Sınırlaması..... 15
Teknik Özellikler 16
R32 Gaz lie İlgili Önemli Bilgiler..... 17
Teknik Değerler..... 18
WINDSOR INVERTER 9 A ++ R32 18
WINDSOR INVERTER 12 A ++ R32 19
WINDSOR INVERTER 18 A ++ R32 20
WINDSOR INVERTER 24 A ++ R32..... 21
Genel Görünüm..... 22
İç Ünite..... 22
İç Ünite Gösterge..... 22
Dış Ünite 22
Uzaktan Kumanda 23
Uzaktan Kumanda Pillerinin Takılması ve Değiştirilmesi 24
Kumanda Saatinin Ayarlanması 24
Uzaktan Kumandanın Kullanılması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 25
Klimanızın Uzaktan Kumanda Olmadan Çalıştırılması 25

Kullanımı 26
İlk Çalıştırma ve Hızlı Kullanım..... 26
Çalışma Sıcaklık Aralıkları 26
Klimanızın İşlevleri 27
İç ünite ekran ışığını açıp kapatabilirsiniz. 27
Mod İşlevi 28
Soğutma İşlevi 28
Isıtma İşlevi 28
EKO (Enerji Tasarrufu) İşlevi..... 28
İç Ünite Ekran Işığı İşlevi 29
Yatay Kanat İşlevi 29
Nem Alma İşlevi 30
Süper Turbo İşlevi 30
Uyku Modu..... 31
Otomatik açma ya da kapatma işlevi 31
İç Ünite Eşanjör Kurutma ve Temizleme İşlevi 32
İyonizer İşlevi 32
Sinyal Sesi İptal İşlevi.....33
Çocuk Kilidi.....33
Sıcaklık Birim Seçim İşlevi.....33
Temizlik ve Bakım 34
Çalıştırma Önerileri..... 35
Sorun Giderme 36
Hata ve Koruma Mesajları 38
Ürün Bilgi Fişleri..... 39
WINDSOR INVERTER 9 A ++ R32 39
WINDSOR INVERTER 12 A ++ R32 40
WINDSOR INVERTER 18 A ++ R32 41
WINDSOR INVERTER 24 A ++ R32.....42
Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması 43
Ambalaj Bilgisi 43
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler 44
Müşterinin Seçimlik Hakları 45

Güvenlik Uyarıları
Klimanın Kurulumu ile İlgili Güvenlik Bilgileri

UYARI: Klimanız R32 soğutucu gaz içerir. R32 soğutucu gaz hafif yanıcıdır.

UYARI: Klima topraklanmalıdır. Yetersiz topraklama elektrik çarpmalarına neden olabilir. Topraklama kablosunu bir gaz borusuna, su borusuna, paratonere veya bir telefon topraklama kablosuna bağlamayın. Montaj işleminden sonra, elektrik verilerek topraklama kaçak kontrolü yapılmalıdır. İhmal ederseniz elektrik çarpması veya üründe hasara sebep verebilir.

UYARI: Montaj işlemi, "Montaj Talimatlarına" uygun olarak Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır. Müşteriler klima montajını kendisi yapmamalıdır. Aksi takdirde, hasar veya yaralanma meydana gelecektir.

UYARI: Kablo bağlantısı milli elektrik düzenlemelerine uygun olarak uzman bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

UYARI: Klimanız kalıcı bir şekilde sabit bir kablo donanımına bağlanmışsa ve 10 mA' i aşabilen bir kaçak akıma sahipse, sabit kabloya, çalışma akımı 30 mA' yı aşmayan bir kaçak akım koruma rölesi bağlanmalıdır.

UYARI: Klimanız elektrik şebekesine uygun akımda gecikmeli V otomat ile bağlanmalıdır.

UYARI: Klima montajını yanıcı gazların veya sıvıların olduğu yerlere yapmayın. Bu yangına neden olabilir.

UYARI: Olağan dışı gürültü ve titreşim meydana gelmemesi için klimanın iyice sabitlenmesini yetkili servis personelinden talep edin.

UYARI: Dış ünitenin komşularınızın rahatsız olmayacağı bir yere montaj edilmesini yetkili servis personelinden talep edin.

UYARI: Montaj işleminden sonra, elektrik şalteri/sigortası kolayca erişilebilir yerde olmalıdır.

- Klima yalnızca ürün etiketi üzerindeki bilgilere göre bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır. Klima kullanmadan

önce elektrik şebekenizin gerilim değerinin ürün etiketinde belirtilen değer ile uyumlu olduğunu kontrol ettirin.

UYARI: Klimanızı mutlaka sigorta vasıtasıyla topraklı enerji hattına bağlayın ve çalıştırın.

UYARI: Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu değildir.

- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın.
- Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- İç ünitenizin yerden yüksekliği 1,8 metreden az olmayacak şekilde montajlanmalıdır.

UYARI: Klima ev ofis vb kapalı mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Otomobil, kamyon, otobüs, vinç, gemi vb motorlu araçlara kurulum yapılmamalıdır.

Klimanın Kullanımı ile İlgili Güvenlik Bilgileri

UYARI: İç ve dış ünitelerdeki hava girişine veya çıkışına parmaklarınızı veya diğer cisimleri sokmayın.

UYARI: Dış ünitenin önüne herhangi bir engel koymayın ve üzerini örtmeyin.

UYARI: Hava akış yönlendiricisinin kanatları arasına bir şey sokmayın, iç ünite fanı hasar görebilir ve yaralanabilirsiniz.

UYARI: Fan yüksek hızda döndüğünden yaralanmalar meydana gelebilir.

UYARI: Elektrik kesintilerinde, gök gürültülü ve şimşekli havalarda klimanın hasar görmesini önlemek için sigortayı/şalteri indirerek klimanın güç bağlantısını kesin. Bunu ihmal etmek yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

UYARI: Kyoto protokolü kapsamında yer alan florlu sera gazları içermektedir.

DİKKAT: Hava akımının uzun süre doğrudan vücudunuza gelmemesine dikkat edin. İnsanları, hayvanları veya bitkileri kesinlikle klimadan çıkan sıcak veya soğuk havaya

doğrudan maruz bırakmayın. Havanın yönünü, insanlara doğrudan üflemeyecek şekilde ayarlayın.

Uzun süre soğuk havaya maruz kalmayın. Bu durum fiziksel ve sağlıksal sorunlara neden olacaktır.

DİKKAT: Camları ve kapıları kapatın aksi takdirde soğutma veya ısıtma performansı düşecektir.

- Klimayı hiç hava almayan alanlarda uzun süre kullanmayın. Klimayı ocak vb cihazlarla aynı anda çalıştırırken ortamı ara sıra havalandırın.
- Nem çok yüksekse ya da kapı veya pencere açıksa klimayı uzun süre çalışır halde bırakmayın.
- Dış ünite hariç klimayı açık hava koşullarında (güneş, yağmur vb) bırakmayın.
- Klima kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ev tipi kullanımlar için tasarlanmıştır. Klimayı bulunduğunuz mekanı soğutma ve ısıtma dışında (örn.; hassas aygıtların, gıdaların, evcil hayvanların, bitkilerin korunması için) kullanmayın.

UYARI: Klimanın kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve klimanın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır. Klimanızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın.

- Elektrik devresine aşırı yük binmesini önlemek için, aynı devrede bir başka yüksek güç çeken cihaz çalıştırmayın. Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın. İhmal ederseniz elektrik çarpması veya klimada hasara sebep olabilir.
- Klimanın 8 yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel, duyusal, zihinsel kapasiteye sahip olan ya da bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilmesi için gözetim altında olmaları veya klimanın güvenli kullanımı ile ilgili talimatları ve tehlikeleri anlamaları gerekir.
- Çocuklar klimayla oynama-

malıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Özellikle çocukları klimanın iç ünitesinden uzak tutun.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Kullanmadan önce, klimanızın işlevlerini doğru bir şekilde kontrol edin.
- Klima yalnızca elektrik kablosunda ve klimanın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- Elektrik kablosunda düzenli olarak hasar kontrolü yapın. Klimanın elektrik kablosunu çekerek zorlamayın. Elektrik kablosunun üzerine hiçbir eşya koymayın.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse herhangi bir tehlikenin önlenmesi için sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

Klimanızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Klima veya elektrik kablosu hasarlıysa,
- Klima düzgün çalışmıyorsa,
- Klimanın elektrikli parçaları görünür şekilde hasarlanmışsa,
- Klima ıslanmışsa, su veya diğer sıvıların içine düşmüşse, sel baskınına maruz kalmışsa, elektriksel parçaları suyla temas etmişse,
- Klimadan garip bir ses, duman ve koku gelirse.

Eğer belirtilen durumlardan birisi tespit edilirse, klimanızı hemen kapatın, güç bağlantısını kesin ve yetkili servisle irtibata geçin.

- Hasarlı bir klima ya da parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Klimanızda herhangi bir arıza meydana gelirse, klimayı kendiniz tamir etmeye çalışmayın, klimayı sökmeyin.
- Yanlış bir şekilde yeniden montaj edilirse kullanılırken elektrik çarpması riskine neden olabilir. Klimanın içinde kullanıcı tarafından tamiri

yapılabilecek parça yoktur.

- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması klima hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Klimada soğutucu gaz dolaşımının gerçekleştiği soğutma devresine kesici ve delici aletler kullanarak zarar vermeyin. Isı değiştirici gaz kanallarının ve boru uzantılarındaki üst yüzey kaplamalarının delinmesi durumunda püskürecek soğutucu gaz, cilt tahrişleri ve göz yaralanmalarına sebep olur.
- Çalışır durumda iken klimadaki hava giriş-çıkış bölümlerini ve dış ünitenin üzerini örtmeyin veya herhangi bir cisimle kapatmayın.
- Klimaya doğru yanıcı ve soğutucu gazlar içeren spreyler sıkmayın.
- Klimada soğutucu gaz kaçağı meydana geldiğinde ortamı havalandırmak için pencereleri açın ve Yetkili Servisi arayın.
- Klimanın bulunduğu ortamda yanıcı gaz kaçağı meydana geldiğinde gazı ve klimayı kapatın. Ortamı iyice havalandırmadan klimayı çalıştırmayın.
- Klimanın ve elektrik kablosunun yakınında ısıtıcı cihazlar koymayın. Bu cihazlardan yayılabilecek aşırı ısı, klimanın plastik parçalarını eritebilir.
- Islak ve nemli eller ile klimaya dokunmayın, çalıştırmayın.
- Klima uzun süre kullanılmayacaksa, elektrik bağlantısını sigortadan kesin.
- Enerji kesintisi sonrası enerji geldiğinde klimanız en son çalıştığı modda çalışmaya başlar.
- Eğer elektrik kesintisi devam ederken evinizden çıkacaksanız, klimanızın otomatını kapalı konuma getiriniz.
- Asla deliklerin içine herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın.

Aşağıdaki durumlarda klimanın kapatıldığından ve sigortadan/şalterden elektriğinin kesildiğinden emin olun:

– Kurulumdan önce,

– Temizlik ve bakım işleminden önce,

– Tamir işlemlerinden önce,

- Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin. Aksi takdirde ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabilirsiniz.
- İç üniteyi yağmur altında veya ıslanabileceği bir yerde bırakmayınız.
- Klima montaj edildiği yerden sökülerek başka bir yere montajı yapılacaksa yetkili servis ile bağlantıya geçiniz.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Temizlemeden önce elektrik çarpma riskine karşı koruma için klimanızı kapatıp sigortasını veya şalterini indirin.
- Klimayı temizlemek için sıvı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın. Üzerine su ve diğer sıvıları sıçratmayın aksi takdirde plastik parçalar hasar görebilir ve hatta elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Kısa devrelerin ve yangının meydana gelmesini önlemek için iç üniteyi kuru tutun."Temizlik ve Bakım" bölümünde anlatıldığı gibi klimanızı temizleyip, bakımını gerçekleştirin.
- Kimyasal maddeleri kullanmayın ve klimaya yaklaştırmayın. Benzin, tiner vb maddeleri kullanmayın.
- Hava filtresini iyice kuruduktan sonra takın. Filtreler olmadan çalıştırılması arızaya sebep olabilir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Klimanızın taşınması ve nakliyesi esnasında, iç üniteyi taşırken OK yönüne dikkat ediniz.
- Dış üniteyi dik olarak taşıyınız ve beklediği yerde dik olarak bulundurunuz.
- İç ve dış ünite kutularının üzerine basmayınız ve üzerilerine ağır yükler koymayınız.
- Klimanın başka bir yere montajı için yetkili servis ile bağlantıya geçiniz.

Kurulum

UYARI: Klima milli tesisat talimatına uygun olarak kurulmalıdır.

UYARI: Klimanın kurulumu "Kurulum Talimatlarına" uygun olarak Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.

UYARI: Montaj binanın merdivenlerine, çıkışlarına ve koridorlarına yapılmamalıdır.

Klimanın denendiği durağan basınç 100 KPa' dır.

Klimanın elektrik bağlantısında kullanılması gereken sigorta 9.000 ve 12.000 btu için C tipi 16A, 18.000 ve 24000 btu için C tipi 20A' dir.

Klimanın montajının yapılacağı mekandaki elektrik tesisatı kablo çapının uygun kesitte olmasına dikkat edilmelidir.

Klimanızın yalnızca dış ünitesi bina dışında kullanıma uygundur.

Montaj Konumunun Seçilmesi


İç Ünite

- Klimanın yakınında buhar veya ısı kaynağı olmamalıdır.
- Montaj konumunda hava dolaşımını etkileyen herhangi bir engel olmamalıdır.
- Hava dolaşımı iyi olmalıdır.
- Tahliye kolay yapılabilmelidir.
- Kapı girişine yakın olmamalıdır.
- Klima ile duvar, tavan, dekorasyon ve diğer engeller arasında yeterli mesafe olmalıdır.
- Montaj konumu tavandan yaklaşık 30cm aşağıda olmalıdır.


Dış Ünite

- Dış üniteyi güneş ışığından veya yağmurdan koruyan bir tente varsa kondenserin ısıyı dağıtımının engellemediğinden emin olun.
- Klima ile duvar, tavan, dekorasyon ve diğer engeller arasında yeterli mesafe olmalıdır.


Soğutma Çevrimi

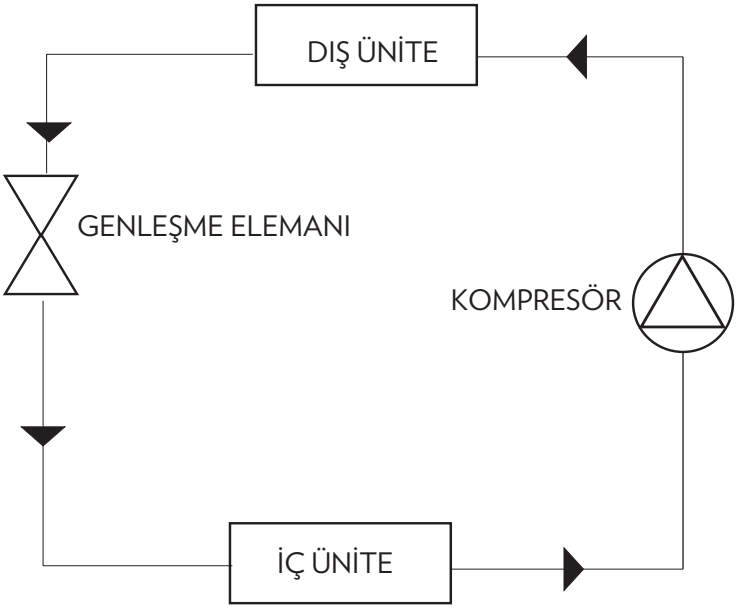


Isıtma Çevrimi

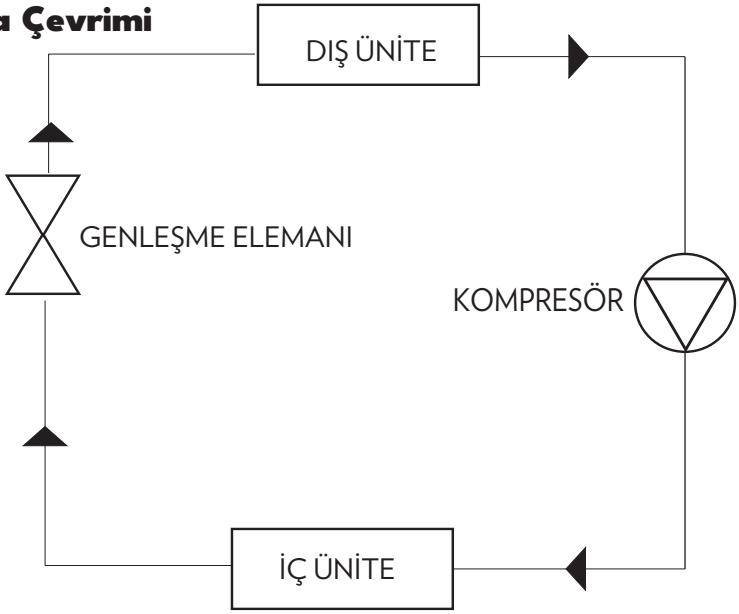

İç ve dış ünitelerin kurulumu yapılırken aşağıdaki şemada belirtilen açıklıklara uyulmalıdır.

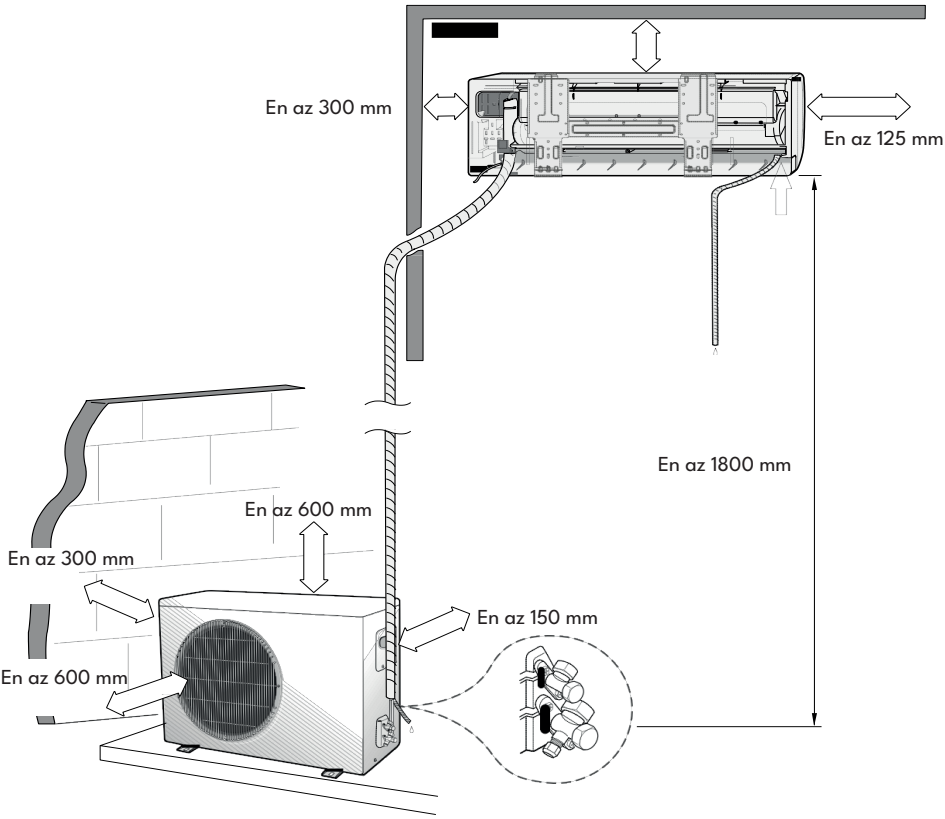

İç ve Dış Ünite Elektrik Bağlantıları

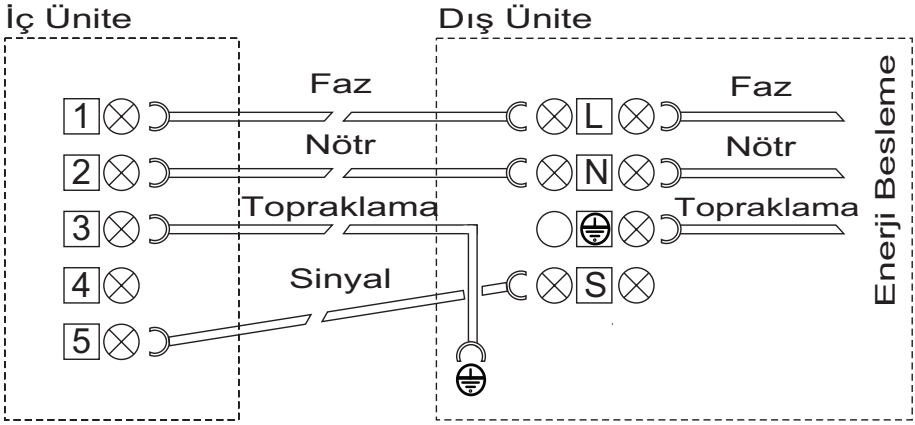

Piller

- Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb etkenlere veya aşırı sıcağa maruz bırakmayın.
- Kullanılmış pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın. Biten pilleri pillerin takılması bölümünde anlatıldığı şekil ve tipteki pillerle değiştirin. Şarj edilebilir piller kullanmayın.
- Pillerin akmış olması halinde uzaktan kumandayı kullanmayın. Pillerden akan sıvıya temas etmeyin. Temas halinde suyla yıkayın.
- Kumanda ekranındaki  simgesi pillerin tükendiğini gösterir. Bu simgeyi gördüğünüzde pilleri değiştirin.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, klimanın çalıştırılması, bakımı ve klimanızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Klimanın montajının yapılacağı mekandaki voltajın klimanızın teknik özelliklerinde belirtilen çalışma voltaj aralığına en uygun seviyede olması için gerekli kontroller yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Klimanın montajının yapılacağı mekandaki elektik tesisatının uygunluğu tüketicinin sorumluğundadır.

Teknik Özellikler

- Anma değerleri TS EN 14511 standarttaki T1 iklim koşullarına göre belirlenmiştir. İç ve dış ortam sıcaklıklarının, standartda esas alınan sıcaklık değerlerinden farklı olması durumunda soğutma ve ısıtma kapasiteleri değişecektir.
- Sezonsal verim değerleri EN 14825 Standardına göre belirlenmiştir.
- Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Teknik özellikler ve bu kılavuz önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Bu ürün Avrupa Birliği CE Yönetmeliği (93/68/EEC), Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/EU) ve Düşük Voltaj Yönetmeliği'ne (2014/35/EU) uygundur.



Bu ürün Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne (WEEE) uygundur.

R32 Gaz lie İlgili Önemli Bilgiler

Bu ürün florlu sera gazları içerir. Soğutucu gaz havaya salınmamalıdır.

Soğutucu gaz: R32

GWP (Küresel Isınma Potansiyeli: 675

Gaz sızıntısı için dönemsel kontroller gerekebilir. Daha fazla bilgi için satıcınız ya da yetkili servis ile görüşün.

Not: CO2 eşdeğeri (tCO_2eq): Üründeki toplam soğutucu akışkan yükünün sera gazı emisyonları bakım aralıklarını belirlemek için kullanılır. Ayrıntılı bilgi için ilgili yönetmelikler hakkında bilgi alın.

$$\textbf{Sera gazı emisyon değeri} = \frac{\textbf{Soğutucu GWP değeri x Toplam soğutucu miktarı}}{\textbf{1000}}$$

UYARI: Ürünün içindeki gaz hafif yanıcıdır. Gaz normal şartlarda sızıntı yapmaz. Gaz sızıntısı durumunda ortamda bulunan ısıtıcı, pişirici vb cihazdan çıkan alev ile temas ederse yangına veya zararlı gazların salınmasına neden olabilir.

Gaz sızıntısı durumunda yapmanız gerekenler;

- Tüm ısıtıcı, pişirici vb cihazları kapatın.
- Odayı havalandırın.
- Ürünü aldığınız satıcı ya da yetkili servise durumu bildirin.
- Yetkili servis gaz salınımı ile ilgili sorunun giderildiğini onaylayana kadar ürünü **KESİNLİKLE** çalıştırmayın.

Teknik Değerler

WINDSOR INVERTER 9 A ++ R32			
Anma Kapasitesi	Soğutma	Btu/h	8.530
	Isıtma	Btu/h	9.500
Anma Kapasitesi	Soğutma	(kW)	2,50
	Isıtma	(kW)	2,78
Kapasite Aralığı	Soğutma	Btu/h	3.800 - 10.500
	Isıtma	Btu/h	3.700 - 11.000
Giriş Gücü (Anma)	Soğutma	W	805
	Isıtma	W	825
Çalışma Akımı (Anma)	Soğutma	A	3,6
	Isıtma	A	4,0
Tasarım Yükü	Soğutma	(kW)	2,5
	Isıtma	(kW)	2,0
Sezonsal Enerji Verimliliği	(SEER) Soğutma		6,1
	(SCOP) Isıtma		3,8
Sezonsal Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma		A++/A
Soğutucu Akışkan			R32
Güç Kaynağı			220-240V / 50 Hz
Dış Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	815x532x300
İç Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	822x281x202
Ara Bağlantı Boruları	Sıvı Hattı	inç	1/4"
	Gaz Hattı	inç	3/8"
Ses gücü	İç ünite	dbA	52
	Dış ünite	dbA	62
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı	Isıtma (En düşük)		-15
	Soğutma (En yüksek)		+46

WINDSOR INVERTER 12 A ++ R32			
Anma Kapasitesi	Soğutma	Btu/h	11.600
	Isıtma	Btu/h	12.500
Anma Kapasitesi	Soğutma	(kW)	3,4
	Isıtma	(kW)	3,66
Kapasite Aralığı	Soğutma	Btu/h	4.400 - 12.600
	Isıtma	Btu/h	4.100 - 13.500
Giriş Gücü (Anma)	Soğutma	W	1400
	Isıtma	W	1350
Çalışma Akımı (Anma)	Soğutma	A	6,5
	Isıtma	A	6,1
Tasarım Yükü	Soğutma	(kW)	3,4
	Isıtma	(kW)	2,3
Sezonsal Enerji Verimliliği	(SEER) Soğutma		6,1
	(SCOP) Isıtma		3,8
Sezonsal Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma		A++/A
Soğutucu Akışkan			R32
Güç Kaynağı			220-240V / 50 Hz
Dış Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	815x532x300
İç Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	822x281x202
Ara Bağlantı Boruları	Sıvı Hattı	inç	1/4"
	Gaz Hattı	inç	3/8"
Ses gücü	İç ünite	dbA	52
	Dış ünite	dbA	63
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı	Isıtma (En düşük)		-15
	Soğutma (En yüksek)		+46


WINDSOR INVERTER 18 A ++ R32			
Anma Kapasitesi	Soğutma	Btu/h	18.000
	Isıtma	Btu/h	19.000
Anma Kapasitesi	Soğutma	(kW)	5,28
	Isıtma	(kW)	5,57
Kapasite Aralığı	Soğutma	Btu/h	6.100 - 20.500
	Isıtma	Btu/h	5.700 - 21.500
Giriş Gücü (Anma)	Soğutma	W	1930
	Isıtma	W	1800
Çalışma Akımı (Anma)	Soğutma	A	8,4
	Isıtma	A	8,2
Tasarım Yükü	Soğutma	(kW)	5,3
	Isıtma	(kW)	4,0
Sezonsal Enerji Verimliliği	(SEER) Soğutma		6,1
	(SCOP) Isıtma		4,0
Sezonsal Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma		A++/A+
Soğutucu Akışkan			R32
Güç Kaynağı			220-240V / 50 Hz
Dış Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	909x364x642
İç Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	1053x323x233
Ara Bağlantı Boruları	Sıvı Hattı	inç	1/4"
	Gaz Hattı	inç	1/2"
Ses gücü	İç ünite	dbA	55
	Dış ünite	dbA	65
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı	Isıtma (En düşük)		-15
	Soğutma (En yüksek)		+46

WINDSOR INVERTER 24 A ++ R32			
Anma Kapasitesi	Soğutma	Btu/h	22.700
	Isıtma	Btu/h	22.950
Anma Kapasitesi	Soğutma	(kW)	6,65
	Isıtma	(kW)	6,73
Kapasite Aralığı	Soğutma	Btu/h	6.900 - 24.000
	Isıtma	Btu/h	6.600 - 25.000
Giriş Gücü (Anma)	Soğutma	W	2.800
	Isıtma	W	2.600
Çalışma Akımı (Anma)	Soğutma	A	12,8
	Isıtma	A	11,9
Tasarım Yükü	Soğutma	(kW)	6,65
	Isıtma	(kW)	4,5
Sezonsal Enerji Verimliliği	(SEER) Soğutma		6,1
	(SCOP) Isıtma		4,0
Sezonsal Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma		A++/A+
Soğutucu Akışkan			R32
Güç Kaynağı			220-240V / 50 Hz
Dış Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	1009x364x638
İç Ünite Ölçüleri	GxYxD	mm	1053x323x233
Ara Bağlantı Boruları	Sıvı Hattı	inç	1/4"
	Gaz Hattı	inç	5/8"
Ses gücü	İç ünite	dbA	59
	Dış ünite	dbA	68
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı	Isıtma (En düşük)		-15
	Soğutma (En yüksek)		+46

Genel Görünüm


Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Resimler temsilidir.

İç Ünite

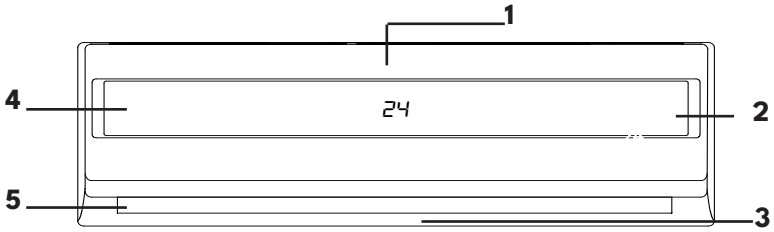


1. Hava girişi
2. Gösterge
3. Hava çıkışı
4. Ön kapak
5. Yatay kanat

İç Ünite Gösterge

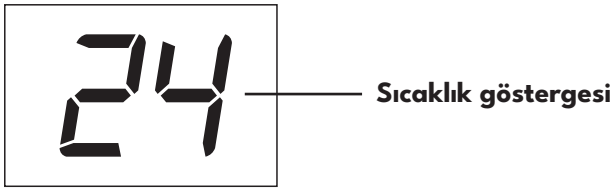


Dış Ünite

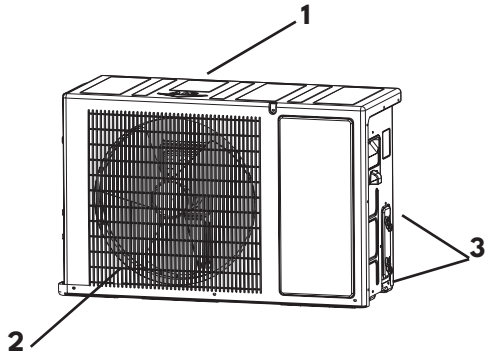

1. Hava girişi
2. Hava çıkışı
3. İç ünite bağlantı noktaları

Uzaktan Kumanda

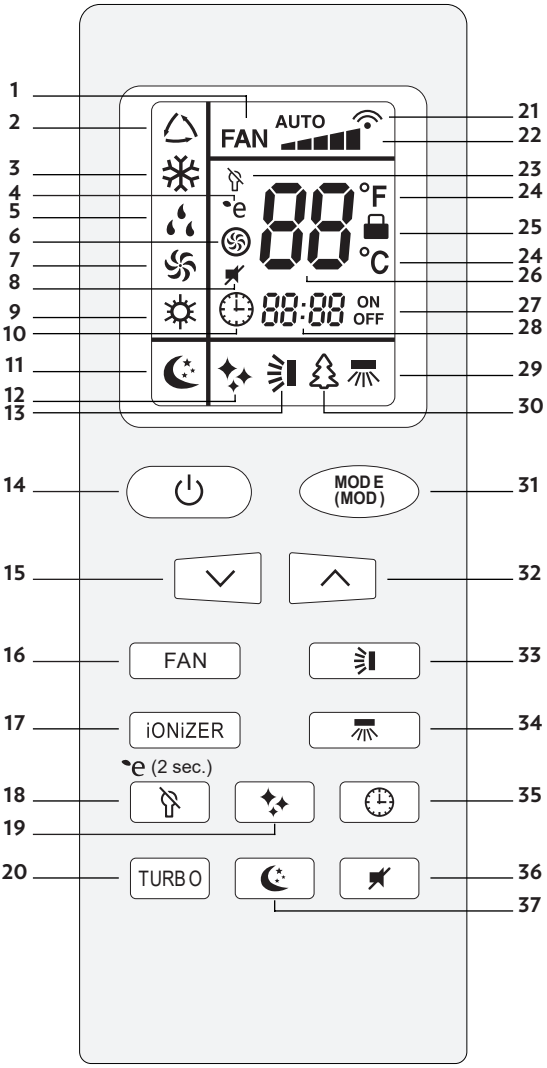


1. Fan mod göstergesi
2. Otomatik mod göstergesi
3. Soğutma göstergesi
4. Eko mod göstergesi
5. Nem alma göstergesi
6. Turbo mod göstergesi
7. Fan mod göstergesi
8. Sinyal sesi göstergesi
9. Isıtma göstergesi
10. Açma ya da kapama göstergesi
11. Uyku modu göstergesi
12. Otomatik temizleme göstergesi
13. Yatay salınım göstergesi
14. Açma / Kapama düğmesi
15. Sıcaklık azaltma düğmesi
16. Fan hız ayarı düğmesi
17. İyonizer düğmesi (*)
18. İç ünite ekran ışığı/Eko mod düğmesi
19. Otomatik temizleme düğmesi
20. Turbo mod düğmesi
21. Kumanda sinyal göstergesi
22. Fan hız göstergesi
23. İç ünite ekran ışığı göstergesi
24. Fahrenhayt/Santigrat göstergesi
25. Çocuk kilidi göstergesi
26. Sıcaklık göstergesi
27. Açma ya da kapama göstergesi
28. Açma/kapama kalan süre göstergesi
29. Dikey salınım göstergesi (*)
30. İyonizer göstergesi (*)
31. Mod seçme düğmesi
32. Sıcaklık arttırma düğmesi
33. Yatay salınım düğmesi
34. Dikey salınım düğmesi (*)
35. Açma ya da kapama ayar düğmesi
36. Sinyal sesi açma kapama düğmesi
37. Uyku modu düğmesi

UYARI: (*) işaretli özellikler satın aldığınız üründe bulunmayabilir.

Uzaktan Kumanda Pillerinin Takılması ve Değiştirilmesi

Kumanda ekranındaki simgesi pillerin tükendiğini gösterir. Bu simgeyi gördüğünüzde pilleri değiştirin. İki adet AAA tip 1,5 V kalem pil kullanın, şarj edilebilir pil kullanmayın. Uzaktan kumandanın pil yuvasının kapağını ok yönünde açın. İki adet AAA 1,5V pili (+) ve (-) yönlerinin doğru olduğuna dikkat ederek yuvalarına yerleştirin ve kapağı kapatın. Pillerin (+) ve (-) yönleri kumandanın pil yuvasında gösterilmektedir.



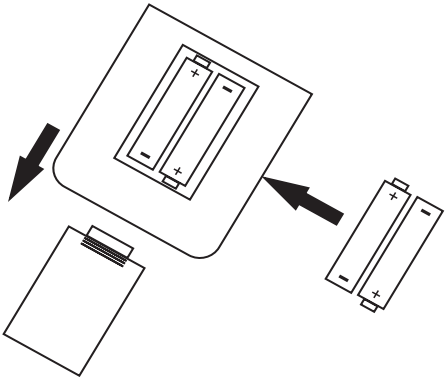

Kumanda Saatinin Ayarlanması


Klimanızda istediğiniz zamanda otomatik olarak açıp kapatmak için kullanabileceğiniz saat bulunmaktadır. Klimanızı yeni aldığınızda ya da kumandanızın pillerini değiştirdiğinizde saati ayarlamanız gerekir.

Saat ayarı ilk kez yapılacağı zaman pilleri yerleştirin. Alt üst ayar düğmelerine basarak saati ayarlamaya başlayın. Pillerin takılmasından sonra 5 saniye içinde ayarlama işlemine başlanması gerekir. Ayar yapılmazsa saat 0:00 olarak ayarlanacaktır. Saat ayarını yaptıktan sonra herhangi bir düğmeye basmanıza gerek yoktur. Yaptığınız ayar otomatik olarak kaydedilecektir.

düğmesine her bastığınızda zaman bir dakika artar, düğmesine her bastığınızda zaman bir dakika azalır.

Düğmeleri basılı tuttuğunuzda dakikalar hızlı bir şeklide artacak ya da azalacaktır.

Saati yeniden ayarlamanız gereken durumlarda doğrudan saat düğmesine basarak ayarlamaya başlayabilirsiniz.

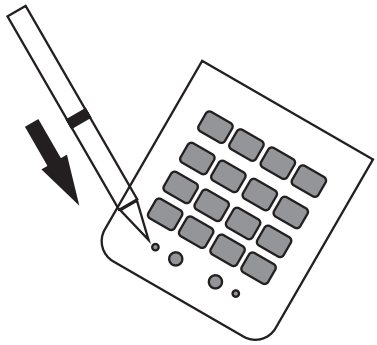

Uzaktan Kumandanın Kullanılması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Klimanızı uzaktan kumanda ile etkin ve verimli bir şekilde kolayca kullanabilmek için aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:


- Uzaktan kumandayı klimadaki sinyal alıcıya doğru tutun. Uzaktan kumanda alıcıdan en fazla 6m uzakta olmalıdır.
- Uzaktan kumanda ve alıcı arasında herhangi bir engel bulunmamalıdır.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin veya atmayın.
- Uzaktan kumanda düğmelerine bastığınızda klimadan sinyal (bip) sesi gelmiyorsa sinyal alınmamış demektir. Klimanızın kumanda ile daha iyi iletişim kurabilmesi için daha yakın ve dik doğrultuda bir konuma geçin. Sinyal sesini kapatmadığınızdan emin olun. Bkz. (Sinyal Sesi İptali)
- Uzaktan kumandayı güneş ışınlarının doğrudan ulaştığı yerlere ve ısı yayan bir kaynağın yayına koymayınız.

Klimanızın Uzaktan Kumanda Olmadan Çalıştırılması

Uzaktan kumandanız kaybolur ya da kullanılmaz hale gelirse klimanızı doğrudan iç üniteden çalıştırabilirsiniz.

1. İç ünitenin ön kapağını sol ve sağ alt kısımlarından tutarak çekin ve yukarı kaldırın.
2. Klimanın sağ tarafındaki düğmeye basarak çalıştırın. Düğmeye bastıktan sonra çalışma göstergesi yanar ve klima oda sıcaklığına göre en uygun modda çalışmaya başlar.
3. Klimayı kapatmak için yeniden açma /kapama düğmesine basın.

Açma kapama düğmesi ile açtığınızda klima otomatik modda çalışmaya başlar.

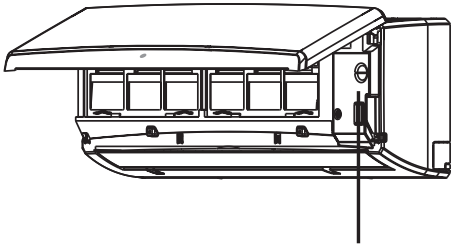


Açma/kapama düğmesi

Kullanımı

Klimanızı kolay ve etkin kullanabilmeniz için gerekli işlevler uzaktan kumandanızda yer almaktadır. Tüm işlevler kumanda üzerindeki düğmelerle yönetilmekte ve kumanda ekranında yapılan değişiklikler gözlenebilmektedir.

İlk Çalıştırma ve Hızlı Kullanım

Öncelikle klimanızın sigortası kapalı ise açın. Klimanız yetkili servis tarafından kurulup kullanıma hazır hale geldikten sonra kumandanızın üzerindeki ⏻ (açma / kapama) düğmesine basarak çalıştırabilirsiniz. Klimanızın en çok kullanacağınız soğutma-ısıtma, derece değiştirme gibi işlevleri hızlı ve kolay erişim için göstergelerin bulunduğu bölümün hemen altında yer almaktadır. Klimanızı buradaki düğmelerden açıp kapatabilir, çalışma şeklini değiştirerek ya da sıcaklığı yükseltip düşürerek istediğiniz sıcaklık için klimanıza komut verebilirsiniz.

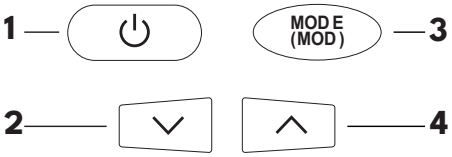

1. Açma / Kapama düğmesi
2. Sıcaklık azaltma
3. Mod seçim düğmesi
4. Sıcaklık arttırma

⏻ düğmesine basarak klimanızı açıp kapatabilirsiniz. Klimanızın çalışmasını istediğiniz modu seçmek için MODE düğmesine basın. Mod düğmesine her bastığınızda menüdeki bir sonraki mod listelenir. İstediğiniz mod görüntülendiğinde mod düğmesini bırakın. Son görüntülenen mod seçilmiş olur ve klima seçilen modda çalışmaya başlar.

Mod seçiminden sonra ⌄ (sıcaklık azaltma) ve ⌃ (sıcaklık arttırma) düğmeleri ile istediğiniz sıcaklığı seçebilirsiniz.

Çalışma Sıcaklık Aralıkları

Klimanızı kullanabileceğiniz çalışma sıcaklık aralıkları;

Dış ortam (Dış Ünite)

Soğutma	Isıtma
+10 / +46 °C	-15 / +24 °C

İç ortam (İç Ünite)

Soğutma	Isıtma
+18 / +30 °C	+16 / +30 °C

- Dış ortam sıcaklığı yüksek ise klimanız soğutma modunda tam kapasite çalışmayabilir.
- Dış ortam sıcaklığı düşük ise klimanız ısıtma modunda tam kapasite çalışmayabilir.
- İç ortamın aşırı nemli olduğu durumlarda iç hava çıkış ağzında nemlenme meydana gelebilir.
- Yüksek nem oranında klima çok uzun süre kullanılırsa su yoğuşup iç ünite yüzeyine damlayabilir.

Klimanızın İşlevleri

Klimanızı daha etkin ve verimli kullanabilmeniz için uzaktan kumanda ile rahatça yönlendirebileceğiniz işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevlerle daha keyifli bir yaşam alanı elde edebilirsiniz.

İlerleyen sayfalarda ayrıntılarıyla anlatacağımız işlevler;

Soğutma İşlevi

Soğutma modunda ortam sıcaklığını konfor ihtiyacınıza göre 18–30°C sıcaklıkları arasında ayarlayabilirsiniz.

Isıtma İşlevi

Isıtma modunda ortam sıcaklığını konfor
ihtiyacınıza göre 16–30°C sıcaklıkları arasında ayarlayabilirsiniz.

İç Ünite Ekran Işığı İşlevi

İç ünite ekran ışığını açıp kapatabilirsiniz.

Eko İşlevi

Bu işlev ile soğutma ve ısıtma modlarında enerji tüketimi düşürülür. Kumanda ile ayarlanabilen sıcaklık değerleri konforlu ortam şartları için en uygun aralık ile sınırlandırılır.

Otomatik Mod

Bu işlev ile klimanız çalışma şeklini ortam şartlarına göre kendisi belirler. Sıcaklığa göre ısıtma, nem alma ya da soğutma yapar.

Yatay Kanat Yönlendirme İşlevi

Yatay kanat düğmesi ile klimanızın iç üniteden üflediği havanın yönünü düşey olarak yönlendirebilirsiniz.

Fan İşlevi

Oda sıcaklığını değiştirmeden havayı oda içinde dolaştırır.

Nem Alma İşlevi

Aşırı soğutma yapmadan havadaki nem seviyesini düşürür ve ortamı 18-30 derece aralığında istenilen konfor sıcaklığında tutar.

Süper Turbo İşlevi

Süper turbo işlevi 30 dakika süre ile mümkün olan en hızlı soğutma ya da ısıtmayı elde etmenizi sağlar.

Uyku Modu İşlevi

Bu işlev uyku sırasında odanın aşırı soğumasını veya ısınmasını engeller. Klimanız uyku için en uygun konfor ve minimum ses seviyesi ile çalışır.

Otomatik Açma ya da Kapama İşlevi

Klimanızın önceden belirleyeceğiniz saatlerde açılmasını ve kapanmasını programlayabilirsiniz.

Otomatik Temizleme İşlevi

Klimanızın soğutma modunda kapatıldığı andan itibaren otomatik olarak iç ünite eşanjörünün kurutulmasını sağlayarak nemden kaynaklanan istenmeyen kötü kokuların oluşumunu engeller.

İyonizer İşlevi

Araştırmalar daha fazla negatif yüklü iyon molekülleri içeren havanın kendimizi
daha canlı ve enerjik hissetmemizi sağladığını göstermektedir. İyonizer, bu amaçla negatif iyon üreterek ortam havasına aktarır.

Sinyal (Bip) Sesi İptal İşlevi

Bu düğme ile kumandanızdaki düğmelere bastığınızda klimanızdan gelen sinyal (bip) sesini kapatabilir ve dilerseniz yeniden açabilirsiniz.

Çocuk Kilidi İşlevi

Bu işlev ile küçük çocukların klimanızı istenmeyen durumlarda açıp kapamasını ve uygun olmayan modları seçmesini engelleyebilirsiniz.

°F / °C Sıcaklık Birimi Seçme İşlevi

Kumandanızdaki sıcaklık göstergesinin birimini Fahrenhayt (F°)ya da Santigrat (C°) olarak seçebilirsiniz.

Mod İşlevi

Klimanızı açmak için ⏻ düğmesine basın. MODE düğmesi ile klimanızın soğutma, ısıtma, fan, nem alma ve otomatik çalışma modları arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. MODE düğmesine her bastığınızda klimanız bir sonraki moda geçer.

Soğutma İşlevi

Klimanızın bulunduğunuz ortamda soğutma yapmasını istiyorsanız;

- Klimanızı açmak için ⏻ düğmesine basın.
- Klimanız son seçtiğiniz modda yeniden çalışmaya başlar.
- Kumandanızın ekranında ❄ simgesi aktif hale gelene kadar MODE düğmesine basın.
- Soğutma modunu seçtikten sonra ∨ ve ∧ düğmelerinden ortam sıcaklığını konfor ihtiyacınıza göre 18–30˚C sıcaklıkları arasında ayarlayabilirsiniz.
- Düğmelere her bastığınızda sıcaklık 1˚C artar ya da azalır. Soğutma modunda en düşük sıcaklık 18˚C' dir.
- Soğutma modunda FAN düğmesi ile fan hızını, 𝌆 düğmesi ile de hava akış yönünü ayarlayabilirsiniz.

İstediğiniz anda modu değiştirebilirsiniz.

Isıtma İşlevi

Klimanızın bulunduğunuz ortamda ısıtma yapmasını istiyorsanız;

- Klimanızı açmak için ⏻ düğmesine basın.
- Klimanız son seçtiğiniz modda yeniden çalışmaya başlar.
- Kumandanızın ekranında ☼ simgesi aktif hale gelene kadar MODE düğmesine basın. Isıtma modunu seçtikten sonra ∨ ve ∧ düğmelerinden ortam sıcaklığını konfor ihtiyacınıza göre 16–30˚C sıcaklıkları arasında ayarlayabilirsiniz.
- Düğmelere her bastığınızda sıcaklık 1˚C artar ya da azalır. Isıtma modunda en yüksek sıcaklık 30˚C' dir.
- Isıtma modunda FAN düğmesi ile fan hızını, 𝌆 düğmesi ile de hava akış yönünü ayarlayabilirsiniz.

İstediğiniz anda modu değiştirebilirsiniz.

EKO (Enerji Tasarrufu) İşlevi

Bu işlevi (ECO (2 sec.)) düğmesini iki saniye basılı tutarak etkinleştirebilirsiniz. EKO işlevi devreye alındığında modele bağlı olarak soğutma ve ısıtma modlarında enerji tüketimi %30' a varan oranlarda azalır. Soğutma modu için

EKO işlevi devreye alındığında kumandanızdaki sıcaklık ayar kademesi otomatik olarak 23-30 ˚C arasında, ısıtma modunda ise 16-24 ˚C arasında gerçekleşecektir. Soğutma modu için 23 ˚C' den küçük, ısıtma modu için 24 ˚C' den büyük sıcaklık ayarları yapılamayacaktır. e düğmesine bastığınızda kumanda ekranında e simgesi görüntülenecektir.

- EKO mod devreye alındıktan sonra herhangi bir mod değişimi yapılırsa EKO işlevi devre dışı kalacaktır. İhtiyaç olması halinde yeniden ayarlanması gerekir.
- EKO işlevi ısıtma soğutma modu için ayarlanabilir. İşlevi iptal etmek için e düğmesine yeniden basın.
- EKO işlevi devredeyken uyku işlevini de çalıştırabilirsiniz. Bu durumda EKO işlevi gereği ayarlanabilir sıcaklık aralığında kısıtlamalar meydana gelecektir.
- Uyku modu ve EKO işlevi birlikte devrede iken istediğiniz anda Uyku modunu ya da EKO işlevini iptal edebilirsiniz.

UYARI: EKO işlevi devredeyken klimanın kapasitesi düşebilir.

İç Ünite Ekran Işığı İşlevi

Eğer isterseniz düğmesiyle iç ünitenin ışığını kapatabilirsiniz. Klimayı tekrar açtığınızda ekran ışığı yanacaktır. Uzaktan kumandadaki herhangi bir düğmeye bastığınızda ekran otomatik olarak açılır ve kısa sürede kapanır.

Yatay Kanat İşlevi

düğmesi ile klimanızın iç ünitesinin üflediği havanın yönünü düşey olarak ayarlayabilirsiniz. Düğmeye her bastığınızda kanatın konumu değişecektir. Yatay kanat 5 farklı konumda ayarlanabilir. Düğmeye basmaya devam ederseniz yatay kanat kendiliğinden aşağı ve yukarı hareket etmeye başlar. Düğmeye bir kez daha basarsanız hareketi duracaktır.

UYARI: Yatay kanata kesinlikle elle müdahele etmeyiniz.

Otomatik Mod

Otomatik mod için MODE düğmesine, kumanda ekranında simgesi görünene kadar basın. Klimanız, bulunduğu ortamın sıcaklığına göre çalışma şeklini sizin yerinize otomatik olarak belirleyecektir. Klima ortamın sıcaklığına göre ısıtma, nem alma veya soğutma yapmaya başlar. Bu modda klima 24±2 ˚C ayar sıcaklığı hedefi ile çalışır. Otomatik modun çalışma şeklini belirleyen alt ve üst sıcaklık değerleri 20 ve 27˚C'dir.

- Ortam sıcaklığı 20˚C ve altındaysa klima ısıtma yapmaya başlar.
- Ortam sıcaklığı 20˚C ile 27˚C arasındaysa klima nem alma modunda çalışmaya başlar.
- Ortam sıcaklığı 27˚C ve üstündeyse klima soğutma yapmaya başlar.
- Isıtma ve soğutma sırasında fan otomatik olarak çalışır. Aynı anda turbo mod da çalıştırılabilir fakat fan hızı değiştirilemez.
- Otomatik mod devreye alındığında iç ünite ekranında 24˚C sıcaklık değeri gösterilir.

- Bu modda hedef sıcaklık değerini ısıtma ve soğutma için 2˚C yükseltebilir veya düşürebilirsiniz. Sıcaklık değerini ∨ ve ∧ düğmeleri ile değiştirebilirsiniz.

UYARI: Klimanızı iç ünite üzerindeki açma kapama düğmesinden çalıştırdığınızda klima otomatik modda çalışmaya başlar.

Fan İşlevi

Klima fan moduna alındığında, oda sıcaklığını değiştirmeden havayı oda içinde dolaştırır.

1. Klimanızı ⏻ düğmesi ile çalıştırın.
2. Ekranda simgesi görünene kadar MODE düğmesine basın.
3. Klimanızın ekranında 2 saniye boyunca FAN harfleri sırayla yanacak ve ardından sembolü yukarıdan aşağıya doğru sırayla yanacaktır
4. İstediğiniz fan hızını FAN düğmesine basarak seçebilirsiniz.

UYARI: Fan işlevi çalışırken klimanızın kompresörü çalışmaz.

UYARI: FAN harfleri, fan modunun hatırlatılması amacıyla 5 dakikada bir ekranda görünecektir.

UYARI: Fan modunda fan hızı her değiştirildiğinde iç ünite ekranında 2 saniye boyunca FAN harfleri sırayla yanacaktır.

İç Ünite Fan Hız Ayarı

Kumanda üzerindeki fan düğmesine basarak hava akış hızını ayarlayabilirsiniz. Fan hızı için 6 farklı hız seviyesi vardır.

Ayarlayabileceğiniz hız seviyeleri:

FAN OTO	Otomatik Hız
▮	Çok düşük
▮▮	Düşük
▮▮▮	Orta
▮▮▮▮	Orta-Yüksek
▮▮▮▮▮	Yüksek

UYARI: Otomatik fan hızı Fan modunda seçilemez.

UYARI: Fan modunda turbo mod işlevi çalıştırılamaz.

Nem Alma İşlevi

Nem alma modu için MODE düğmesine, kumanda ekranında simgesi görünene kadar basın. Hava kalitesini yükseltmek için yüksek miktardaki nemi ortam sıcaklığını çok fazla düşürmeden uzaklaştırabilirsiniz.

Nem alma işlevini seçtikten sonra ∨ ve ∧ düğmelerinden ortam sıcaklığını konfor ihtiyacınıza göre 18–30˚C sıcaklıkları arasında ayarlayabilirsiniz.

Nem alma işlemi sırasında;

– Fan otomatik modda çalışır, hızı değiştirilemez.
– Nem alma işlevi aktifken Turbo işlevi çalışmaz.
– Yatay ve dikey kanatların konumu değiştirilebilir.

Süper Turbo İşlevi

Bulunduğunuz ortamı hızla ısıtmak ya da soğutmak için TURBO düğmesi ile süper turbo işlevine geçiş yapabilirsiniz. Süper turbonun çalışma süresi 30 da-

kikadır. Klimanız bu süre boyunca iç ve dış ünite fanlarını en yüksek hızda çalıştırır, en iyi verim için kanat ayarını otomatik yapar. Sürenin sonunda klimanız bir önceki işlev ve ayarlara dönerek çalışmaya devam eder. Süper turbo işlevini süre dolmadan durdurmak için TURBO düğmesine bir kez daha basabilirsiniz.

Uyku Modu

düğmesi ile uyku modu devreye alındığında klima uyku için en uygun konfor ve en düşük ses seviyesi ile çalışır. Uyku sırasında odanın aşırı soğuması veya ısınması önlenir. Uyku modunda iç ve dış ünite ses seviyesi düşürülür. Oda içinde kullanıcı konforu sağlanırken mahal dışındaki çevre sakinlerinin gürültü kaynaklı rahatsızlığı engellenmiş olur.

- Uyku modunu seçtiğinizde eğer soğutma modunda iseniz klimanız ilk 1 saatin sonunda oda sıcaklığı ayar değerini 1˚C, ikinci 1 saatin sonunda da 1˚C daha yükseltecektir. Klimanız 6 saat daha bu sıcaklık değerinde çalıştıktan sonra uyku modu sona erer.
- Uyku modunu seçtiğinizde eğer ısıtma modunda iseniz klimanız ilk1 saatin sonunda oda sıcaklığı ayar değerini 2˚C, ikinci 1 saatin sonunda da 2˚C daha yükseltecektir. Klimanız 6 saat daha bu sıcaklık değerinde çalıştıktan sonra uyku modu sona erecektir.
- Uyku modu tamamlandığında klima tamamen kapanacaktır.
- Uyku modu seçildikten sonra yaklaşık 3 dakika içinde klimanızın gösterge ışığı sönecektir.
- Uyku modu ile otomatik kapama modunu birlikte çalıştırabilirsiniz. Klimanızı uyku moduna aldıktan sonra otomatik kapama ayarı yapabilirsiniz.
- Uyku modu seçildikten sonra EKO işlevini devreye alabilirsiniz. Bu durumda EKO işlevi gereği ayarlanabilir sıcaklık aralığında kısıtlamalar meydana gelecektir.
- Uyku modu ve EKO işlevini birlikte devrede iken istediğiniz anda uyku modunu ya da EKO işlevini iptal edebilirsiniz.

UYARI: Uyku modu devredeyken klimanın kapasitesi düşebilir.

Otomatik açma ya da kapatma işlevi

Klimanız açık ya da kapalıyken belirlediğiniz sürelerin sonunda otomatik açılmasını ya da kapanmasını sağlayabilirsiniz.

Aynı anda sadece otomatik açılmayı ya da kapanmayı devreye alabilirsiniz. Klimanız açıksa kapanmasını, kapalıysa açılmasını zamanlayabilirsiniz. Belirleyebileceğiniz süreler 30 dakika ile 24 saat arasındaki 30 dakikalık dönemler halinde olacaktır. 00.30 dakika, 01.00 saat, 24.00 gibi.

Otomatik açma için;

- Otomatik açma süresini ayarlamak için klimanız kapalıyken düğmesine basın. simgesi kumanda ekranında görünür hale gelir.
- düğmesine her bastığınızda 00.30 ile başlayan süre 30 dakika artar. düğmesini basılı tuttuğunuz süre içinde seçilen değerler seri

bir şekilde artmaya devam eder ve 24.00 değerine ulaştığında yeniden 00.30 'a döner.

- İstediğiniz zaman değeri kumanda göstergesinde göründüğünde düğme basmayı bırakın. Ayarlar 3 saniye içinde kaydedilir. Belirlediğiniz süre kumanda ekranında aşağıdaki gibi gösterilir.



- Belirlediğiniz süre işlemeye başladığında otomatik açma işlemi için kalan süre geri sayım şeklinde kumandanızın ekranında gösterilir.



- 🕒 düğmesine yeniden basarak açılma süresini bir kez daha belirleyebilirsiniz.
- 🕒 düğmesini 2 saniye basılı tutarak açılma geri sayımını iptal edebilirsiniz.

Otomatik kapama için;

- Otomatik kapama süresini ayarlamak için klimanız ve kumandanız kapalıyken 🕒 düğmesine basın. 🕒 simgesi kumanda ekranında görünür hale gelir.
- 🕒 düğmesine her bastığınızda 00.30 ile başlayan süre 30 dakika artar. 🕒 düğmesini basılı tuttuğunuz süre içinde seçilen değerler seri bir şekilde artmaya devam eder ve 24.00 değerine ulaştığında yeniden 00.30 'a döner.
- İstediğiniz zaman değeri kumanda göstergesinde göründüğünde düğme basmayı bırakın. Ayarlar 3 saniye içinde kaydedilir. Belirlediğiniz süre kumanda ekranında aşağıdaki gibi gösterilir.



- Belirlediğiniz süre işlemeye başladığında otomatik kapama işlemi için kalan süre geri sayım şeklinde kumandanızın ekranında gösterilir.



- 🕒 düğmesine yeniden basarak açılma süresini bir kez daha belirleyebilirsiniz.
- 🕒 düğmesini 2 saniye basılı tutarak kapanma geri sayımını iptal edebilirsiniz.

İç Ünite Eşanjör Kurutma ve Temizleme İşlevi

✨ düğmesi ile soğutma ve nem alma modlarında klimanızı kapattığınızda iç ünite eşanjörü üzerinde havanın yoğuşması nedeniyle biriken su kurutulur ve eşanjör temizlenir. İşlev klimanız kapandıktan sonra devreye girer ve 15 dakika boyunca fan çalışır. :Kurutma işlevi ısıtma modunda çalışmaz.

UYARI: İşlev devrede iken hava çıkış ağzındaki kanadı kapatmaya çalışmayın, otomatik olarak kapanacaktır.

İyonizer İşlevi

iYONiZER düğmesi ile iyonizer işlevini devreye alabilirsiniz. Araştırmalar daha fazla negatif yüklü iyon molekülleri içeren havanın kendimizi daha canlı ve enerjik hissetmemizi sağladığını göstermektedir. İyonizer, bu amaçla negatif

iyon üreterek ortam havasına aktarır. İşlevi devreden çıkarmak için iYONiZER düğmesine yeniden basın.
Negatif iyon salınımı, klimanızın iç ünitesinde toz görünümünde birikme yapabilir. Klimanızı belirli aralıklarla (haftada 1 kez) nemli ve sabunlu bir bezle silmeye özen gösteriniz.
UYARI: Silme işlemi sırasında mutlaka enerjiyi sigortadan kesin**.**

Sinyal Sesi İptal İşlevi

düğmesi ile kumandanızdaki düğmelere bastığınızda verilen komutun klimanız tarafından alındığını bildiren bip sesini kapatabilirsiniz. Sesi iptal etmek için düğmeyi 2 saniye süre ile basılı tutmanız, sesi yeniden duymak istemeseniz yine 2 saniye süre ile basılı tutmanız gerekmektedir.

Çocuk Kilidi

Çocukların klimanızı istenmeyen durumlarda açıp kapamasını, uygun olmayan modları ve sıcaklıkları seçmesini engelleyebilirsiniz. İşlevi devreye almak için kumandanızdaki ∨ ve ∧ düğmelerine aynı anda basın. Kumandanızın ekranında simgesi yanıp sönmeye başlayınca düğmeleri bırakın. Simgenin yanıp sönmesi bitince kilit simgesi ekranda kalıcı olarak gösterilir ve kumandanızdaki tüm düğmeler kilitlenerek çalışmaz hale gelir. Çocuk kilidi devredeyken herhangi bir düğmeye bastığınızda kilit simgesi yeniden yanıp sönmeye başlar ve kilidi açmanız için uyarır. Kilidi açmak için yine ∨ ve ∧ düğmelerine aynı anda basın kilit simgesi yine yanıp sönmeye başladığında düğmeleri bırakın, kilit simgesi ekrandan silinir ve tüm düğmeler yine çalışmaya başlar.

Sıcaklık Birim Seçim İşlevi

Klimanızın ekranında dijital rakamlar ile gösterilen ortam sıcaklığı birimini santigrat celcius (C˚) yerine Fahrenheit (F˚)birimi ile görmek isterseniz kumandanızdaki birimi değiştirmek için önce kumandanız ile klimanızın iletişimini engelleyen bir konuma geçin ya da klimayı arkanıza alın. ⏻ düğmesi ile kumandayı kapatın ve ∨ ile **MOD** düğmelerine aynı anda basın. Düğmelere her bastığınızda sıcaklık birimi değişir ve ekranda C˚ ve F˚ simgeleri ile gösterilir. Klimanız kullanımdayken birimi her değiştirmek istediğinizde aynı adımları yineleyin.

Pratik ve Faydalı Bilgiler

Odanızı aşırı soğutmayınız. Bu hem sağlığınız için iyi değildir hem de fazla enerji harcamanıza neden olur.

- Klimanız çalışırken güneş ışınlarının doğrudan içeri girmesine engel olun. Güneşlik ve perde varsa kapalı tutun yoksa temin edin.
- Klimanızın yatay ve düşey kanatlarının yönünü ayarlayarak oda sıcaklığının ve hava akımının eşit ve etkin bir şekilde dağılmasını sağlayın.
- Kafeterya, pastane, lokanta gibi büyük ve kapısı genellikle açık olan yerlerde kapılara hava perdesi kullanılması enerji tüketimini azaltacak, klimanızın da daha iyi verim almanızı sağlayacak ve istenen sıcaklığın daha çabuk elde edimesini

sağlayacaktır.

- Filtreleri düzenli olarak temizleyiniz. Zamanla kirlenen filtreler ısıtma, soğutma, hava akışı ve nem giderme işlevlerinin verimini düşürecek ve enerji tüketimini yükseltecektir.
- Serin havayı odada tutmak için kapı ve pencereleri mümkün olduğunca kapalı tutun. Klimanızı uzun süre çalıştırmayacaksanız 2-3 saat fan modunda çalıştırın. Bu işlem klimanızdaki nemi giderir. Daha sonra klimanızı sigortadan kapatın ve uzaktan kumanda pillerini çıkarın.
- Klimanın dış ünitesi dışarıdaki ısıyı emerek içeri taşır. Eğer dışarıdaki hava sıcaklığı düşerse klimanız daha az ısıtma yapmaya başlayacaktır. Bu durumda klimanızın verdiği sıcaklık yetmiyorsa ek ısıtıcı kullanın.
- Klimanız odanızı ısıtmak için sıcak havayı dolaştırır. Bu nedenle klimanızın tüm odayı ısıtma zaman alacaktır. Mümkünse klimanızın çalışmasını odayı kullanmadan bir süre önceye programlayın.
- Klima ısıtma modunda çalışırken dış ortam sıcaklığının düşük ve nem oranının yüksek olması, ısıtma verimliliğinin düşmesine yol açarak dış ünite üzerinde buz oluşumuna neden olabilir. Bu durumda klimanız ısıtma işletimini durduracak ve otomatik olarak buz çözme işlemi (Defrost) devreye girecektir. Bu bir arıza değildir. Buz çözme işlemi dış ortam ve dış ünite eşanjör sıcaklıklarına bağlı olarak 5 ile 9 dakika arasında tamamlanacak ve ardından klimanız otomatik olarak yeniden ısıtma modunda çalışmaya başlayacaktır. Buz çözme işlemi klima kapatılsa da çalışmaya devam eder ve işlem bittikten sonra klima tamamen kapanır. Buz çözme işlemi devam ederken klimanızın göstergesinde DF simgesi ile gösterilir.
- Hem iç hem de dış ortam sıcaklığı yüksekken ısıtma modunu seçmişseniz dış ünite bazen durabilir. Bu durum tamamen normaldir. Hiçbir şey yapmadan klimanız yeniden çalışana kadar bekleyin.
- Klimanız çalışırken şebeke gerilimide aşırı düşme ya da aşırı yükselme meydana gelirse klima otomatik olarak durur ve gerilim normal seviyelere geldiğinde yeniden çalışmaya başlar.
- Klimanız her zaman çalışmaya en son seçilen mod ve sıcaklık ayarları ile başlar.
- Uzun süre kullanmayacaksanız klimanızın dış ünitesini hava şartlarından koruyacak şekilde örtebilirsiniz.

Temizlik ve Bakım

DİKKAT: Kullanım sıklığına ve ortam koşullarına bağlı olarak iç ve dış ünitelere yılda en az bir kez yetkili servisler tarafından kapsamlı bakım yapılmadır**.**


UYARI: Temizleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka klimanızı kapatın ve gelen elektriği sigortadan kesin.

UYARI: Temizleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka klimanızı kapatın ve gelen elektriği sigortadan kesin.

- Klimanızın kullanım sıklığına ve ortam koşullarına bağlı olarak verimli

ve temiz çalışması için filtrelerini belirli aralıklarla temizlemeniz gerekmektedir. Toz filtreleri yaklaşık olarak haftada bir kez temizlenmeli, diğer filtreler yaklaşık 3 ayda bir değiştirilmelidir.

- Filtreler ürünün modeline göre değişiklik gösterebilir.
- Filtreler yedek parça olarak yetkili servislerden temin edilebilir.
- Yetkili servisin yapacağı bakım ve filtrelerin ücreti tüketiciye aittir.

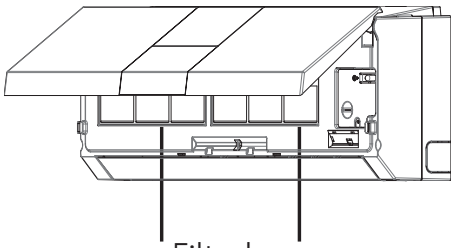

Filtreler

UYARI: Klimanızdaki filtrelerin temizliğini yetkili servis çağırmadan kendiniz yapabilirsiniz.

- Toz filtrelerini temizlemek için klima ön kapağını sol ve sağ yanlarından tutarak açın.
- Toz filtrelerini alt kenarlarından tutarak kaldırın ve aşağı doğru çekin.
- Elektrikli süpürge ile filtrelerin tozunu alın. Filtreler çok kirli ise ılık su ve yumuşak deterjan ile yıkayın. Filtreleri yerine takmadan önce mutlaka gölgede kurutun. Kurutmayı kesinlikle güneş ve ateş ile yapmayın. Filtreleri 40˚C 'den sıcak suda yıkamayın.
- Temizleme işlemi bitikten sonra filtrenin üst kısmını yuvasına yerleştirin ve alt kısmından yerine oturana kadar bastırın.
- Ön paneli hafif ıslak deterjanlı bir bez ile silin. Benzin, tiner vb parlayıcı kimyasalları kesinlikle kullanmayın.
- Yetkili servisinize yaptıracağınız yıllık bakım klimanızı daha uzun süreli ve verimli kullanmanızı sağlayacaktır.

DİKKAT: Toz filtresi dışındaki filtreleri kesinlikle yıkamayınız.

DİKKAT: Klimanızı kesinlikle filtresiz çalıştırmayın. Filtreleriniz kullanılmaz durumda ise yetkili servisten yenilerini alınız.

Çalıştırma Önerileri

- Yüksek iç ve dış sıcaklık; hem iç hem de dış ortam sıcaklıkları yüksekse ve klimanız ısıtma modunda çalışıyorsa dış ünite fanı ve kompresör bir süre durabilir. Bu tamamen normaldir. Klima yeniden çalışana kadar bekleyin.
- Klimanız çalışırken şebeke geriliminde aşırı düşme ya da yükselme meydana gelirse klima durur (ekranda HL kodlu voltaj koruma simgesi görülebilir) ve gerilim normale döndüğünde yeniden çalışmaya başlar.
- Enerji kesintisinin ardından enerji yeniden geldiğinde klima kendiliğinden kaldığı yerden çalışmaya devam eder.

Sorun Giderme

Klimanızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Klimanız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa İletişim Merkezi veya en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Klima Çalışmıyor.	Elektrik kesintisi.	Elektriklerin gelmesini bekleyin.
	Açma / kapama düğmesi açık değil.	Klimayı açın.
	Sigorta arızalı.	Sigortanın değiştirilmesini sağlayın.
	Kumandanın pili bitmiş.	Pili değiştirin.
	Çalışmanın başlaması için belirlenen zamana ulaşılamamış.	Bekleyin veya ayarlamayı iptal edin.
	Kumanda algılamıyor.	Pili değiştirin.
	Klimaya çok yakın ışık kaynağı.	Klimaya yakın bazı ışık kaynakları manyetik bir etki yaratarak kumandanın çalışmasına engel olabilir. Işık kaynağını devre dışı bırakarak kumandayı yeniden kullanmayı deneyin. Sorun gideriliyorsa ışık kaynağını değiştirmeniz yararınıza olacaktır.
Klima hava üflüyor ama soğutma ve ısıtma performansı kötü.	Sıcaklık ayarlamasında hata var.	Uygun bir sıcaklık ayarlayın. Uygulama yöntemlerine bakın.
	Hava filtresi toz ile tıkanmış.	Toz filtrelerini temizleyin.
	Klimanın hava girişi veya çıkışı tıkanmış.	Tıkanmaya neden olan malzemeleri temizleyin.
	Kapılar veya pencereler açık.	Pencere ve kapıları kapatın.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Isıtma işlemi sürerken hava akımı hemen başlamıyor.	Isıtma için yeterli dereceye ulaşılamadı.	Eğer hava akımı sıcaklık derecesi yükselmeden başlarsa istenmeyen bir soğutma etkisi görülecektir. Bunu önlemek için hava akımı sıcaklık yeterli dereceye ulaştıktan sonra başlayacaktır. Bu klimanın yanlış çalışmasından kaynaklanmaz ve bir arıza değildir.
Klima hava üflüyor ama soğutma yapmıyor.	Klimanın hava girişi veya çıkışı tıkanmış.	Tıkanmaya neden olan malzemeleri temizleyin ve klimayı yeniden çalıştırın.
	Kompresör koruması (3dk).	Bekleyin.
	Sıcaklık ayarlaması hatalı.	Uygun bir sıcaklık ayarlayın.
İç üniteden tık sesi geliyor.	Sıcaklık değişimi.	Sıcaklık değişiklikleri plastik malzemelerde genişleme ve büzülmelere neden olur. Bu klimanın yanlış çalışmasında kaynaklanmaz ve bir arıza değildir.

Hata ve Koruma Mesajları

Klimanızda oluşan arızaları göstermek ya da oluşabilecek arızalardan korumak için klimanın ön yüzündeki göstergede özelleştirilmiş hata kodları görüntülenmektedir. Hata kodları her koda özel olarak önce belli sayıda yanıp sönerek ardından 35-40 saniye süreyle sabit görüntülenmektedir. Hata mesajları sorun giderilinceye kadar görüntülenmeye devam etmektedir. Görüntülenen mesajlara göre aşağıdaki işlemleri yapın.

Hata Mesajları

Hata mesajları sırayla önce **Er** simgesi sonra da hatanın kendine özel kodu (**01, 02, ..., 20,** vb) görüntülenerek belirtilir. Bu durumda klimaya herhangi bir şey yapmayın ve Yetkili Servis ile iletişime geçin. **Er11 ve Er13** hata mesajları değildir. Bu mesajlarla karşılaştığınızda aşağıdaki koruma mesajları kısmındaki adımları uygulayın.

Koruma Mesajları

dF	Dış ünitede oluşan buzlanma çözülüyor. Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra klimanız yeniden ısıtma modunda çalışmaya devam edecektir, bu mod devredeyken ürün kapatılmamalıdır.
AE	Elektrik tesisatınızda ark kontrolü yaptırın, sorun devam ederse servis çağırın. Çok sık tekrarlanan bir durum ise yetkili servis ile iletişime geçin.
Sr	Klimanız belirli arıza durumlarında konforunuzun bozulmaması için arızaya rağmen çalışmaya devam eder. Bu durumda klimanızı kapatmanıza gerek yoktur. En kısa sürede yetkili servis ile iletişime geçmeniz gerekmektedir
HL	Elektrik geriliminde dalgalanma var, gerilimin düzelmesini bekleyin.
ER11 ER13 ER14	ER-13 ve ER-11 koduyla iç ünite göstergesinde beliren mesajlar kompresöre gereğinden fazla akımın gelip ürüne zarar verici noktalara ulaşmamasını sağlama amacıyla gerçekleşen bir koruma mesajıdır. Ürün bu korumalara girdikten kısa bir süre sonra kapanır. Kumandadan tekrar çalıştırılması durumunda soğutma ya da ısıtma işlevi yeniden başlayacaktır.

Ürün Bilgi Fişleri

WINDSOR INVERTER 9 A ++ R32

İşlev			
Soğutma		E	
Isıtma		E	
Isıtma sezonu			
Ortalama		E	
Daha sıcak		H	
Daha soğuk		H	
Kapasite kontrol			
Sabit		H	
Kademeli		H	
Değişken		E	
			birim
Soğutma Modu			
Tasarım yükü (Pdesignc)		2,5	kW
SEER (Sezonluk enerji verimlilik oranı)		6,1	-
Enerji Verimlilik Sınıfı		A++	-
Yıllık Elektrik Tüketimi		143	kWh/yıl
Isıtma modu : Ortalama iklim (Tdesignh = -10˚C)			
Tasarım yükü (Pdesignh)		2,0	kW
SCOP (Sezonluk enerji verimlilik oranı)		3,8	-
Enerji Verimlilik Sınıfı		A	-
İlave ısıtıcı gücü (-10˚C dış ortam sıcaklığında)		0,0	kW
Beyan edilen kapasite (-10˚C dış ortam sıcaklığında)		2,0	
Yıllık elektrik tüketimi		737	kWh/yıl
Diğer detaylar			
Ses gücü seviyesi (iç ünite/dış ünite)	L_{WA}	52/62	dB(A)
Soğutucu akışkan		R32	-
Küresel ısınma potansiyeli	GWP	675	kgCO2 eşd.
Uyumlu standart		EN14511:2018	
Hesap yöntemleri - Ölçüm standartları		EN 14825	

*Soğutucu akışkan sızıntısı iklim değişikliğine neden olur. Düşük GWP' li soğutucu akışkanlar atmosfere salınmaları durumunda daha düşük küresel ısınmaya, yüksek GWP'li soğutucu akışkanlar ise daha yüksek küresel ısınmaya neden olurlar. Bu cihazda 675 mertebesinde küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip R32 soğutucusu kullanılmıştır. Bu, atmosfere salınan her 1 kg R32 gazının, 100 yıllık zaman periyodu boyunca küresel ısınmaya katkısının 1 kg karbondioksite kıyasla 675 kat daha fazla olacağını göstermektedir. Cihazınızın soğutma devresine kesinlikle kendiniz müdahale etmeyiniz ve yetkili servislerimize başvurunuz.

*Yıllık elektrik tüketimi standart test koşullarına göre belirlenmiştir. Gerçek tüketim, cihazın kullanım şekline ve kullanıldığı yere bağlıdır.

WINDSOR INVERTER 12 A ++ R32

İşlev			
Soğutma		E	
Isıtma		E	
Isıtma sezonu			
Ortalama		E	
Daha sıcak		H	
Daha soğuk		H	
Kapasite kontrol			
Sabit		H	
Kademeli		H	
Değişken		E	
			birim
Soğutma Modu			
Tasarım yükü (Pdesignc)		3,4	kW
SEER (Sezonluk enerji verimlilik oranı)		6,1	-
Enerji Verimlilik Sınıfı		A++	-
Yıllık Elektrik Tüketimi		195	kWh/yıl
Isıtma modu : Ortalama iklim (Tdesignh = -10˚C)			
Tasarım yükü (Pdesignh)		2,3	kW
SCOP (Sezonluk enerji verimlilik oranı)		3,8	-
Enerji Verimlilik Sınıfı		A	-
İlave ısıtıcı gücü (-10˚C dış ortam sıcaklığında)		0,3	kW
Beyan edilen kapasite (-10˚C dış ortam sıcaklığında)		2,0	
Yıllık elektrik tüketimi		847	kWh/yıl
Diğer detaylar			
Ses gücü seviyesi (iç ünite/dış ünite)	L_{WA}	52/63	dB(A)
Soğutucu akışkan		R32	-
Küresel ısınma potansiyeli	GWP	675	kgCO2 eşd.
Uyumlu standart		EN14511:2018	
Hesap yöntemleri - Ölçüm standartları		EN 14825	

*Soğutucu akışkan sızıntısı iklim değişikliğine neden olur. Düşük GWP' li soğutucu akışkanlar atmosfere salınmaları durumunda daha düşük küresel ısınmaya, yüksek GWP'li soğutucu akışkanlar ise daha yüksek küresel ısınmaya neden olurlar. Bu cihazda 675 mertebesinde küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip R32 soğutucusu kullanılmıştır. Bu, atmosfere salınan her 1 kg R32 gazının, 100 yıllık zaman periyodu boyunca küresel ısınmaya katkısının 1 kg karbondioksite kıyasla 675 kat daha fazla olacağını göstermektedir. Cihazınızın soğutma devresine kesinlikle kendiniz müdahale etmeyiniz ve yetkili servislerimize başvurunuz.

*Yıllık elektrik tüketimi standart test koşullarına göre belirlenmiştir. Gerçek tüketim, cihazın kullanım şekline ve kullanıldığı yere bağlıdır.

WINDSOR INVERTER 18 A ++ R32

İşlev			
Soğutma		E	
Isıtma		E	
Isıtma sezonu			
Ortalama		E	
Daha sıcak		H	
Daha soğuk		H	
Kapasite kontrol			
Sabit		H	
Kademeli		H	
Değişken		E	
			birim
Soğutma Modu			
Tasarım yükü (Pdesignc)		5,3	kW
SEER (Sezonluk enerji verimlilik oranı)		6,1	-
Enerji Verimlilik Sınıfı		A++	-
Yıllık Elektrik Tüketimi		304	kWh/yıl
Isıtma modu : Ortalama iklim (Tdesignh = -10˚C)			
Tasarım yükü (Pdesignh)		4,0	kW
SCOP (Sezonluk enerji verimlilik oranı)		4,0	-
Enerji Verimlilik Sınıfı		A+	-
İlave ısıtıcı gücü (-10˚C dış ortam sıcaklığında)		0,2	kW
Beyan edilen kapasite (-10˚C dış ortam sıcaklığında)		3,8	
Yıllık elektrik tüketimi		1400	kWh/yıl
Diğer detaylar			
Ses gücü seviyesi (iç ünite/dış ünite)	L_{WA}	55/65	dB(A)
Soğutucu akışkan		R32	-
Küresel ısınma potansiyeli	GWP	675	kgCO2 eşd.
Uyumlu standart		EN14511:2018	
Hesap yöntemleri - Ölçüm standartları		EN 14825	

*Soğutucu akışkan sızıntısı iklim değişikliğine neden olur. Düşük GWP' li soğutucu akışkanlar atmosfere salınmaları durumunda daha düşük küresel ısınmaya, yüksek GWP'li soğutucu akışkanlar ise daha yüksek küresel ısınmaya neden olurlar. Bu cihazda 675 mertebesinde küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip R32 soğutucusu kullanılmıştır. Bu, atmosfere salınan her 1 kg R32 gazının, 100 yıllık zaman periyodu boyunca küresel ısınmaya katkısının 1 kg karbondioksite kıyasla 675 kat daha fazla olacağını göstermektedir. Cihazınızın soğutma devresine kesinlikle kendiniz müdahale etmeyiniz ve yetkili servislerimize başvurunuz.

*Yıllık elektrik tüketimi standart test koşullarına göre belirlenmiştir. Gerçek tüketim, cihazın kullanım şekline ve kullanıldığı yere bağlıdır.

WINDSOR INVERTER 24 A ++ R32

İşlev			
Soğutma		E	
Isıtma		E	
Isıtma sezonu			
Ortalama		E	
Daha sıcak		H	
Daha soğuk		H	
Kapasite kontrol			
Sabit		H	
Kademeli		H	
Değişken		E	
			birim
Soğutma Modu			
Tasarım yükü (Pdesignc)		6,65	kW
SEER (Sezonluk enerji verimlilik oranı)		6,1	-
Enerji Verimlilik Sınıfı		A++	-
Yıllık Elektrik Tüketimi		382	kWh/yıl
Isıtma modu : Ortalama iklim (Tdesignh = -10˚C)			
Tasarım yükü (Pdesignh)		4,5	kW
SCOP (Sezonluk enerji verimlilik oranı)		4,0	-
Enerji Verimlilik Sınıfı		A+	-
İlave ısıtıcı gücü (-10˚C dış ortam sıcaklığında)		0,3	kW
Beyan edilen kapasite (-10˚C dış ortam sıcaklığında)		4,2	
Yıllık elektrik tüketimi		1575	kWh/yıl
Diğer detaylar			
Ses gücü seviyesi (iç ünite/dış ünite)	L_{WA}	59/68	dB(A)
Soğutucu akışkan		R32	-
Küresel ısınma potansiyeli	GWP	675	kgCO2 eşd.
Uyumlu standart		EN14511:2018	
Hesap yöntemleri - Ölçüm standartları		EN 14825	

*Soğutucu akışkan sızıntısı iklim değişikliğine neden olur. Düşük GWP' li soğutucu akışkanlar atmosfere salınmaları durumunda daha düşük küresel ısınmaya, yüksek GWP'li soğutucu akışkanlar ise daha yüksek küresel ısınmaya neden olurlar. Bu cihazda 675 mertebesinde küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip R32 soğutucusu kullanılmıştır. Bu, atmosfere salınan her 1 kg R32 gazının, 100 yıllık zaman periyodu boyunca küresel ısınmaya katkısının 1 kg karbondioksite kıyasla 675 kat daha fazla olacağını göstermektedir. Cihazınızın soğutma devresine kesinlikle kendiniz müdahale etmeyiniz ve yetkili servislerimize başvurunuz.

*Yıllık elektrik tüketimi standart test koşullarına göre belirlenmiştir. Gerçek tüketim, cihazın kullanım şekline ve kullanıldığı yere bağlıdır.

Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu klimanın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu klimayı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu klimanın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır



Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

DİKKAT: Pilin kurşun içermesi durumunda , piller için "tekerlekli konteyner şekil" altında "Pb" (kurşun) işareti yer alır.

Ambalaj Bilgisi

Klimayı kendiniz sökmeyin. Sistemin sökülmesi ve soğutucu gaz, yağ veya diğer parçalarla ilgili işlemler Yetkili Servis tarafından ilgili yerel yönetmeliklere göre yapılmalıdır.

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Klimanızı konforlu ve daha verimli kullanmanız için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Klimanızın kapasitesinin kullanmak istediğiniz mekana uygun olduğundan emin olun. Soğutma kapasitesi mekanın ihtiyacından daha küçük bir klima verimli soğutma sağlamayacağından kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji tüketimi artacaktır.
- Soğutma kapasitesi mekanın ihtiyacından daha büyük bir klima ise ortamı çok çabuk soğutacak ve kompresörü sık sık açıp kapatacaktır. Bu durumda klimanızın enerji tüketimini arttıracaktır. Klimanızın bulunduğu ortam aşırı soğuyacak ve rahatsızlık yaratacaktır. Ayrıca daha yüksek kapasiteli klimalar daha fazla ses seviyesine sahip olduğu için daha küçük mekandaki yoğun ses de rahatsızlık yaratacaktır.
- Klima kullandığınız mekanın ısı yalıtımı konforunuzu arttıracak ve enerji tüketiminizi düşürecektir. Bu nedenle odanın ısı kayıp ve kazanç noktalarının iyi yalıtılması önemlidir.
- Klimanız soğutma modundayken güneş ışınlarının doğrudan içeri girdiği saatlerde güneşlik, perde veya panjurların kapalı olması klimanızın enerji tüketimini düşürecektir.
- Dış ünite üzerinde hava akışını engellememek şartıyla kullanılacak gölgelik, tente vb malzemeler enerji sarfiyatınızın artmasını engeller.
- Klimanızın kurulumu sırasında iç ve dış ünitelerin yerleşim kurallarına uyulması önemlidir. Özellikle iç ve dış ünitelerin hava giriş çıkış noktalarının önünde hava akışını engelleyecek etkenlerin olmaması gerekmektedir.
- Soğutma modunda klimanızın ihtiyaç duyduğunuz sıcaklık değerinden daha düşük değerlere ayarlanması enerji tüketiminizi arttırırken konfor etkisini azaltacaktır. Klimanızı sürekli en düşük ayar sıcaklığı yerine ihtiyacınıza göre daha yüksek sıcaklık değerlerinde kullanabilirsiniz.
- Klimanızın toz filtrelerinin temizliğini düzenli aralıklarla yapınız. Filtrelerin tıkanması hava akışını engelleyeceğinden, klimadan beklediğiniz performansı almanızı engelleyecektir. Bu durum klimanızı zorlayacağı için enerji tüketiminin de artmasına neden olacaktır.
- Klimanızda programlama özelliğini kullanarak enerji tüketimini düşürebilirsiniz. Mekanı kullanmadığınız zamanlarda klimanızın kapanmasını ve kullanacağınız zamanlarda açılmasını sağlayabilirsiniz.
- Klima iç ve dış ünitelerinde yer alan ısı değişim elemanlarının temizliği çok önemlidir. Isı değişim elemanlarının kirlenmesi, tıkanması klimanızın istediğiniz soğutma/ısıtmayı geçekleştirmek için daha çok çalışmasına ve enerji tüketiminin artmasına neden olur. Bu nedenle klimanıza yılda en az bir kez bakım yaptırmanızı öneririz.

- Yıllık bakım garanti kapsamı dışındadır.
- Hava yönlendirme kanatlarını mekan içerisinde bulunan kişileri rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamanızı öneririz.
- Klimanızın çalışma ayarları gerçekten ihtiyaç duyulmadığı sürece değiştirilmemelidir.
- Klimanızı kullanırken soğutma için 24-28˚C arasında, ısıtma için 25-28˚C arasında ayarlamanız enerji tasarrufu açısından daha uygundur. İhtiyaç duyulmadığı sürece değiştirilmemelidir.

Müşterinin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

NOTLAR

NOTLAR

NOTLAR

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi KLİMA

Markası WINDSOR

Modeli _____

Seri No _____

Teslim Tarihi ve Yeri _____

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

SATICI FİRMANIN

Unvanı _____

Adresi _____

_____

Tel-Faks _____

E-posta _____

Fatura Tarihi _____

Fatura No _____

Kaşe ve İmza _____

ALICININ

Adı, Soyadı _____

Adresi _____

_____

Tel _____

Genel Müdür
ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ FİRMA:
Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No: 10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 987
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 987
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Zorlu Holding kuruluşudur.

WINDSOR

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
   a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
   b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinden ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
   a) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
   b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
   c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
   d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
   e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

   Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.


Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Zorlu Holding kuruluşudur.

WINDSOR

MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMAK HEDEFİMİZ

Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.

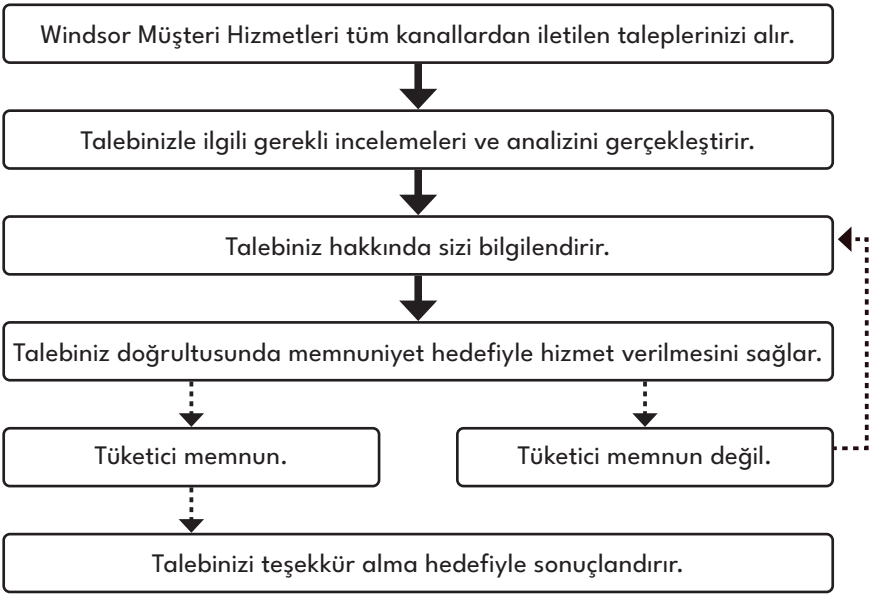

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

0850 222 4 987

WhatsApp **0850 222 4 123**

vmh@vestel.com.tr

Zorlu Holding kuruluşudur.

WINDSOR

WINDSOR

ÜRETİCİ FİRMA:
Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah. Mustafa Kemal Bulv. No: 10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 987
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Zorlu Holding kuruluşudur.

0850 222 4 987

52465300