REGAL

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

KULLANIM KILAVUZU

REGAL TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE RH1000 K

Zorlu Holding kuruluşudur.

Değerli Müşterimiz,

Elektrikli süpürge cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir REGAL ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

⚠ **UYARI:** Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

İçindekiler

Güvenlik uyarıları **1**
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri 1
Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri ... 5
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 6
Sorumluluk Sınırlaması 6

Teknik Özellikler **7**

Genel Görünüm **8**

Aksesuarlar **8**

Kurulum **9**

Kullanımı **9**

Temizlik ve Bakım **10**
Saklanması 12

Sorun Giderme **12**

Güvenlik uyarıları

- **UYARI:** Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan ev tipi kullanımlar için süpürme yapma amacıyla tasarlanmıştır. Yalnızca kuru, normal şekilde kirlenmiş zeminleri veya kullanılacak aksesuarlara bağlı olarak da mobilya ve döşemeleri temizlemeye yöneliktir.
- **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın.
- Cihazın bağlantısını yapmadan önce cihazınızı kullanacağınız yerdeki elektrik voltajının ve frekansının cihazın tip etiketinde belirtilen voltaj ve frekansla aynı olduğunu kontrol edin.
- Cihazı deniz seviyesinden 2000 metreden düşük bir rakımda, kuru yerlerde kullanın.
- Elektrik çarpması riskini önleyebilmek için elektrikli süpürgenizi açık hava koşullarında ve ıslak zeminler üzerinde kullanmayın.
- Kuru zemin fırçası parçalarının bakımı veya temizlenmesi sırasında lütfen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin. Aksi halde elektrik çarpması riski oluşabilir veya kuru zemin fırçası aniden hareket edebilir.
- Elektrik kablosunun geri sarılması sırasında, kablonun aniden

hareket edip yaralanmalara neden olmaması için kabloyu elinizle kontrol edin.

- Fişi prizden çıkartırken mutlaka fişten tutun ve dışa doğru çekin, kablodan çekmeyin.
- Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak çekmeyin veya elektrik kablosundan çekerek taşımayın. Cihazınızın elektrik kablosunu kapılara sıkıştırmayın, keskin kenarlara ve köşelere temas edecek şekilde bulundurmayın, cihazınızı veya fırçayı elektrik kablosunun üzerinden yürütmeyin ve elektrik kablosunu ısı kaynaklarından ve ıslak alanlardan uzak tutun. Aksi takdirde elektrik kablosu yalıtımı zarar görebilir.
- Elektrikli süpürgeniz elektrik fişine takılı durumdayken cihazınızı gözetimsiz olarak bırakmayın.
- Cihazınızı kullanmadığınız durumlarda veya cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan önce, toz haznesini değiştirmeden önce cihazınızı açma/kapama düğmesinden kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Elleriniz ıslak durumdayken elektrikli süpürgenize veya elektrik fişine dokunmayın ve kullanmayın.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Çocukların cihazla bir oyuncak gibi oynamalarına izin vermeyin ve yakınınızda çocuklar ya da tehlikeleri fark edemeyecek kişiler varsa elektrikli süpürgenizi daha dikkatli kullanın.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Süpürgeyi çocukların yakınında kullandığınızda ya da cihazınızı gözetimsiz olarak bıraktığınızda daha dikkatli olun.
- Cihazı 8 yaşından küçük çocukların dokunabileceği bir yere yerleştirmeyin.

- Süpürgenin içine herhangi bir cisim sokmayın.
- Cihazın hava giriş ve çıkışlarına ve hareketli parçalarına saç, giysi, parmaklar veya vücudun temas etmesine izin vermeyin. Eğer cihazınızda toz, kumaş parçaları, saç yumağı veya herhangi bir cisim nedeniyle bir tıkanma görürseniz elektrik fişini prizden çekerek tıkanmaya sebep olan maddeleri temizleyin.
- Cihazınızı toz haznesi olmadan kullanmayın.
- Halı tozu veya zemin tozlarının emiş işleminden sonra lütfen elektrikli süpürgenizin toz haznesini dökün. Aksi halde bu tozlar hava akışını azaltabilir ve cihazınızda kalıcı hasar oluşmasına yol açabilir.
- Cihazınızı insanlar veya hayvanlar üzerinde kullanmayın, hortum başlığını göz ve kulaklardan uzak tutmaya özen gösterin.
- **DİKKAT:** Dikkatli olmamak eşyalarınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Elektrikli süpürgenizi sıcak kül, yanan sigara veya kibritler vb. gibi maddelerin vakumlama işlemini yapmak için kullanmayın aksi halde cihazınızın motoru zarar görecektir.
- Elektrikli süpürgenizde su, yanıcı ve parlayıcı sıvıların (temizleme çözeltileri, fotokopi maddesi toneri, uçucu maddeler, asbest, asbest tozu, benzin veya parfüm vb.) vakumlama işlemini yapmayın ve elektrikli süpürgenizi bu sıvılar üzerinde kullanmayın aksi halde cihazınızın motoru zarar görecektir. Bu maddeler tarafından üretilen duman yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Elektrikli süpürgenizle merdiven temizliği yaparken cihazın düşmemesi için daha da dikkatli olun. Elektrikli süpürgenizi sandalye, masa vb. üzerinde değil, doğrudan zeminin üzerinde bulundurun.
- Kesinlikle cihazı filtresini takmadan kullanmayın aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.
- Elektrik kablosunu cihaza dolamayın, aksi halde elektrik kablosunun yalıtımı hasar görebilir. Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için kabloyu kullanmaya devam etmeyin. Ci-

hazınızın elektrik kablosu veya elektrik fişi hasar görmüşse, cihazınızı yetkili servise götürün.

- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- **UYARI:** Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Cihaz elektrik kablosu, fişinde bir hata veya hasar var ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
- Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse,
- Cihaz açık hava koşullarında kalmışsa veya suyun içine düşmüşse.

- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda veya cihazın elektriksel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Sadece üretici tarafından önerilen orijinal yedek parça ve aksesuar kullanın.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce toz haznesinin yerine düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Cihazınızı kullanmadan önce, elektrik süpürgenizin plastik parçalarına, filtresine ve motoruna zarar verebilecek olan zeminde bulunabilecek büyük ve keskin maddeleri temizleyin.
- Elektrik süpürgenizi sıcak fırınların veya ısıtıcı cihazların yanında

saklamayın. Elektrik süpürgenizi kazayla hasar görmeyeceği kuru bir ortamda saklayın.

- **UYARI:** Elektrik kablosunu sarı ile işaretle belirtilen maksimum uzunluğa kadar çekin. Kesinlikle kabloyu kırmızı işarete kadar çekmeyin, aksi takdirde kablo sarma mekanizması hasar görebilir.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın.
- Cihazınızı cam veya metal parçaların temizliği için kullanmayın. Plastik, çimento, taş tozu veya un kaplı yüzeylerde vakumlama işlemi yapmayın. Vakumlama işlemi sırasında ince tozlar cihazınızın toz haznesinin gözeneklerinin tıkanmasına sebep olabilir. Bu durum, toz haznesinin içindeki havanın geçişine engel olur. Böyle bir durumda cihazınızın toz haznesi tamamen dolu olmasa bile değiştirin.

Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı "Temizlik ve Bakım" bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan veya aksesuarları değiştirmeden mutlaka açma/kapama düğmesinden kapatın ve fişini prizden çekin.
- Cihazı suya daldırmayın. Elektrik süpürgenizin gövde yüzeyini benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin. Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- **UYARI:** Cihazınızın yüzeyini sildiğiniz bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- Elektrikli süpürgeniz, aşırı ısınma durumunda cihazın çalışmasını durduran bir güvenlik aygıtına sahiptir. Elektrikli süpürgenizin çalışması durursa, güç düğmesini kapatın ve hava girişinde veya çıkışında engelleme olup olmadığını kontrol edin. Elektrik süpürgenizi çalıştırmadan önce koruma sisteminin sıfırlanması için en az 40 dakika bekleyin.
- Eğer elektrik süpürgeniz çalışmazsa veya güvenlik aygıtı süpürgeyi tekrar kapatırsa, cihazın

kontrol veya tamiri için yetkili servis ile iletişime geçin.

- **UYARI:** Aksesuarları takmadan veya çıkarmadan önce daima elektrik fişini prizden çıkarın.
- Elektrik süpürgenizden ideal verim alabilmeniz için toz haznesini düzenli olarak boşaltmalısınız. Aksi takdirde hava akışı ve temizleme gücü zayıflayacaktır. Toz haznesinde toplanan toz maksimum işaretine ulaşırsa ve performans düşerse toz haznesi temizlenmelidir.
- Eğer toz haznesi boşaltıldıktan sonra bile emiş gücü belirgin şekilde zayıfsa, Hava Giriş (Motor Koruma) Filtresini ılık su ile yıkayın. Elektrik çarpma tehlikesine karşı, filtreyi takmadan önce iyice kurutun.
- Hava Çıkış (Hepa) filtresini düzenli aralıklarla temizleyin. Yıkamayın.
- Hava yardımıyla veya sert zemin üzerine hafifçe vurularak içindeki toz temizlenebilir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	REGAL TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE RH1000 K
ÇALIŞMA GERİLİMİ (V), FREKANS (Hz)	220-240 V~ , 50/60 HZ
GÜÇ(W)	700 W

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.regal-tr.com adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.

CE Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Genel Görünüm

Kullanım kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsilidir.



1. Zemin Süpürme Fırçası
2. Metal Teleskobik Boru
3. Teleskopik Boru Yükseklik Ayar Düğmesi
4. Mekanik Emiş Gücü Ayar Düğmesi
5. Tutma Sapı
6. Hortum
7. Hortum Serbest Bırakma Düğmesi
8. Toz Haznesi Taşıma Sapı
9. Toz Haznesi Kapağı
10. Toz Haznesi Çıkarma Düğmesi
11. Taşıma Sapı
12. Tekerlek
13. Kablo Sarma Düğmesi
14. Fırça Park Yeri
15. Elektronik Emiş Gücü Ayar Düğmesi

16. Açma/Kapama Düğmesi
17. Halı/Sert Zemin Ayarlama Tuşu

Aksesuarlar

Cihazınızla birlikte bir set hortum aksesuarı, bir adet zemin fırçası, bir adet uzatılabilir metal teleskopik boru, bir adet geniş uçlu süpürme aparatı, bir adet ince uçlu fırça verilmiştir. Temizlenecek yere göre, bağlantı borusuna farklı temizleme başlıklarından birini takabilirsiniz:

Halı veya yer temizliği için zeminin türüne göre ayarlanabilen zemin fırçasını, dar yerler, koltuk ve kanepeler için geniş uçlu süpürme aparatını, köşeler ve çatlaklar vb. için ince uçlu süpürme aparatını, kullanabilirsiniz.

Zemin fırçası üzerindeki halı/sert zemin ayarlama tuşu ile fırça temizlenecek yüzeye uygun hale getirilir. Halı ve kilimleri temizlemek için fırçanızı normal durumda(kıl fırçalar gizli), parke, marley, muşamba gibi sert döşemeleri ve duvar gibi sert yüzeyleri çizmeden temizlemek için Halı/Sert Zemin Ayarlama Tuşunun konumunu değiştirerek kıl fırçalar üzerinde temizlik yapınız.



Kurulum

Elektrikli süpürgenizin montajını yapmadan genel görünümde belirtilen tüm parçaların ve aksesuarların eksiksiz olarak cihazınızla birlikte verilmiş olduğundan emin olun.

Cihazın montajına başlamadan önce, elektrik fişinin prize takılmış durumda olmadığından emin olun.

Hortumun Takılması

Cihazın gövdesinde bulunan hortum giriş kanalına hortumu yerleştirin ve hortum cihazın gövdesine takıldığını belirten oturma sesi duyacaksınız.



Toz haznesinin Takılması ve Çıkarılması

Cihazın gövdesi üzerinde yer alan düğmeye basıp toz haznesini çıkarın.

Aynı şekilde takabilirsiniz.



Teleskopik Borunun ve Zemin Süpürme Aparatının Takılması

Metal teleskopik borunun içine hortum girişinin tutma sapını takın, daha sonra metal teleskopik borunun diğer ucuna zemin süpürme aparatının yuvarlak girişini yerleştirerek uygun yönde ayarlayın. Şimdi elektrikli süpürgenizin kurulum işlemi tamamlanmıştır.

Teleskobik borunun boyunu değiştirmek için üzerindeki Teleskopik Boru Yükseklik Ayar Düğmesi(mandal) itilir ve ucundan elle çekilir.



Kullanımı

Elektrikli Süpürgenizin Çalıştırılması

- Öncelikle, cihazınızın elektrik kablosunu gereken uzunlukta kablo sarım bölümünden çekerek elektrik kablosunun fişini prize takın.
- Açma/Kapama düğmesine parmağınızla veya ayak ucunuzla aşağıya doğru bastırın. Ardından cihazın açılmasını ya da kapatılmasını kontrol edebilirsiniz.
- Cihazın elektrik kablosu üzerinde bulunan sarı işaret önerilen uzunluğu gösterir. Elektrik kablosunu kırmızı işareti aşan uzunluğa kadar asla çekmeyin.

Cihazınızın Emiş Gücünün Kontrol Edilmesi

- Cihazın emiş girişi, cihazdaki yüksek emiş gücü nedeniyle elbise vb. tarafından tıkandığında, cihazın tutma sapı üzerinde bulunan emiş gücü ayar düğmesini veya gövdesi üzerinde bulunan emiş gücü ayar düğmesini kullanarak emme gücünü kontrol edebilirsiniz.



Cihazınızın Motor Koruması

- Cihazda, motorun aşırı ısınmasını önlemek için tasarlanmış olan ve elektrik beslemesini otomatik olarak kapatan termal kesici devre içerir. Herhangi bir nedenle (cihazın hava girişi veya hava çıkış borusu aşırı güçte çalıştığında veya tıkandığında) elektrik süpürgesi aşırı ısınırsa termostat otomatik olarak devreye girip cihazı kapatır.
- Termik atarak güç kaynağı beslemesini otomatik olarak keserek cihazın motorunu soğutur ve süpürgenin hasar görmesini önler.
- Eğer termik atarsa, cihazınızı açma/kapama düğmesinden kapatarak elektrik fişini prizden çekin. Toz haznesini çıkarıp boşaltın.
- Hava girişini tıkayan herhangi bir madde (saç yumağı vb.) olup olmadığını kontrol edin. Filtreleri temizleyin.
- Elektrikli süpürgenizi takriben 1 (bir) saat soğumaya bırakın. Tekrar çalıştırmak için, fişi bir prize takıp düğmeyi yeniden açın.

Temizlik ve Bakım


- **UYARI:** Temizlik ve Bakım işlemine başlamadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Cihazı suya daldırmayın. Cihazın gövde yüzeyini benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin. Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- **UYARI:** Cihazın yüzeyini sildiğiniz bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- **UYARI:** Elektrik çarpma tehlikesi! Filtreleri cihaza takmadan önce kuruduğundan emin olun.

Toz Haznesinin Temizlenmesi

- Elektrik süpürgenizin daha verimli çalışmasını sağlamak için toz haznesinde biriken atıkları sık sık temizlemeniz gerekmektedir.
- Elektrikli süpürgenizin toz haznesinin temizliğini her zaman elektrik fişini prizden çıkardıktan sonra yapın.
- Cihazın gövdesi üzerinde yer alan düğmeye basıp toz haznesini çıkarın.
- Bir çöp kutusu (veya çöp torbası) üzerine toz haznesini koyarak toz haznesi kapağını çıkartıp boşaltın.
- Tüm toz boşaldığında, toz haznesi kapağını kapatın.



- Elektrikli süpürgeyi taşımak için ürünün üstünde ve toz haznesinde bir taşıma sapı bulunur. Bunu, ürünü rahat bir şekilde taşımak için kullanabilirsiniz.

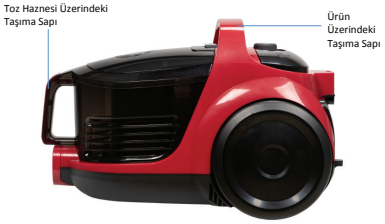

- **NOT:** Filtreleri yıkamak için deterjan veya kaynar su kullanmayın. Toz haznesi her boşaltıldığında filtrelerin temizlenmesi önerilir.
- Toz haznesini anlatıldığı şekilde yeniden yerine yerleştirin.

Ön Motor Filtresinin Temizliği

- Cihazın elektrik fişini prizden çekin.
- Toz haznesi çıkarma düğmesine basıp toz haznesi taşıma sapından tutarak toz haznesini yerinden çıkarın Ön motor filtresini yerinden çıkartın.
- Filtrenin süngerini çıkartın, musluk altında temizleyin.



UYARI: Toz haznesinin vakum bölgesindeki konik parçanın; her toz haznesi temizliğinde temizlenmesi ve yerine tekrar takılması gerekmektedir.

UYARI: Toz haznesi içindeki beyaz filtrenin renk değiştirmesi normal bir durumdur ve cihazın performansını etkilemez. Hortum ve filtreyi temizlemekte zorlanıyorsanız, bu parçaları su kullanarak da temizleyebilirsi-

niz. Suyla temizledikten sonra, bu parçaları yerine yerleştirmeden önce kuruduğundan emin olun.

UYARI: Elektrikli süpürgenizin toz toplama haznesi, konik parça veya filtresi yerine takılı durumda değilken cihaz verimsiz bir şekilde çalışacak ve toz emme kapasitesi düşecektir. Bu sebeple toz toplama haznesinin, konik parçanın ve filtrenin yerine yerleştirildiğinden emin olun.


UYARI: Lütfen emiş bölgesinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin, aksi halde motor aşırı ısınabilir ve arızalara sebep olabilir.

Hava Çıkış Filtresinin Değiştirilmesi

Yıkanabilir özellikte olan cihazın hava çıkış filtresi, şekilde görüldüğü gibi cihazın arka tarafından çıkarılıp takılabilir. Önce Hava Çıkış (Hepa) Filtresinin kapağını çekerek çıkartın. Filtre yüzeyi fazla toz nedeniyle tıkandığı zaman, filtreyi yeni bir filtre ile değiştirin.

Genellikle 6 ay ila 12 ay sonra kullanılmış motor filtrelerini temizleyin veya değiştirin. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce tüm filtrelerin yerlerine doğru olarak yerleştirildiklerinden emin olun.



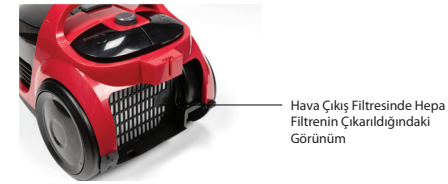

Saklanması

- Cihazı kapatın.
- Cihazın elektrik fişini prizden çıkarın.
- Elektrik kablosunu kablo sarma düğmesine basarak geri sarın.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, zemin süpürme aparatını hortum ve teleskobik boruyla birlikte askısına yerleştirebilirsiniz.
- Cihazınızı her zaman serin ve kuru bir ortamda muhafaza edin.



Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Regal İletişim Merkezi ile irtibata geçin.

Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Elektrikli süpürge çalışmıyor.	Prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	Açma/kapama düğmesine basılmamış.	Açma/kapama düğmesine basın.
	Yanmış sigorta/atmış şalter.	Şalteri kaldırın veya sigortayı değiştirin.
Elektrikli süpürge almıyor. /Emiş gücü çok düşük	Emiş Gücü Ayar Düğmesi çok açıktır.	Düğmeyi kapatınız.
	Zemin süpürme başlığı, teleskobik boru veya hortum tıkanmıştır.	Zemin fırçasını tıkayan kirleri temizleyiniz. Yer fırçası, teleskopik boru veya emme hortumunda tıkanma olup olmadığını kontrol ediniz. Tıkanma varsa temizleyiniz ve cihazı tekrar çalıştırınız.
	Hortum tam takılı değildir.	Hortumu yerine oturup oturmadığını kontrol ediniz.
	Toz haznesi yerine düzgün şekilde takılmamıştır veya dolmuştur.	Toz haznesinin nasıl takıldığını gözden geçirin.Toz haznesini boşaltınız.
	Filtreler kirlenmiştir/ tıkanmıştır.	Filtreleri temizleyiniz.
Aksesuar takılı iken emiş düşük.	Aksesuar doğru şekilde takılmamış.	Aksesuarların doğru şekilde takıldığından emin olun.
Elektrikli süpürge toz kaçırıyor.	Toz haznesi dolu.	Toz haznesini boşaltın.
	Toz haznesi doğru şekilde takılmamış.	Toz haznesinin nasıl takıldığını gözden geçirin.
	Filtrelerden biri tam yerleşmemiş.	Filtreleri çıkarın, temizleyin ve yerine takın.
Düğmeye basıldığında elektrik kablosu zor sarılıyor.	Elektrik kablosu sarılırken cihazda takılmıştır.	Elektrik kablosunu dikkatlice bir miktar gevşetiniz. Ardından düğmeye bir kez daha basınız.
Motor normal olmayan sesler çıkartıyor.	Tıkanma olabilir.	Cihazı hemen durdurunuz .Zemin süpürme aparatı, teleskobik boru veya emme hortumunda tıkanma olup olmadığını kontrol ediniz. Tıkanma var ise gideriniz.
Ürün çalışırken aniden durdu.	Termik atmış.	Toz haznesi ve filtreleri temizleyiniz. Elektrikli süpürgeyi kapatıp fişini çekin. 1 (bir) saat bekledikten sonra elektrikli süpürgeyi tekrar çalıştırın.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Cihazın ilgili filtrelerini sıklıkla temizlemeniz veya değiştirmeniz hem cihazın performansını artıracak, hem de temizlik sürenizi azaltarak enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri:

Khind-Mistral Industries Sdn Bhd

Adres:No.2, Jalan Perusahaan 2, 45400 Sekinchan, Selangor Malaysia

Tel:+603 3241 1991

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394

Şişli/İstanbul - Türkiye


Tel: 0850 222 4 789

E-posta: vmh@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 789

SİZİ MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMAK İSE İNANILMAZ REGAL BİR HAREKET

SATIŞ SONRASI EN İYİ HİZMETİ SUNABİLMEK İÇİN BURADAYIZ.

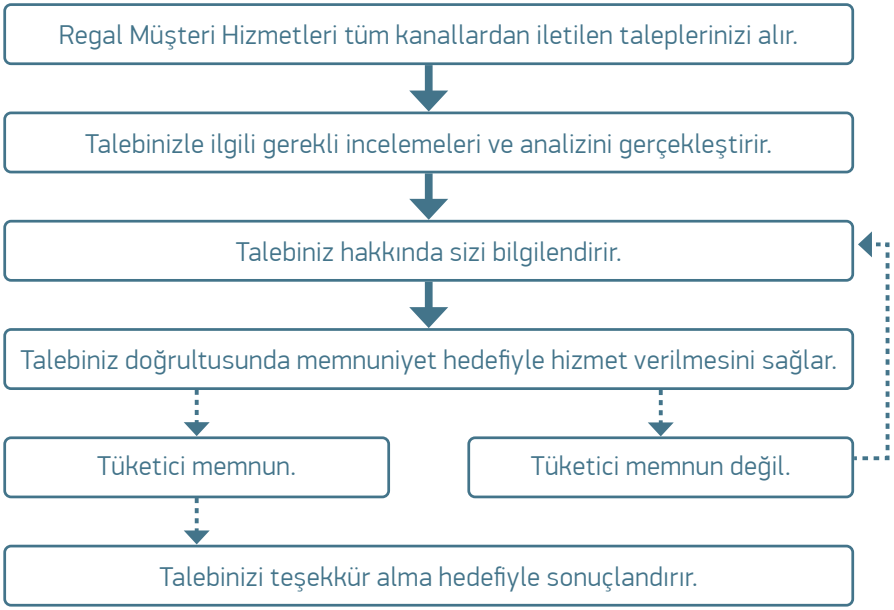

0850 222 4 789

Regal Müşteri Hizmetleri

WhatsApp **0850 222 4 789**

www.regal-tr.com

REGAL

GARANTİ BELGESİ

REGAL

▶ MALIN

Cinsi	ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
Markası	REGAL
Modeli	
Seri No	

▶ ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Teslim Tarihi ve Yeri	
Azami Tamir Süresi	20 İşgünü
Garanti Süresi	2 Yıl

▶ SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

Genel Müdür
Ergün Güler

Üretici/İthalatçı Firma
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Türkiye Genel Dağıtıcısı
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Zorlu Holding kuruluşudur.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
   a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
   b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsam dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, Vestel yetkili personelinden ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
   a) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
   b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
   c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
   d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
   e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

   Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, Vestel yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

0850 222 4 789

www.regal-tr.com

WhatsApp ***0850 222 4 789***

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici/İthalatçı Firma
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Zorlu Holding kuruluşudur.