REGAL

KİŞİSEL BLENDER

KULLANIM KILAVUZU

REGAL KİŞİSEL BLENDER RKB 1000 M

Zorlu Holding kuruluşudur.

Değerli Müşterimiz,

Blender cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **REGAL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

⚠ **UYARI:** Ciddi yaralanma risklerini belirtir

UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kılavuzda açıklanan güvenlik önlemlerine her zaman uyun.

İçindekiler

Güvenlik uyarıları **1**
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri 1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri 5
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 6
Sorumluluk Sınırlaması 6

Teknik Özellikler **7**

Genel Görünüm **7**

Kullanmadan Önce **7**

Kullanımı **8**
Blenderden geçirme ile ilgili ipuçları 9

Temizlik ve Bakım **9**

Sorun Giderme **10**

Güvenlik uyarıları

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilgili talimatlara uyun.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için meyveleri, sebzeleri, buzu vb. harmanlayıp, karıştırarak meyve ve sebzelerle hazırlanmış içecekler yapmak amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, ev tipi kullanım için olup aşağıda verilen benzer ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  - Dükkanlar, ofisler ve benzer çalışma ortamlarındaki mutfaklarda;
  - Çiftlik evlerinde;
  - Müşteriler tarafından otel, motel ve benzeri ev tipi ortamlarda;
  - Yatak ve kahvaltı tipindeki ortamlarda
- **UYARI:** Cihazınızın kullanım amacının dışında kullanılması, talimatlara uyulmaması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Kapağın emniyet kilidini asla kapatmaya çalışmayın.
- Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
- Cihazı deniz seviyesinden 2000 metreden düşük bir rakımda, kuru yerlerde kullanın.
- Cihazın çalışması sırasında, normal çalışmanın kesintiye uğramasını önlemek için cihazın bardağının kapağını açmak kesinlikle yasaktır.
- Cihazın şişesi, bıçağın dönmesi durduktan sonra açılabilir.

- Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve potansiyel tehlikelerin anlaşılması durumunda, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri az olan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocuklardan uzak tutun.
- Denetlenmemeleri halinde temizlik ve bakım çalışmaları çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Bu cihazı daima sağlam, kuru ve düz bir yüzeyde kullanın.
- Bu cihaz, gıda maddesinin büyüklüğü veya biçiminden dolayı imkansız olmadıkça, kaymayı önleyici tabanı ve konumundaki parça tutucu ile birlikte kullanılmalıdır.
- Cihaz kullanılmadığında, parçaları çıkartırken veya takarken ve cihazınızın temizliği öncesinde cihazın elektrik fişini prizden çekin.
- Yaralanma tehlikesinden korunmak için cihazınızın elektrik kablosunu, fişini veya cihazın motor bölümünü suya veya diğer sıvılara sokmayın.
- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin ve ana gövdenin sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
- Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için kabloyu kullanmaya devam etmeyin. Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.
- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır. Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Cihaz, elektrik kablosu veya fişi hasarlı ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
- -Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse, eksik parçası var ise,
- -Cihaz açık hava koşullarında kalmışsa veya suyun içine düşmüşse.

• Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.

• Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda ve/veya cihazın elektriksel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır. Bu ürünün kullanıcı tarafından sökülmesi veya üzerinde değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır.

• Cihazı kullandıktan sonra, lütfen zamanında temizleyin; yiyeceklere temas eden parçaları temiz suyla yıkayın. Şişeyi boşaltıp parçaları temizlerken, işleme dikkat edin. Kesik yaralanmalarını önlemek için keskin bıçaklara dikkat edin (koruyucu eldiven takabilirsiniz).

• Kullanımdan sonra fişi çıkarırken lütfen fişten tutarak çıkarın. Kablodan çekmeyin.

• Sadece üretici tarafından önerilen orijinal yedek parça ve aksesuar kullanın. Üretici firma tarafından tavsiye edilmeyen veya ayrı olarak satılmayan parçaların kullanımı yangın, elektrik çarpması veya yaralanmalara neden olabilir.

• Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Kabloyu direk güneş ışığından, sıcak, nemli ve ıslak alanlardan uzak tutun.

• Cihazınızın kablosunun masa veya tezgahtan aşağı sarkmasına izin vermeyin. Çocuklar

tarafından kablo aşağıya çekilebilir ve cihaz devrilerek yaralanmalara neden olabilir.

- Yaralanma riskini önlemek için, karıştırma şişesi düzgün olarak takılmadan bıçakları asla yerleştirmeyin.
- Hatalı kullanım nedeniyle yaralanma ihtimali vardır. Keskin bıçakları tutarken, karıştırma şişesini boşaltırken ve temizlik sırasında dikkat edilmelidir. Sıcak sıvı cihaza boşaltılırsa, cihazdan ani buhar çıkışı olabilir, dikkat edin.
- Kullanımınız sırasında cihazı gözetimsiz olarak bırakmayın.
- Cihazın yanından ayrılmadan önce veya cihazı kullandıktan sonra düğmesini kapalı duruma getirin ve elektrik fişini prizden çekin.
- Cihaz çalışırken, yaralanmayı veya ürünün zarar görmesini önlemek için bıçak ve motorlar gibi hareketli parçalara dokunmak kesinlikle yasaktır.
- Parçalarını sökmeden önce cihazın motorunun tamamen durduğundan emin olun.
- **UYARI:** Hareket eden parçalara temas etmekten kaçının.
- Cihazınız üzerindeki cihaza enerji veren kilitleme sistemini asla devre dışı bırakmayın.
- Aksesuarları değiştirmeden önce, montaj ve sökme işleminden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşmadan önce cihaz durdurulmalı ve fişin prizden bağlantısı kesilmelidir.
- **UYARI:** Cihazınızı veya bağlantı kablosunu, ocak veya benzeri sıcak yüzeylere, yanıcı gazların veya açık alevlerin yakınına koymayın.
- Cihazın bağlantısını kesmek için açma/kapama düğmesini kapalı konuma getirin, ardından elektrik fişini prizden çekin.
- Islak ellerinizle cihazı kullanmayın, dokunmayın.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın.
- Asla deliklerin içine herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın.
- Elektrik fişini, sadece cihazınız kapalıyken prize takın.

- Bıçak keskindir. Dikkatli taşıyın.
- Patlamasını, sıçramaları ve haşlanmayı önlemek için narenciye suyu bardağına aşırı ısıtılmış malzemeler veya sıvılar (≥60°C) koymayın.
- **DİKKAT:** İnsanların yaralanmasına veya maddi zarara neden olabilecek risklere dikkat edin.
- Maksimum çalışma süresi 30 saniyedir. Cihazı belirtilen süreden daha uzun kesintisiz çalıştırmayın. Cihazın 2 dakika soğumasına izin verin.
- Bu cihaz, aşırı yüklenme durumunda motorun hasar görmesini önlemek için termal olarak sıfırlanabilir bir sigorta ile birlikte gelir. Cihazın beklenmedik bir şekilde kapanması halinde fişini prizden çıkarın ve kullanmaya devam etmeden önce en az 30 dakika bekleyin.
- Boş (şişede yiyecek yokken) çalışmasına veya aşırı kullanıma izin verilmez.
- Köpüklenme ihtimali olan muz gibi malzemelerin karıştırılması ürünün durmasına neden olur.
- Anormal çalışma veya yangın gibi kazaları önlemek için ürünü yüksek sıcaklıklara, güçlü manyetik alanlara, yanıcı ve patlayıcı gaz içeren ortamlara (doğal gaz, metan, vb) maruz bırakmayın..

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı "Temizlik ve Bakım" bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
- Motoru (Ana gövdeyi) kesinlikle su veya başka sıvıya daldırmayın. Cihazın elektrikli parçalarının içine su girmesi ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- Dışını hafif nemli bir bezle silip iyice kurulayın. Benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin.
- **UYARI:** Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşmadan önce cihaz durdurulmalı ve bağlantısı kesilmelidir.

- Bıçak çok keskin olduğundan temizlerken dikkat edin. Bıçağı yıkarken kesici yüzü uzakta olacak şekilde tutun.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir.Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.regal-tr.com adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir.

Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Model	REGAL KİŞİSEL BLENDER RKB 1000 M
Güç	300W
Hazne Kapasitesi	600 ml + 300 ml
Güvenlik Kilidi	Var
Kontrol Butonu	Var
Gerilim Frekans	220-240V, 50/60Hz


- AEEE Yönetmeliğine uygundur.

CE Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Genel Görünüm

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsilidir.

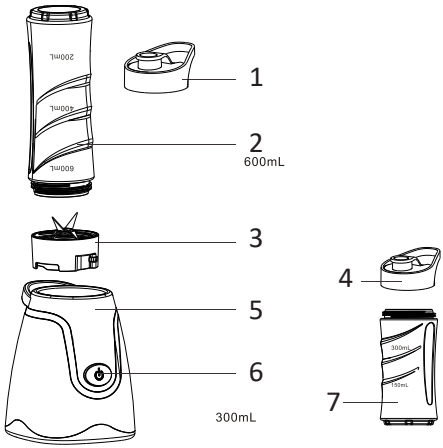

1. İçecekler için damlatmaz kapak
2. Büyük şişe(600ml)
3. Bıçak grubu
4. İçecekler için damlatmaz kapak.
5. Blender tabanı
6. Düğme
7. Küçük şişe(300ml)

Kullanmadan Önce


- Cihazı ilk kez kullanmadan önce, lütfen şişeleri ve bıçak kombinasyonunu temizlemek için sabun kullanın ve iyice kurulayın, ana ünite nemli bir bezle silinmeli ve suyla ıslatılmamalıdır.

Kullanımı

- Şişeyi açık ağzı yukarı bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin. Şişeyi favori malzemelerinizle doldurun. 600 ml işaretini geçecek şekilde doldurmadığınızdan emin olun.



- Önerilen kullanım: Malzemeler (örneğin havuç, elma) için 3/5 nominal kapasite ve su için 3/5 nominal kapasite.

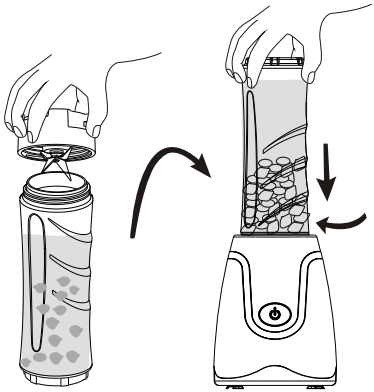


1) Bıçak grubunu şişenin açık ağzına takın.

- Şişeyi ters çevirin, bıçak grubundaki işareti tabandaki işaretle hizalayın ve şişeyi tabanın içine yerleştirin. Şişeyi tabana kilitlemek için şişeyi tabanın içinde saat yönünde çevirmeniz yeterlidir.
- Düğmeye basit bir basışla blender çalışmaya başlar. Düğmeye tekrar bastığınızda veya şişenin tabandaki kilidini açtığınızda blender duracaktır.

⚠ **UYARI:** Maksimum çalışma süresi 30 saniyedir. Cihazı yukarıda belirtilen süreden daha uzun kesintisiz çalıştırmayın. Cihazın 2 dakika soğumasına izin verin.

3) Şişeyi çevirin ve düz bir yüzeye yerleştirin. Bıçak grubunu içecek kapağı ile değiştirin. Şişeyi yeterli sıvı alabilmek için gün boyunca yanınızda taşıyın.

Küçük şişe de aynı şekilde kullanılır.

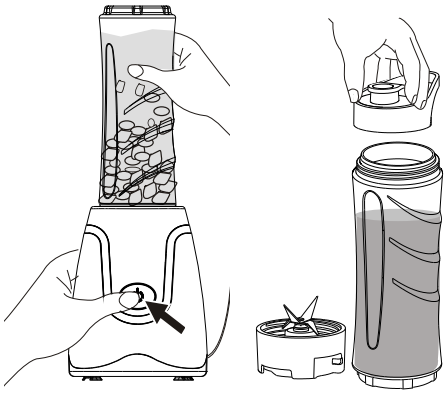

İPUCU Blenderden geçirilmiş içeceğinizi bitirdikten sonra şişeyi yıkayın ve gün içerisinde su veya diğer soğuk içecekler için kullanın.

NOT: İdeal performans için şişeyi istediğiniz malzemelerle aşağıdaki sıralamada koyun: Sıvılar, taze malzemeler, dondurulmuş meyveler ve dondurma.

Blenderden geçirme ile ilgili ipuçları

- Bir tarifte aksi söylenmediği sürece kaba önce sıvıları koyun.
- Tüm sert meyve ve sebzeleri 1,8 cm ila 2,5 cm'den büyük olmayan parçalar halinde kesin.
- Şişeyi fazla doldurmayın. Motorun zorlanması halinde blenderi derhal kapatın, ünitenin fişini prizden çıkartın ve en az 15 dakika soğumaya bırakın. Ardından yiyeceğin bir kısmını çıkartıp devam edin.
- Bu bleneder patates püresi yapmak, yumurta beyazı çırpmak, süt ürünleriyle sos hazırlamak, hamur karmak veya çiğ et parçalamak için kullanılamaz.

UYARI: Bıçaklar çok keskin olup sökme takma işleminde plastiğinden tutun ve çok dikkatli olun.

UYARI: Bu ürün aralıklarla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kısa süreli çalıştırma şekli tavsiye edilmektedir.

UYARI: Ürünü boşken çalıştırmayın.

Temizlik ve Bakım

- Güvenlik bilgileri başlığı altında anlatıldığı üzere cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin ve aksesuarlarını çıkartın.
- Elektrik çarpma tehlikesi! Motoru bölümünü suya daldırmayın. Nemli yumuşak bir bezle temizleyip, iyice kurulayın. Cihazın hasar görmesini ve ürün kaçağını önlemek için motor bölümünü su veya başka sıvılarla durulamayın, ıslatmayın veya püskürtmeyin.
- Temizlikten sonra bıçağın çalışmayı durdurduğundan emin olun.
- Bu ürünü temizlemek için bulaşık teli, aşındırıcı temizleyiciler veya (benzin, aseton gibi) aşındırıcı sıvılar kullanmayın.
- Şişenin içini ve yiyecekle temas eden parçaları temiz suyla durulayın ve silerek kurutun veya kendi kendine kurumaya bırakın. Kesik yaralanmalarını önlemek için lütfen dikkatli çalıştırın (koruyucu eldiven takılabilir).
- Yerine kaldırırken lütfen ürünün temiz ve kuru olduğundan ve doğrudan güneş ışığı almayan kuru ve havalandırmalı bir yere yerleştirildiğinden emin olun.
- Bıçakları kullandıktan sonra hemen yıkayın ve mutlaka kurutun.
- Bıçaklar çok k eskin olduğu için temizlerken dikkat edin.
- Renkli gıdaların (örneğin havuç) işlenmesi sırasında cihazınızın plastik parçalarında renk değişikliği meydana gelebilir.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Regal İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz.

Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	Bıçak karıştırma şisesine tam olarak oturmamış.	Bıçağın karıştırma şisesinin açık olan ucuna kilitlendiğinden emin olun.
	Karıştırma şisesi tam takılmamış.	Şişeyi yavaşça bastırarak taban kısmına yerleştirin ve şişeyi sadece saat yönünde çevirerek taban bölümüne kilitleyin.
Cihaz çalışırken motor durdu.	Şişe aşırı miktarda malzemeyle doldurulmuş olabilir.	Cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve cihazınızın soğuması için en az 30 dakika kadar bekleyin.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Enerji tasarrufu için öneriler

Karıştırma şişesine ihtiyacınız kadar malzeme koyunuz, aşırı miktarda doldurmayın.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Üretim Yeri:

Foshan Shunde Ouke Electrıcal Appliances Co., Ltd.

Adres: No.12, Xinhui Rd,Daliang Street, Shunde District, Foshan City,Çin

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394

Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4 789

E-posta: vmh@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 789

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,


4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

SİZİ MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMAK İSE İNANILMAZ REGAL BİR HAREKET

SATIŞ SONRASI EN İYİ HİZMETİ SUNABİLMEK İÇİN BURADAYIZ.

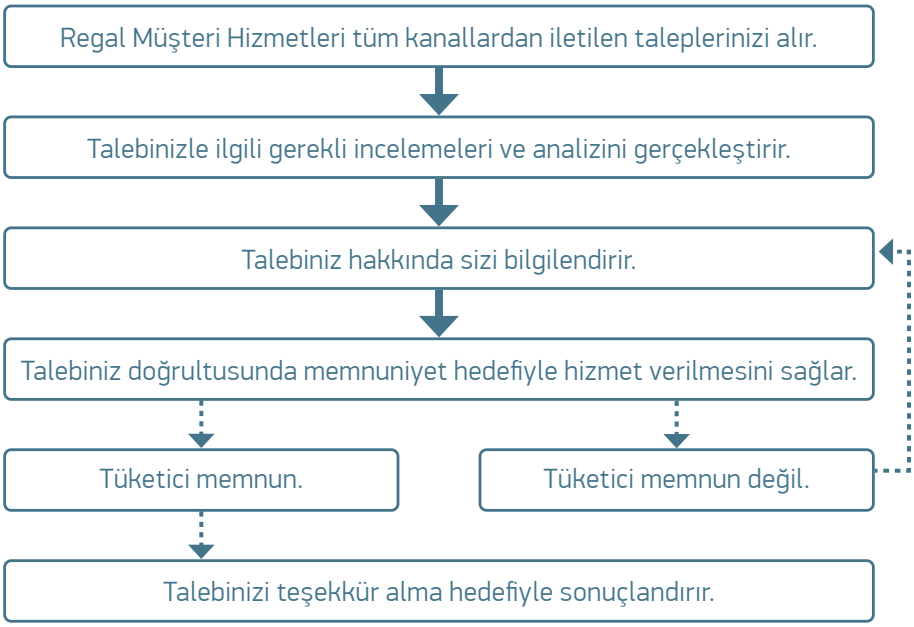

0850 222 4 789

Regal Müşteri Hizmetleri

WhatsApp **0850 222 4 789**

www.regal-tr.com

REGAL

GARANTİ BELGESİ

REGAL

▶ MALIN

Cinsi	BLENDER
Markası	REGAL
Modeli	
Seri No	

▶ ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

▶ SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

Teslim Tarihi ve Yeri	
Azami Tamir Süresi	20 İşgünü
Garanti Süresi	2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler



Üretici/İthalatçı Firma
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Türkiye Genel Dağıtıcısı
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Zorlu Holding kuruluşudur.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
   a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
   b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsam dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, Vestel yetkili personelinden ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
   a) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
   b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
   c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
   d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
   e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

   Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, Vestel yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

0850 222 4 789

www.regal-tr.com

WhatsApp ***0850 222 4 789***

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici/İthalatçı Firma
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Zorlu Holding kuruluşudur.