REGAL

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

KM 8101

Zorlu Holding kuruluşudur.

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu ürünümüzü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinerek, modern tesislerde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen çamaşır kurutma makineniz kullanımınıza sunulmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş. tesislerinde, doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve ileride tekrar incelemek için saklayınız.

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, kurulumu, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı, sorun giderme ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

UYARI: Cihazınızın montaj işlemi sadece Vestel Yetkili Servisi'ne yaptırılmalıdır.

UYARI: Cihazınızın topraklaması yapılmalıdır.

	**UYARI**	Ciddi yaralanma veya ölüm riski
	**ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ**	Tehlikeli voltaj
	**ATEŞ**	Yangın riski
	**DİKKAT**	Yaralanma veya mülk hasar riski
	**ÖNEMLİ / NOT**	Sistemi doğru çalıştırma hakkında bilgi
	Kullanım kılavuzunu okuyunuz.	
	Sıcak Yüzey	

İÇİNDEKİLER

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri 1

Güvenlik Uyarıları 2

Elektrik Güvenliği 2
Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın: 3
Çocuk Güvenliği 3
Ürün Güvenliği 4
Doğru Kullanım 5
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri 6
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri 6
Sorumluluk Sınırlaması 6
Çamaşır Makinesi Üzerine Kurulum 8

Ürün Tanıtımı 9

Teknik Özellikler 9
Genel Görünüm 10

Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri 11

Su Giderine Bağlanması 12
Elektrik Bağlantısı 13
Tezgah Altına Montaj 13

Çamaşırların Hazırlanması 14

Kurutulacak Çamaşırların Ayrılması 14
Kurutulacak Çamaşırların Hazırlanması 15
Yük Dolum Kapasitesi 16

Kurutma Makinesinin Kullanılması 16

Kontrol Paneli 16
Program Seçim Düğmesi 16
Elektronik Gösterge ve Ek Fonksiyonlar 17
Program Seçimi ve Tüketim Tablosu 17
Yardımcı Fonksiyonlar 19

Programın Başlatılması 20
Program İlerleme Durumu 21
Program Esnasında 21
Program Sonu 21
Temizlik ve Bakım 23
Hav Filtresi Temizliği 23
Su Tankının Boşaltılması 23
Yoğuşturucu Temizliği 24
Nem Sensörü Temizliği 24
Yükleme Kapağı İç Yüzey Temizliği 25
Sorun Giderme 26
Otomatik Hata Kodları ve Yapılması Gerekenler 28
Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması 29
Eski Cihazın Çıkarılması 29
Ambalaj Bilgisi 29
Enerji Etiketinin Açıklanması ve Enerji Tasarrufu 29
Enerji Etiketi 29
Enerji Tasarrufu için Öneriler 30
Müşterinin Seçimlik Hakları 31
Müşterinin Seçimlik Hakları 35

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Kurutma makinesi, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında denetlendikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerini denetleyen biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Kurutma makinesini sadece evde kurutma işlemi için ve sadece bakım etiketinde kurutmaya uygun olduğu gösterilen kumaşları kurutmak için kullanınız. Tüm diğer kullanımlar amaç dışı kullanımdır ve yasaktır.
- **Sadece bakım etiketinde kurutmaya uygun olduğu belirtilen çamaşırları kurutmak için kullanınız.**
- 3 yaşından küçük çocuklar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
- Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Ayarlanabilir ayaklar çıkartılmamalıdır. Kurutma makinesi ile zemin arasındaki boşluk; halı, tahta ve bant gibi malzemelerle azaltılmamalıdır. Bu durum kurutma makinesinin arızalanmasına neden olabilir.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

  ⚠ **DİKKAT:** Kurutma makinesini üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma riski vardır!
- Ürününüzü bir tezgah altına monte ederken, ürünün yan ve arkası ile tezgah arasında en az 3 cm boşluk bırakın.
- Tezgah altı montajı / sökülmesi

mutlaka yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

- Makineyi kurmadan önce dıştan görülebilir bir hasarın olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir makineyi asla kurmayınız ve çalıştırmayınız.
- Evcil hayvanları kurutma makinesinden uzak tutunuz.
- Kumaş yumuşatıcılar veya benzeri ürünler, kumaş yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
- Çakmakları ve kibritleri çamaşırların ceplerinden çıkartınız.
- Kurutma makinesinin kurulumunun yapılacağı alanda yükleme kapağının açılmasına engel olacak kilitlenebilir, sürgülü veya menteşeli kapı bulunmamalıdır
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar çamaşır yıkamak ve kurutmak için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, ev tipi kullanım için olup aşağıda verilen benzer ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Dükkanlar, ofisler ve benzer çalışma ortamlarındaki mutfaklarda;

- Çiftlik evlerinde;

- Müşteriler tarafından otel, motel ve benzeri ev tipi ortamlarda;

- Yatak ve kahvaltı tipindeki ortamlarda.

• Cihazınızı açık havada kullanmayın. Cihazınızı sadece kullanım amacına göre kullanın.

• **UYARI**: Cihazınız kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlardaoluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.

Güvenlik Uyarıları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

Elektrik Güvenliği

- Cihaza, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazından güç beslemesi yapılmamalıdır veya düzenli olarak tesisat ta-

rafından açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

- Elektrik fişini ıslak ellerle tutmayınız. Elektrik kablosunu her zaman fişten tutup çekiniz. Aksi takdirde elektrik çarpması riski vardır.
- Kurutma makinesini sigorta korumalı bir topraklı prize bağlayın. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın. Kurutma makinesinin, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Voltaj ve izin verilen sigorta koruması plaket etiketinde belirtilmiştir.**(Plaket etiketi için bkz: 3. Genel Görünüm)**
- Plaket etiketinde belirtilen voltaj ve frekans değerleri, şebeke voltajınıza ve frekans değerine eş değer olmalıdır.
- Kurutma makinesi kullanılmadığı zamanlarda ve kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında kurutma makinesinin fişini prizden çekin. Aksi takdirde kurutma makineniz hasar görebilir.
- Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.

  ⚠ Arızalı, hasar görmüş elektrik kablosu Yetkili Servise bildirilerek değiştirilmelidir.

  ⚠ Yangın veya elektrik çarpması riskine karşın, kurutma makinesini şebeke elektriğine bağlamak için **uzatma kabloları**, **çoklu prizler** veya **adaptör** kullanmayın.

Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
- Cihazda gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün calışmazsa.
- Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse.
- Cihazdan garip bir ses, duman ve koku gelirse.
- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden cekin. Hemen yetkili servis ya da İletişim Merkezi ile irtibata gecin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parcaları cid-

di yaralanmalara ve yangına neden olabilir.

- Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Cihazı sökmeyin, yanlış bir şekilde tekrar monte edilirse, kullanılırken elektrik carpması riskine neden olabilir. Cihazın icinde kullanıcı tarafından tamiri yapılabilecek parca yoktur.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.

Çocuk Güvenliği

- Kurutma makinesinin güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında denetlendikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksikliği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerini denetleyen biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- 8 yaşından küçük çocuklar devamlı kontrol altında olsalar bile kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
- Çocuklar oyun oynarken ambalajlara veya folyolara dolanabilir veya bu parçaları kafalarına geçirebilir ve boğulabilirler. Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.
- Çocuklar kendilerini kurutma makinesi içine kapatabilir. Bu nedenle kullanımda olan makinenizin kapağını kapalı tutunuz, **kullanım dışı kalmış** makinelerin ise elektrik fişini çekiniz, elektrik kablosunu ayırınız ve kurutma makinesi kapı mandalını kırınız.
- Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun. Çocukların kurutma makinesine müdahale etmesini önlemek için çocuk kilidini kullanarak devam eden bir programda değişiklik yapılmasını engelleyebilirsiniz.
- Kurutma makinesini kullanmadığınız zamanlarda bile kapağını kapalı tutunuz.

Ürün Güvenliği

Yangın tehlikesi nedeniyle aşağıda sıralanan çamaşırlar veya ürünler ASLA makinede kurutulmamalıdır:

- Yıkanmamış çamaşırlar.
- Yeterli derecede temizlenmemiş ve üzerinde yağ ve diğer kirlerin (örn.: üzerinde yemek yağları kalan mutfak bezleri, veya krem artıkları olan kozmetik örtüleri gibi) bulunduğu çamaşırlar. İyi yıkanmamış çamaşırların kendi kendine tutuşma ve hatta kurutma bittikten sonra kurutma makinesinin dışında bile tutuşma olasılığı vardır.
- Yangın çıkarabilecek temizleme maddeleri veya aseton, alkol, benzin, petrol, leke ilaçları, terebentin, mum ve mum sökücüler veya kimyasallar; temizlik bezleri veya paspasların üzerinde kalmışsa.
- Üzerinde saç spreyleri, aseton veya benzeri kalıntılar bulunan çamaşırlar.
- Temizlenmesi için üzerinde sanayi kimyasalları kullanılmış olan çamaşırlar (kimyasal temizleme gibi).
- Üzerinde çok miktarda köpük, sünger, lastik veya lastik benzeri parçalar veya aksesuarlar bulunan çamaşırlar. Bunlar örneğin lateks köpük sünger, duş boneleri, su geçirmez tekstiller, lastikli elbiseler ve süngerli yastıklardır.
- Dolgulu ve hasarlı parçalar (yastık veya ceketler). Bu dolgulardan dışarı sarkan sünger parçaları kurutma işlemi sırasında alev alabilir.
- Un veya kömür tozunun bulunduğu ortamlarda kurutma makinesini çalıştırmak patlamaya neden olabilir.

DİKKAT: Metal desteklere sahip iç çamaşırları kurutma makinesinde kurutulmamalıdır. Bu metal destekler kurutma esnasında gevşeyerek koparsa, kurutma makinesinde hasara yol açabilir.

Doğru Kullanım

DİKKAT: Ev hayvanlarının kurutma makinesinin içine girmemesine dikkat edin. Kullanımdan önce kurutma

makinesinin içini kontrol edin.

⚠ **DİKKAT:** Çamaşırların zarar görmeyeceği bir ısı derecesinde kalabilmeleri için ısıtma sürecinden sonra soğutma sureci başlar (örneğin: çamaşırın kendi kendine tutuşmasını önlemek için). Ancak bundan sonra program biter. Programın sonunda çamaşırları her zaman doğrudan ve tam olarak dışarı almalı ve ısının dağılması için sermelisiniz.

- Ev dışında bir yerde (örn.: balkonlarda,teknelerde), eğik yüzeylerde ya da sarsıntılı yerlerde çalıştırılamaz.
- Kurutma makinesi kapağına yaslanmayınız ve kapak üzerine oturmayınız. Kurutma makinesi devrilebilir.
- **Kurutma makinesi asla hav filtresi olmadan veya hasar görmüş bir hav filtresi ile çalıştırılmamalıdır.**

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Temizlemeden önce cihazınızın fişini prizden cekin.
- Cihazınızı tozdan ve kirden koruyun.
- "Temizlik ve Bakım" bölümünde anlatıldığı gibi cihazınızı temizleyip, bakımını gerçekleştirin.
- Cihazınızı temizlerken sert veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Gövde, nemli bir bezle temizlenebilir, sonra kuru bir bezle parlatılabilir.
- Hav filtreleri **6.1. Hav Filtresi Temizliği** bölümünde belirtildiği gibi her kullanım sonrasında temizlenmelidir.
- Hav filtreleri ıslak temizlikten sonra kurutulmalıdır. Islak filtreler nedeniyle kurutma sırasında arıza meydana gelebilir.

ÖNEMLİ: Kurutma makinesi ile zemin arasındaki boşluk; halı, tahta, panel gibi malzemelerle küçültülmemelidir. Aksi halde makine için yeterli hava girişi sağlanamaz.

- Maksimum çamaşır miktarı 7 kilogramdır (kuru çamaşır).
- Kurutma makinesini donma tehlikesi olan odalara kurmayınız. Donma dereceleri ku-

rutma makinesinin çalışmasını olumsuz etkiler. Pompada ve hortumda donan yoğuşma suyu makineye zarar verebilir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır. Kutu üzerindeki taşıma işaretlerine uyun.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun ve üzerine yük koymayın.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.
- Ürün mutlaka sadece alt ve üst yüzeylerinden tutularak dikkatlice yan yüzeylere yatırılarak taşınmalıdır.
- Ürünü yan yüzeyleri üzerine baskı uygulayarak taşımak risklidir ve üründe majör hatalar doğurabilir.
- Ürünü devirmek suretiyle sürükleyerek, sırtlayarak ya da kucaklayarak tek kişi taşımak risklidir ve üründe majör hatalar doğurabilir.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar icin herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanım kılavuzuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Çamaşır Makinesi Üzerine Kurulum

⚠ **DİKKAT:** Çamaşır makinesi, kurutma makinesinin üzerine yerleştirilemez. Çamaşır makinesi üzerine kurulum sırasında aşağıdaki uyarılara dikkat edin.

⚠ **DİKKAT:** Eşit kapasite ve üzeri çamaşır makinelerinin üzerine kurutma makinesi konulabilir.

- Çamaşır kurutma makinesinin çamaşır makinesi üzerinde kullanımı için, iki makine arasında sabitleme parçası kullanılmalıdır. Sabitleme parçasının Yetkili Servis tarafından monte edilmesi gerekir.
- Kurutma makinesi, çamaşır makinesinin üzerine yerleştirildiğinde toplam ağırlıkları -dolu halde- yaklaşık 150 kilogramı bulur. Ürünleri yeterli yük taşıma kapasitesine sahip sağlam bir zemin üzerine yerleştirin!

Çamaşır Makinesi ve Kurutma Makinesi İçin Uygun Kurulum Tablosu						
Kurutma Makinesi (Derinlik)	**Çamaşır Makinesi**					
	37 mm	42 mm	53 mm	56 mm	59 mm	85 mm
56 cm	X	X	✓	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓	✓

(Derinlik bilgisi için bkz:syf:9 Teknik Özellikler)

Ürün Tanıtımı

Teknik Özellikler

Markası	REGAL
Model adı	KM 8101
Yükseklik	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Genişlik	596 mm
Derinlik	609mm
Kapasite (maks.)	8 kg**
Net ağırlık (plastik kapak kullanımı)	36,5 kg
Net ağırlık (cam kapak kullanımı)	38,8 kg
Gerilim	220-240 V
Güç	2700 W

*Min. yükseklik: Ayarlı ayakların kapalı olduğu yükseklik. Max. yükseklik: Ayarlı ayakların maksimum açılabildiği yükseklik.

**Yıkama öncesi kuru çamaşır ağırlığı.

** Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

ÖNEMLİ: Kurutma makinesinin kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.


ÖNEMLİ: Beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, kurutma makinesinin kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

CE Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.

Bu cihaz atık elektrikli ve elektronik eşyalar yönetmeliğine (AEEE Yönetmeliği) uygundur. Ürün PBC içermez.

Genel Görünüm

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsilidir.

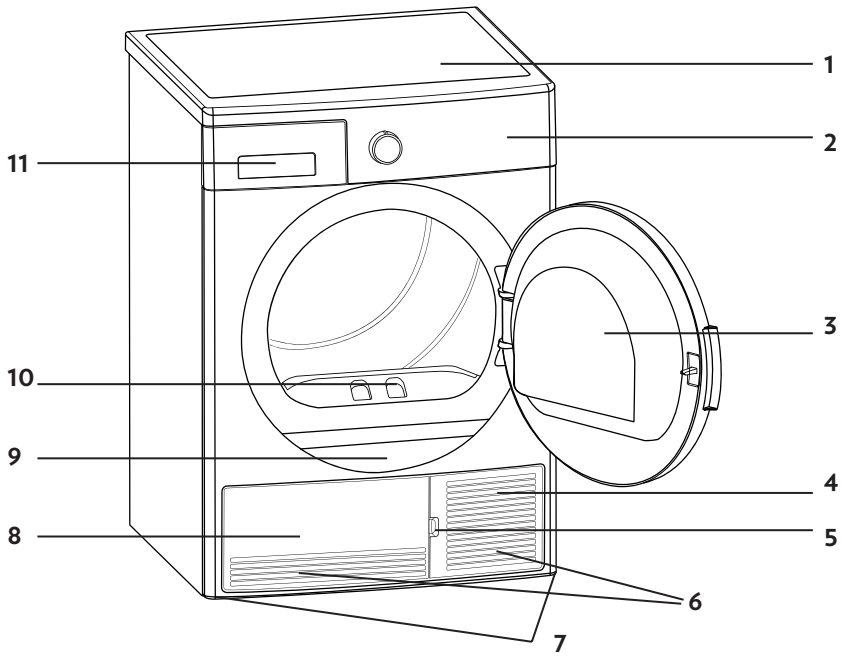

1. Üst tabla
2. Kontrol paneli
3. Yükleme kapağı
4. Tekmelik
5. Tekmelik açma yuvası
6. Havalandırma ızgaraları
7. Ayarlanabilir ayaklar
8. Tekmelik kapağı
9. Plaket etiketi
10. Hav filtresi
11. Su tankı çekmecesi

Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri


- Kurutma makinesinin kurulumu için size en yakın Yetkili Servise başvurmadan önce, kullanma kılavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisatı ve su giderinin uygun olmasına dikkat edin. Uygun değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.
- Kurutma makinesinin yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik ve atık su tesisatının hazırlanması müşteriye aittir. Kurutma makinesini kurmadan önce üründe herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Kurutma makinesi hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğiniz için tehlike oluşturur.
- Kurutma makinesini sabit ve düz bir zemine kurun.
- Kurutma makinesini havalandırması iyi olan tozsuz bir ortamda çalıştırın.
- Kurutma makinesi ile zemin arasındaki boşluk; halı, tahta ve bant gibi malzemelerle azaltılmamalıdır.
- Kurutma makinesinin tekmeliği üzerinde bulunan havalandırma ızgaralarının önünü kapatmayın.
- Kurutma makinesinin kurulumunun yapılacağı alanda yükleme kapağının açılmasına engel olacak kilitlenebilir, sürgülü veya menteşeli kapı bulunmamalıdır.
- Kurutma makinesi bir kez kurulduktan sonra, bağlantıların sabit kalması gerekir. Kurutma makinesini yerleştirirken arka yüzeyin herhangi bir yere (musluğa, prize vb.) dayanmamasına dikkat edin.
- Kurutma makineniz +5°C ile +35°C arasında çalışmaya uygundur. Bu sıcaklık aralığı dışında çalışması durumunda kurutma makinenizin çalışması olumsuz yönde etkilenir ve zarar görür.
- Ağır olduğundan, cihazı taşırken daima dikkat edin. Her zaman güvenlik eldivenleri kullanın.
- Cihazı her zaman dikey olarak hareket ettirin.
- Cihazın arka yüzeyi duvara dönük olmalıdır.
- Cihaz sabit bir konuma alındığında, bir su terazisi kullanarak tam olarak düzgün olup olmadığını kontrol edin. Düzgün değilse, bu hale gelene dek ayakları ayarlayın. Cihazın konumu her değiştirildiğinde bu işlemi tekrarlayın.
- Kurutma makinesini elektrik kablosunun üzerine koymayın.

Su Giderine Bağlanması

Yoğuşturucu ünitesi bulunan ürünlerde kurutma sırasında su tankında su birikir. Biriken suyu **her kurutmadan sonra** boşaltmanız gerekmektedir. Su tankında biriken suyu periyodik olarak boşaltma işlemi yerine, makineyle birlikte verilen su tahliye hortumuyla doğrudan dışarı da verebilirsiniz.

Su Tahliye Hortumunun Bağlanması

- Kurutma makinesinin arkasındaki hortumun ucunu bağlı olduğu yerden elle çekerek çıkarın. Hortumu çıkarmak için herhangi bir alet kullanmayın.
- Makineyle birlikte verilen su tahliye hortumunun bir ucunu kurutma makinesindeki hortumu çıkardığınız yere takın.
- Su tahliye hortumunun diğer ucunu doğrudan kirli su giderine ya da lavaboya sabitleyin.

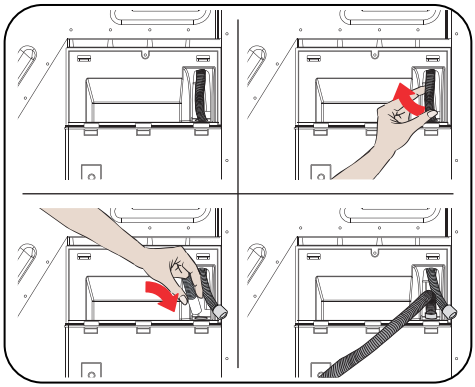

DİKKAT: Hortum bağlantısı yerinden çıkmayacak şekilde yapılmalıdır. Su tahliyesi sırasında hortum yerinden çıkarsa evinizi su basma riski oluşmaktadır.

ÖNEMLİ: Su tahliye hortumu en fazla 80 cm yükseğe takılmalıdır.

ÖNEMLİ: Su tahliye hortumunun giderle makine arasında kıvrılmaması, katlanmaması ve üzerine basılmamasına dikkat edilmelidir.

Ayakların Ayarlanması

- Kurutma makinesinin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için ayakları üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Ayakları ayarlayarak bu dengeyi sağlayın.
- Kurutma makinesi düz ve sağlam bir şekilde durana kadar ayakları sağa ve sola çevirerek ayarlayın.

ÖNEMLİ: Ayarlanabilir ayakları kesinlikle yerinden sökmeyin.

Elektrik Bağlantısı

DİKKAT: Yangın ve elektrik çarpması riski vardır.

- Kurutma makineniz 220-240V ve 50Hz' e göre ayarlıdır.
- Kurutma makinenizin şebeke kablosuna topraklı özel bir fiş takılmıştır. Bu fiş mutlaka plaket etiketinde belirtilen 16 amper değerinde bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize takılmalıdır. Buna bağlı bulunan elektrik hattının sigorta akım değeride 16 amper olmalıdır. Eğer evinizde böyle bir priz ve sigorta yok ise ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

ÖNEMLİ: Makinenizin düşük voltajda çalışması hem makinenizin ömrünün kısalmasına hem de performansının düşmesine neden olacaktır.

Tezgah Altına Montaj

- Ürününüzü bir tezgah altına monte ederken, ürünün yan ve arkası ile tezgah arasında en az 3 cm boşluk bırakın.
- Tezgah altı montajı / sökülmesi mutlaka yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

Çamaşırların Hazırlanması

Kurutulacak Çamaşırların Ayrılması

Kurutulacak çamaşırların etiketlerinde yer alan talimatlara mutlaka uyunuz. Sadece etiketlerinde "kurutma makinesinde kurutulabilir" sembolü olan/yazan çamaşırları kurutunuz.

- Kurutma makinesini bölüm 4.3. Yük Dolum Kapasitesi bölümünde yer alan yük miktarlarından ve çamaşır türlerinden farklı yüklerle çalıştırmayınız.

 Kurutucuda kurutulabilir	 Ütü istemez	 Hassas / Narin kurutma	 Kurutucuda kurutulamaz
 Kurutma yapılmaz	 Kuru temizleme yapılmaz	 Herhangi bir sıcaklıkta	 Yüksek sıcaklıkta
 Orta sıcaklıkta	 Düşük sıcaklıkta	 Isı olmadan	 Asarak kurutun
 Sererek kurutun	 Islak asarak kurutun	 Gölgede sererek kurutun	 Kuru temizlemeye verilebilir

- İnce, çok katmanlı veya kalın katmanlı kumaşları birlikte kurutmayınız, çünkü bunlar farklı düzeyde kururlar. Bu nedenle sadece aynı yapıdaki ve kumaş türündeki çamaşırları birlikte kurutunuz, ancak bu şekilde eşit bir kurutma sonucu elde edebilirsiniz. Size göre çamaşırlar hala fazla nemliyse, ek kurutma için bir süreli program seçebilirsiniz.
- Nevresim, çarşaf gibi büyük parçalar ile küçük parçaların beraber makineye atılması durumunda küçük parçalar büyük parçaların arasında kalabilir ve bu durum sonucunda çamaşırlarınız nemli çıkabilir. Bu nedenle büyük ve küçük parçaları ayrı kurutunuz.

ÖNEMLİ: Narin, nakış işli kumaşlar, yünlü, ipekli çamaşırlar, hassas ve değerli kumaşlardan üretilmiş çamaşırlar, hava geçirmeyen çamaşırlar ve tül perdeler kurutma makinesinde kurutulmaya uygun değildir.

Kurutulacak Çamaşırların Hazırlanması

Patlama ve yangın tehlikesi!


Çakmakları ve kibritleri çamaşırların ceplerinden çıkartınız.

DİKKAT: Kurutma makinesi tamburu ve kumaşlar hasar görebilir.

- Çamaşırlar yıkama sırasında iç içe geçmiş, birbirine dolanmış olabilir. Çamaşırların kurutma makinesine koymadan önce birbirlerinden ayırın.
- Çamaşırların ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız ve aşağıdakilere dikkat ediniz:
- Kumaş kemerleri, önlük bağları vb. birbirine bağlayınız veya bir çamaşır torbası kullanınız.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz.
- Muntazam kurutma sonucu için, çamaşırları tekstil türüne göre ve kurutma programına göre ayırınız.
- Ataçlar ve benzeri metal parçaları çamaşırlardan çıkartınız.
- Tişörtler ve triko çamaşırlar gibi dokuma kumaşlar ilk kurutmada çoğu kez çekerler. Koruyucu bir program kullanınız.
- Sentetik çamaşırları aşırı kurutmayınız. Bu durum çamaşırların kırışmasına yol açar.
- Kumaş yumuşatıcılar veya benzeri ürünler, kumaş yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

Yük Dolum Kapasitesi

"Program seçimi ve tüketim tablosu"ndaki talimatlara uyun. **(Bkz.: 5.2 Program seçimi ve tüketim tablosu)** Tabloda belirtilen kapasite değerlerinden fazla çamaşır yüklemeyin.

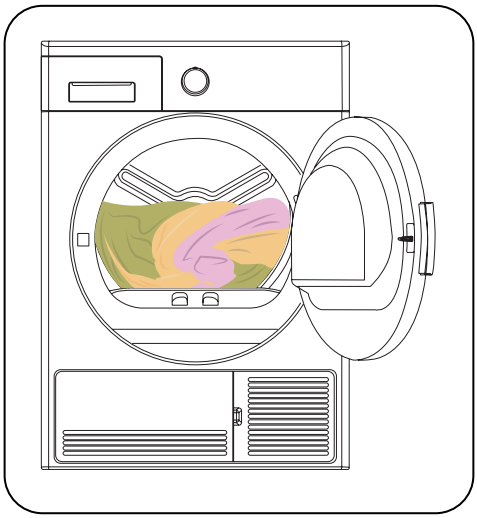


ÖNEMLİ: Kurutma makinesine, şekilde gösterilen seviyeden fazla çamaşır yüklenmesi önerilmez. Aşırı yükleme yapıldığında, makinenin kurutma performansı düşecektir. Ayrıca kurutma makinesi ve çamaşırlar hasar görebilir.

Çamaşır	Kuru yük ağırlığı (gr)
Çarşaf (2 kişilik)	725
Yastık Kılıfı	240
Banyo Havlusu	700
El Havlusu	225
Gömlek	190
Pamuklu Gömlek	200
Kot Pantolon	650
Kumaş - Gabardin Pantolon	400
Tişört	120

Kurutma Makinesinin Kullanılması


Kontrol Paneli

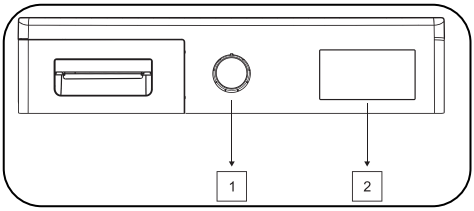


1. Program seçim düğmesi
2. Elektronik gösterge ve ek fonksiyonlar

Program Seçim Düğmesi

Program seçim düğmesinden istediğiniz kurutma programını seçiniz

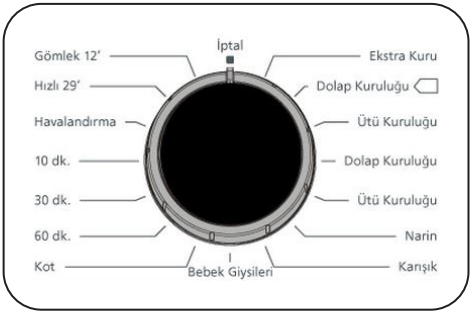

Elektronik Gösterge ve Ek Fonksiyonlar

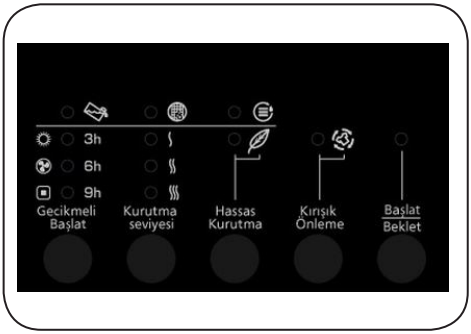

1. Su Tankını Boşaltınız Uyarı Göstergesi
2. Hav Filtresi Temizliği Uyarı Göstergesi
3. Yoğuşturucu Temizliği Uyarı Göstergesi
4. Ek Opsiyon Göstergesi
5. Başlat Beklet Tuşu Göstergesi
6. Başlat Beklet Tuşu
7. Ek Opsiyon Tuşu
8. Gecikmeli Başlat Tuşu
9. Gecikmeli Başlat Opsiyon Göstergeleri

Elektronik göstergede seçmiş olduğunuz ek fonksiyonları ve uyarıları görebilirsiniz. (Su tankı uyarı göstergesi, Hav filtresi temizliği uyarı göstergesi, Yoğuşturucu temizliği uyarı göstergesi, Gecikmeli başlat uyarı göstergesi, Hassas kurutma uyarı göstergesi)

Program Seçimi ve Tüketim Tablosu

Başlat/beklet düğmesine basarak programı başlatın. Programın başladığını belirten Başlat/beklet ışığı ve Kurutma ışığı yanar.

Program	Yük Beyanı (kg)	Çamaşır makinesindeki sıkma devri	Yaklaşık kalan nem miktarı	Süre (dk)
Pamuklu Ekstra Kuru	8	1000	60%	132
Pamuklu Dolap Kuruluğu	8	1000	60%	129
Pamuklu Ütü Kuruluğu	8	1000	60%	107
Sentetik Dolap Kuruluğu	4	800	40%	51
Sentetik Ütü Kuruluğu	4	800	40%	38
Hassas	2	600	50%	39
Karışık	4	1000	60%	75
Bebek Giysileri	3	1000	60%	60
Kot	4	1200	60%	85
60 dk.	-	-	-	60
30 dk.	-	-	-	30
10 dk.	-	-	-	10
Havalandırma	-	-	-	-
Hızlı 29'	2	1200	50%	29
Gömlek 12'	0.5	1200	50%	12

*Makinenin iç kısmında çamaşırların nemliliğini algılayan **akıllı nem sensörü** mevcuttur.

*Akıllı nem sensörü ile çalışan programlar sabit sürede kurutma yapmaz. Çamaşırların nemlilik verilerine göre belirli periyotlar ile süre güncellenmektedir. Bu nedenle ekranda görülen süre azalıp artabilir. Çamaşırlar, seçili program özelindeki kurutma hedefine ulaştığında kurutma işlemi sonlanır.

*Gelişmiş nem sensörü teknolojisi ile kuruluk oranı ayarlanarak **en iyi şekilde kurutma** sağlanır.

Enerji tüketim değerleri				
Program	**Yük Beyanı (kg)**	**Çamaşır makinesindeki sıkma devri**	**Yaklaşık kalan nem miktarı**	**Enerji tüketim değerleri (kWh)**
Pamuklu Dolap Kuruluğu*	8	1000	60%	4,68
Pamuklu Ütü Kuruluğu	8	1000	60%	4,1
Sentetik Dolap Kuruluğu	4	800	40%	1.58
"Kapalı modda" elektrik tüketimi PO (W)				0,5
"Açık Bırakma" modunda elektrik tüketimi PL (W)				1,0

Pamuklu dolap kuruluğu programı etikette ve ürün fişinde bilgilerin verildiği, **tam ve yarım** yükte kullanılabilecek standart kurutma programıdır. Bu program, normal ıslak pamuklu yüklerin kurutulmasında kullanılan enerji tüketimi açısından en verimli programdır.

*Enerji Etiketi standart programı (EN 61121:2013)

Tablodaki tüm değerler EN 61121:2013 standardına göre tespit edilmiştir. Tüketim değerleri çamaşır cinsi, sıkma devri, ortam şartları ve voltaj değerlerindeki değişimlere bağlı olarak tablodaki değerlerden farklılık gösterebilir.

Yardımcı Fonksiyonlar

Programlarda seçilebilecek olan opsiyonların özetlendiği tablo aşağıdadır.

Opsiyon	Açıklama
Hassas Kurutma	Hassas kumaşlar düşük sıcaklıkta daha uzun sürede kurutulur
Kurutma Seviyesi	Kurutma sonrasında elde edilen nemlilik derecesi 3 kademe artırılabilir. Bu şekilde çamaşırlar daha kuru olur. Standart ayar dışında seçilebilecek seviyeler: 1 (düşük), 2 (orta), 3 (yüksek). Seçim sonrasında ilgili kurutma seviyesi ışığı aktif olur.
Kırışık Önleme	"Kırışık Önleme" opsiyonu seçilirse program sonunda kapı açılmazsa 1 saat boyunca aktif olan kırışık önleme fazı 2 saate çıkar.
Gecikmeli Başlat	Programın başlama saati 3 saat, 6 saat ve 9 saat opsiyonlarından bir tanesi seçilerek ertelenebilir. İstenilen erteleme süresi Başlat/beklet butonuna basarak aktif edilir. Süre dolduğunda seçilen program otomatik olarak başlar. Erteleme süresi boyunca programla uyumlu opsiyonlar aktif/deaktif edilebilir.
Sesli Uyarı İptal	Kurutma makinesi, butonlara basıldığında, program seçim düğmesi çevrildiğinde ve program sona erdiğinde sesli uyarıda bulunur. Uyarı seslerini iptal etmek için "Kırışık Önleme Opsiyonu" tuşuna 3 saniye basınız. Tuşa bastığınızda opsiyonun aktif edildiğine dair sesli uyarı verilir ve belirtilen sesli uyarılar iptal olur.
Çocuk Kilidi	Program esnasında tuşlara basıldığında makinenin program akışının bozulmaması için çocuk kilidi opsiyonu mevcuttur. Çocuk kilidini aktif hale getirmek için "Kırışık Önleme" ve "Gecikmeli başlat" opsiyon tuşlarına aynı anda 3 saniye boyunca basınız. Çocuk kilidi aktif olduğunda tüm tuşlar devre dışı kalır. Program sonunda çocuk kilidi otomatik olarak deaktif olur. Çocuk kilidi aktif/deaktif edilirken "Kırışık Önleme" ve "Gecikmeli başlat" opsiyon ledleri yanıp söner ve sesli uyarı verilir. Uyarı: makine çalışırken veya çocuk kilidi aktifken, program seçim düğmesi çevrildiğinde sesli uyarı verilir. Program düğmesi başka bir programa getirilse dahi bir önceki seçili program çalışmaya devam eder. Yeni program seçimi için çocuk kilidi deaktif edildikten sonra program seçim düğmesi "İptal" pozisyonuna getirilir. Daha sonra istenilen program seçilerek program başlatılabilir.

Programın Başlatılması

Program seçimi esnasında Başlat/Beklet ışığı yanıp sönecektir. Başla/Beklet düğmesine en az 2 saniye basarak programı başlatın. Programın başladığını belirten Başla/Beklet ışığı yanar.

Program	Açıklama
Pamuklu Extra Kuru	Pamuklu havlu, çarşaf, yastık kılıfı, bornoz gibi kalın ve çok katlı kumaşlar yüksek sıcaklıkta dolaba yerleştirilecek şekilde kurutulur.
Pamuklu Dolap Kuruluğu	Pamuklu pijama, iç çamaşırı, masa örtüsü gibi çamaşırlar dolaba yerleştirilecek şekilde kurutulur.
Pamuklu Ütü Kuruluğu	Pamuklu çamaşırlar ütülemeye hazır olacak şekilde kurutulur. Çamaşırlar nemli çıkar.
Sentetik Dolap Kuruluğu	Gömlek, tişört, bluz gibi sentetik çamaşırlar pamuklu programına göre daha düşük sıcaklıkta dolaba kaldırmaya hazır olacak şekilde kurutulur.
Sentetik Ütü Kuruluğu	Gömlek, tişört, bluz gibi sentetik çamaşırlar pamuklu programına göre daha düşük sıcaklıkta ütülemeye hazır olacak şekilde kurutulur. Çamaşırlar nemli çıkar.
Hassas	Kurutmaya uygun hassas gömlek, bluz, ipek, ince çamaşırlar düşük sıcaklıkta giyime hazır olacak şekilde kurutulur.
Karışık	Pamuklu ve sentetik çamaşırlardan oluşan ve renkleri solmayan giysiler giyime hazır olacak şekilde kurutulur.
Bebek Giysileri	Hassas bebek kıyafetleri düşük sıcaklıkta giyime hazır olacak şekilde kurutulur.
Kot	Kot kurutmak için kullanılır.
Zaman Programları	Düşük sıcaklıkta istenilen son kurutma derecesine ulaşmak için 10 dk, 30 dk ve 60 dk zaman programlarını kullanabilirsiniz. Kurutma derecesinden bağımsız olarak program, ayarlanan sürede durur.
Havalandırma	Sıcak hava vermeden 10 dakika boyunca havalandırma yapılarak kötü kokuların giderilmesi sağlanır.
Hızlı 29′	Çamaşır makinesinde yüksek devirde sıkılmış 2 kg pamuklu gömlek 29 dakikada kurutulur.
Gömlek 12′	2-3 gömlek 12 dakikada ütüye hazır hale getirilir.

ÖNEMLİ: Program devam ederken yükleme kapağını açmayınız. Eğer mutlaka açmanız gerekiyorsa uzun süre açık tutmayınız.

Program İlerleme Durumu

Çalışan bir programın ilerleyişi program takip göstergesi aracılığıyla gösterilir. Her program adımının başlangıcında, ilgili gösterge ışığı yanar ve tamamlanan adımın ışığı söner.

Kurutma:

- Kurutma derecesi "Soğutma" seviyesine ulaşana kadar bütün kurutma süresince yanar.

Soğutma:

- Kurutma derecesi "Soğutma" seviyesine ulaştığında yanmaya başlar ve bir sonraki adıma kadar yanık kalır.

Son:

- Programın sonuna ulaşıldığında yanar.

Program Esnasında

Program devam ederken kapı açılması durumunda makine bekle konumuna geçecektir. Kapı kapatıldıktan sonra Başlat/beklet butonuna basılarak programın devam etmesi sağlanır.

Program devam ederken yükleme kapağını açmayınız. Eğer mutlaka açmanız gerekiyorsa uzun süre açık tutmayınız.

Program Sonu

Program sona erdiğinde Başlat/Beklet, su tankı seviyesi, filtre temizliği ve yoğuşturucu temizliği uyarı ışıkları yanacaktır. Ek olarak program bitiminde sesli uyarı verilecektir. Çamaşırları alıp makineyi yeni bir program için hazır hale getirebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Her program sonrası hav filtresini temizleyiniz. Her program sonrası su tankını boşaltınız.

ÖNEMLİ: Program bittikten sonra çamaşırlar alınmazsa 1 saat sürecek olan kırışıklık önleme programı otomatik olarak devreye girecektir. Belirli aralıklarla tambur döndürülerek çamaşırlarda kırışıklık oluşması engellenir.

PROGRAMLAR	OPSİYONLAR					
	Zaman Erteleme	Sesli Uyarı İptal	Çocuk Kilidi	Hassas Kurutma	Kurutma Seviyesi	Kırışık Önleme
Pamuklu Extra Kuru	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pamuklu Dolap Kuruluğu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pamuklu Ütü Kuruluğu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sentetik Dolap Kuruluğu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sentetik Ütü Kuruluğu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hassas	✓	✓	✓	X	✓	✓
Karışık	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bebek Giysileri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kot	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Havalandırma	✓	✓	✓	X	X	✓
60 dk.	✓	✓	✓	X	X	✓
30 dk.	✓	✓	✓	X	X	✓
10 dk.	✓	✓	✓	X	X	✓
Hızlı 29'	✓	✓	✓	X	X	✓
Gömlek 12'	✓	✓	✓	X	X	✓
X	Seçilemez					
✓	Seçilebilir					

⚠ **DİKKAT:** Herhangi bir programda; "Hassas Kurutma" ve "Kurutma Seviyesi" opsiyonlarının aynı anda seçimine izin verilmez.


Temizlik ve Bakım

ÖNEMLİ: Kurutma makinenizi endüstriyel kimyasallarla temizlemeyiniz. Endüstriyel kimyasallarla temizlenmiş makineyi kullanmayınız.


Hav Filtresi Temizliği

ÖNEMLİ: HAV FİLTRESİNİ HER KURUTMA İŞLEMİNDEN SONRA MUTLAKA TEMİZLEYİNİZ.

Hav filtresini temizlemek için:

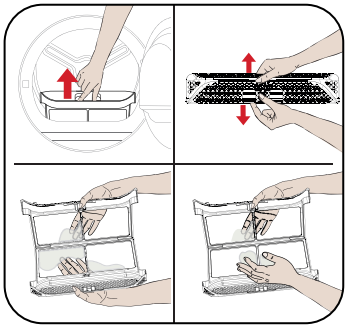


1. Yükleme kapağını açın.
2. Yukarıya doğru çekerek hav filtresini çıkarıp açın.
3. Elle ya da yumuşak bir bezle ya da elle havları temizleyin.
4. Hav filtresini kapatıp yerine yerleştirin.

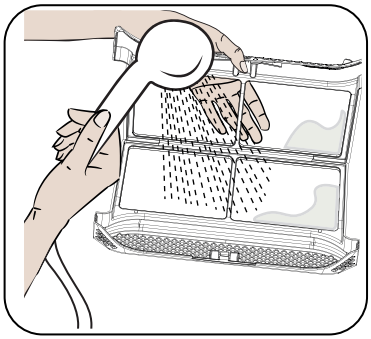

Kurutma makinesi belirli bir süre kullanıldıktan sonra filtre gözeneklerinde tıkanıklığa neden olacak bir tabaka oluşursa, bu tabakayı temizlemek için filtreyi ılık suyla yıkayınız. Filtreyi yerine takmadan önce iyice kurulayınız.

Su Tankının Boşaltılması

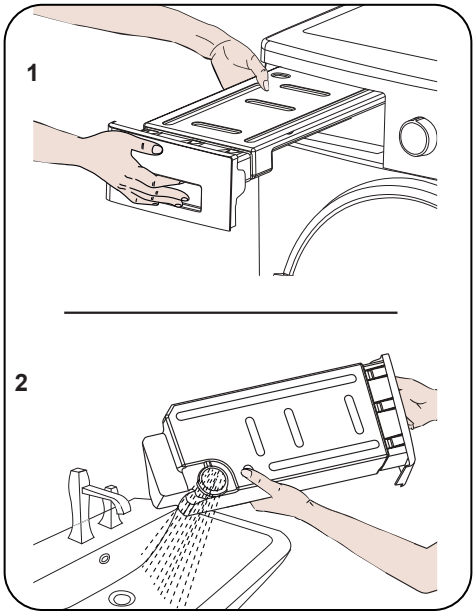

1. Su tankı çekmecesini çekerek tankı dikkatlice çıkarın.
2. Tanktaki suyu dökün.
3. Tanktaki boşaltma kapağında hav birikmiş ise su tutarak temizleyin.
4. Su tankını yerine yerleştirin.


ÖNEMLİ: Su tankını program devam ediyorken kesinlikle çıkarmayınız. Su tankında yoğuşturulan su içme suyu değildir.

ÖNEMLİ: SU TANKINI HER KULLANIM SONRASI MUTLAKA BOŞALTINIZ.

Yoğuşturucu Temizliği


ÖNEMLİ: "Yoğuşturucu Temizliği" uyarısını gördüğünüzde yoğuşturucuyu temizleyiniz.

ÖNEMLİ: "YOĞUŞTURUCU TEMİZLİĞİ" UYARI IŞIĞI YANMASA DAHİ: YOĞUŞTURUCUYU HER 30 KURUTMA İŞLEMİNDEN SONRA VEYA AYDA BİR TEMİZLEYİNİZ.

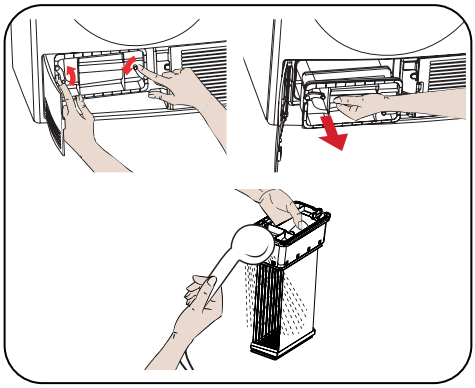

1. Kurutma işlemi yapılmış ise, yük kapağını açıp soğuması için bekleyin
2. Tekmeliği açıp 2 adet yoğuşturucu kapak kilidini açın
3. Yoğuşturucuyu plastik kısmından tutarak dışarı çekin.
4. Duş yardımı ile su tutarak temizleyin ve suların süzülmesini bekleyin
5. Yoğuşturucuyu tam olarak yerine yerleştirip 2 adet kilidi kapatın
6. Tekmelik kapağını kapatın

Nem Sensörü Temizliği

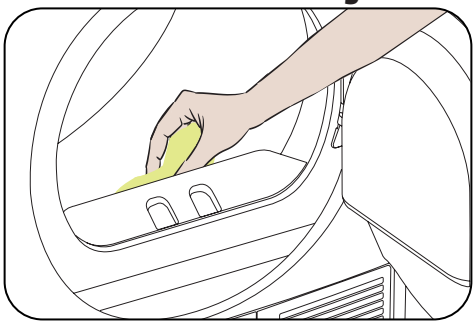

Makinenin içinde, çamaşırın kuru olup olmadığını algılayan nem sensörleri bulunmaktadir.

Sensörleri temizlemek için:

1. Makinenin yükleme kapağını açın.
2. Kurutma işleminden dolayı makine hala sıcaksa soğumasını bekleyin.
3. Sensörün metal yüzeylerini sirkeyle ıslatılmış yumuşak bir bezle silin ve kurulayın.

ÖNEMLİ: SENSÖRÜN METAL YÜZEYLERİNİ YILDA 4 KEZ TEMİZLEYİN.


ÖNEMLİ: Sensörün metal yüzeylerini temizlerken metal aletler kullanmayın.

UYARI: Yangın ve patlama tehlikesi nedeniyle, sensörleri temizlerken çözelti maddesi, temizleme maddesi veya benzeri maddeler kullanmayın.

Yükleme Kapağı İç Yüzey Temizliği

ÖNEMLİ: Yükleme kapağı iç yüzeyini her kurutma işleminden sonra mutlaka temizleyiniz.

Kurutma makinesinin yükleme kapağını açıp, tüm iç yüzeylerini ve contasını yumuşak nemli bir bezle siliniz.

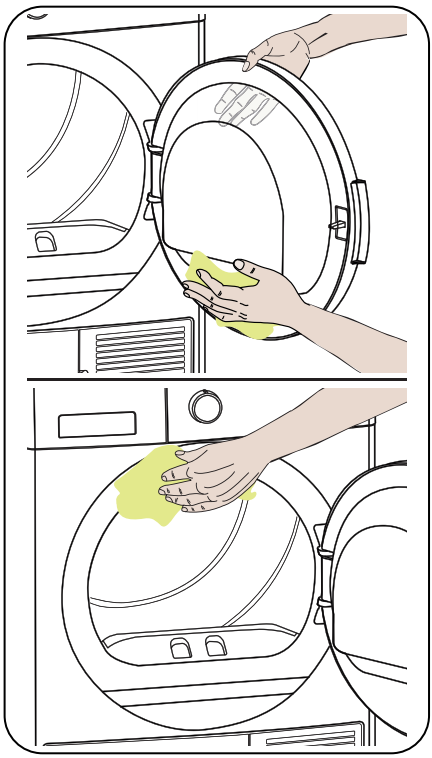

Sorun Giderme

Kurutma makineniz kurutma işlemleri sırasında devamlı olarak kendisini kontrol ederek herhangi bir arıza oluşması durumunda hem gerekli önlemleri alacak, hem de sizi uyaracak sistemlerle donatılmıştır.

⚠ **UYARI:** Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz.






Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Kurutma işlemi uzun sürüyor.	Hav filtresinin gözenekleri tıkanmış olabilir.	Filtreyi ılık suyla yıkayın.
	Yoğuşturucu tıkanmış olabilir.	Yoğuşturucuyu temizleyin.
	Makinenin önündeki havalandırma ızgaraları kapalı olabilir.	Oda sıcaklığının çok yükselmemesi için kapı veya pencereleri açın.
	Nem sensöründe kireç tabakası oluşmuş olabilir.	Nem sensörünü temizleyin.
	Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir.	Kurutma makinesini aşırı yüklemeyin.
	Çamaşırlar yeterli derecede sıkılmamış olabilir.	Çamaşır makinesinde daha yüksek devirde sıkma yapın.
Kurutma sonunda çamaşırlar nemli çıkıyor.	⚠ Kurutma sonunda çıkan sıcak çamaşırlar gerçekte olduklarından daha nemli hissedilirler.	
	Çamaşır cinsine uygun program kullanılmamış olabilir.	Çamaşırların üzerindeki bakım etiketlerini kontrol ederek çamaşırların cinsine uygun bir program seçin veya ilave olarak zaman programlarını kullanın.
	Hav filtresinin gözenekleri tıkanmış olabilir.	Filtreyi ılık suyla yıkayın.
	Yoğuşturucu tıkanmış olabilir.	Yoğuşturucuyu temizleyin.
	Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir.	Kurutma makinesini aşırı yüklemeyin.
	Çamaşırlar yeterli derecede sıkılmamış olabilir.	Çamaşır makinesinde daha yüksek devirde sıkma yapın.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Kurutma makinesi açılmıyor veya program başlatılamıyor. Kurutma makinesi ayarlandığında devreye girmiyor.	Elektrik fişi takılmamış olabilir.	Elektrik fişinin takılı olduğundan emin olun.
	Yükleme kapağı açık kalmış olabilir.	Yükleme kapağının doğru bir şekilde kapandığından emin olun.
	Program ayarlanmamış ya da Başlat/beklet düğmesine basılmamış olabilir.	Programın ayarlandığından ve Bekle konumunda olmadığından emin olun.
	Çocuk kilidi devrede olabilir.	Çocuk kilidini devreden çıkarın.
Program nedensiz olarak yarıda kesildi.	Yükleme kapağı tam kapanmamış olabilir.	Yükleme kapağının doğru bir şekilde kapandığından emin olun.
	Elektrik kesintisi yaşanmış olabilir.	Programı başlatmak için Başlat/ beklet düğmesine basın.
	Su tankı dolu olabilir.	Su tankını boşaltın.
Çamaşırlar çekmiş, keçeleşmiş veya bozulmuş.	Çamaşır cinsine uygun program kullanılmamış olabilir.	Çamaşırların üzerindeki bakım etiketlerini kontrol ederek çamaşırların cinsine uygun bir program seçin.
Yükleme kapağından su akıyor.	Yükleme kapağının iç yüzeylerinde ve yükleme kapağı contasının yüzeylerinde hav birikmiş olabilir.	Yükleme kapağının iç yüzeylerini ve yükleme kapağı contasının yüzeylerini temizleyin.
Yükleme kapağı kendiliğinden açılıyor.	Yükleme kapağı tam kapanmamış olabilir.	Yükleme kapağını kapanma sesini duyana kadar itin.
Su tankı uyarı sembolü yanıyor/ yanıp sönüyor.	Su tankı dolu olabilir.	Su tankını boşaltın.
	Su boşaltma hortumu katlanmış olabilir.	Ürün doğrudan su giderine bağlıysa su boşaltma hortumunu kontrol edin.
Filtre temizleme uyarı sembolü yanıyor.	Hav filtresi temizlenmemiş olabilir.	Filtreyi temizleyin.
Yoğuşturucu uyarı sembolü yanıyor.	Yoğuşturucu temizlenmemiş olabilir.	Yoğuşturucuyu temizleyin.
Filtre ve kondenser temizleme uyarı sembolleri yanıp sönüyor	Filtre yuvası havle tıkanmış olabilir.	Filtre yuvasını temizleyin.
	Hav filtresi gözeneklerinde tıkanıklığa sebep olacak bir tabaka oluşmuş olabilir.	Filtreyi ılık suyla yıkayın.
	Yoğuşturucu tıkanmış olabilir.	Yoğuşturucuyu temizleyin.


Otomatik Hata Kodları ve Yapılması Gerekenler

Kurutucu makinenizde, yanıp sönen çalışma ışıklarının bir kombinasyonu ile gösterilen yerleşik bir arıza tespit sistemi bulunur. En yaygın arıza kodları aşağıda gösterilmiştir.

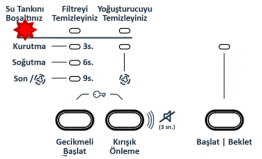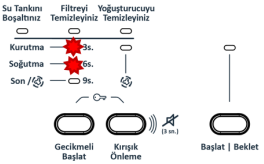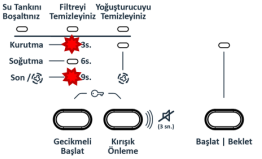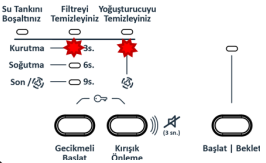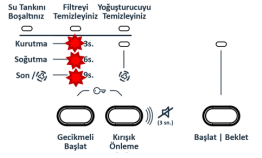HATA KODU	ÇÖZÜM
 E03	Su tankının boş olduğundan emin olun, problem düzelmiyorsa, teknik servisi arayın.
 E04	Teknik servisi arayın.
 E05	Teknik servisi arayın.
 E06	Teknik servisi arayın.
 E08	Şehir şebekesinde voltaj dalgalanması olabilir. Voltaj değeri makinenin çalışmasına uygun olduğunda çalışmaya başlayacaktır.

Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması

Eski Cihazın Çıkarılması

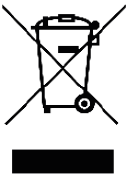


Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Etiketinin Açıklanması ve Enerji Tasarrufu

Enerji Etiketi

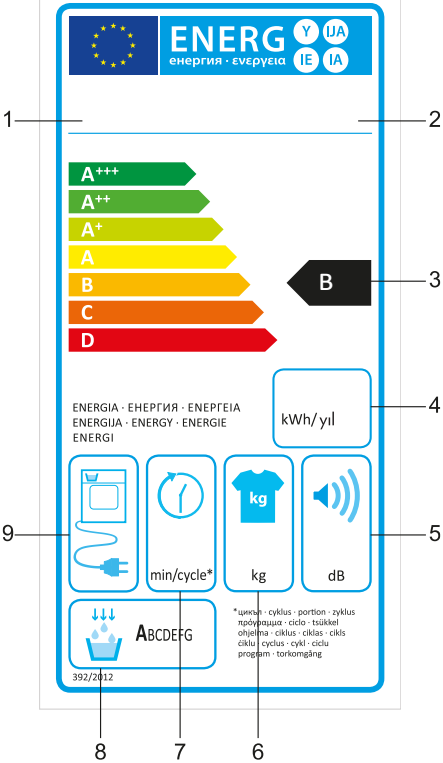

1. Marka
2. Model
3. Enerji Sınıfı
4. Yıllık Enerji Tüketimi
5. Kurutma Sırasındaki Gürültü Değeri
6. Kuru Çamaşır Kapasitesi
7. Pamuklu Dolap Kuruluğu Çevrim Süresi
8. Yoğuşma Verimliliği Sınıfı
9. Makine Teknolojisi

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- Kurutma makinesini tam kapasite ile çalıştırmalı, ancak kapasitesinden fazla da yüklememeye dikkat edilmelidir.
- Çamaşırlar yıkanırken mümkün olan en yüksek devirde sıkma yapılmalıdır. Bu, kurutma süresini kısaltarak enerji tüketimini azaltır.
- Aynı cins çamaşırların birlikte kurutulmasına özen gösterilmelidir.
- Program seçimi için kullanma kılavuzundaki tavsiyelere uyulmalıdır.
- Kurutma Makinesi önünde ve arkasında hava dolaşımı için uygun mesafe bırakılmalıdır. Makinenin ön tarafındaki ızgaraların üzerleri örtülmemelidir.
- Kurutma işlemi sırasında gerek duyulmadıkça makinenin kapısı açılmamalıdır. Makinenin kapısını açma ihtiyacı varsa uzun süreli olmamalıdır.
- Kurutma işlemi sırasında yeni (ıslak) çamaşır eklenmemelidir.
- Kurutma işlemi boyunca çamaşırdan ayrılıp havaya karışan tüy ve lifler "Hav Filtreleri" tarafından toplanır. Filtrelerin her kurutma öncesi veya sonrası temizlenmesine dikkat edilmelidir.
- Yoğuşturuculu modellerde, yoğuşturucunun en az ayda bir veya her 30 kurutmadan sonra düzenli olarak temizlenmesine dikkat edilmelidir.
- Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu ortam iyi havalandırılmalıdır.

Müşterinin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

ÜRÜN FİŞİ	
Kanun Hükmünde Komisyon Yönetmeliği (AB) No 392/2012 ile uyumludur.	
Tedarikçi adı veya ticari marka	REGAL
Model adı	KM 8101
Nominal kapasite (kg)	8
Kurutma Makinesi tipi	Yoğuşturmalı
Enerji verim sınıfı (1)	B
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (2)	561
Kontrol tipi	Otomatik
Tam yükte standart pamuklu programda enerji tüketimi (kWh)	4,68
Kısmi yükte standart pamuklu programda enerji tüketimi (kWh)	2,56
"Kapalı Modda", elektrik tüketimi P_O (W)	0,5
"Açık Bırakma" modunda elektrik tüketimi P_L (W)	1,0
"Açık Bırakma" modu süresi (dak.)	Yok
Standart Pamuklu programı (3)	Yok
Tam yükte standart pamuklu programının süresi, T_{dry} (dak.)	129
Kısmi yükte standart pamuklu programının süresi, $T_{dry1/2}$ (dak.)	76
Kısmi ve tam yükte standart pamuklu programın ağırlıklı süresi (T_t)	99
Yoğuşturma verim sınıfı (4)	B
Tam yükte standart pamuklu programın ortalama yoğuşturma verimi, C_{dry}	%81
Kısmi yükte standart pamuklu programın ortalama yoğuşturma verimi, $C_{dry1/2}$	%81
Tam ve kısmi yükte standart pamuklu programın ağırlıklı yoğuşturma verimi, C_t	%81
Ürün ses gücü seviyesi (5)	65
Ankastre kullanım	Yok
Tezgah Altı Kullanım	Var

(1) Verim sınıfı A+++ (en yüksek verim)' dan D (en düşük verim)' ye kadar

(2) Standart pamuklu dolap programında, tam ve yarım yük koşulunda 160 kurutma çevrimine dayanan, düşük güç modları da dikkate alınarak hesaplanan enerji tüketim değeridir. Gerçek çevrim başına düşen enerji tüketim değeri, kurutma makinasının kullanımına bağlıdır.

(3) "Pamuklu dolap programı" etikette ve ürün fişinde bilgilerin verildiği, tam ve yarım yükte kullanılabilecek standart kurutma programıdır. Bu program, normal ıslak pamuklu yüklerin kurutulmasında kullanılan enerji tüketimi açısından en verimli programdır.

(4) Verim sınıfı G (en düşük verim)' den A (en yüksek verim)' ya kadar

(5) Ağırlıklı ortalama değeri — L WA birimi dB(A) re 1 pW ile ifade edilmiştir.

GARANTİ BELGESİ

REGAL

▶ MALIN

Cinsi ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

Markası REGAL

Modeli

Seri No

▶ ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

▶ SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler



Üretici Firma
Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No:10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Türkiye Genel Dağıtıcısı
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Zorlu Holding kuruluşudur.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
   - **a)** Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
   - **b)** Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   - **c)** Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsam dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, Vestel yetkili personelinden ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
   - **a)** Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
   - **b)** Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
   - **c)** Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
   - **d)** Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
   - **e)** Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

   Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, Vestel yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Zorlu Holding kuruluşudur.

Müşterinin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;


1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

SİZİ MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMAK İSE İNANILMAZ REGAL BİR HAREKET

SATIŞ SONRASI EN İYİ HİZMETİ SUNABİLMEK İÇİN BURADAYIZ.

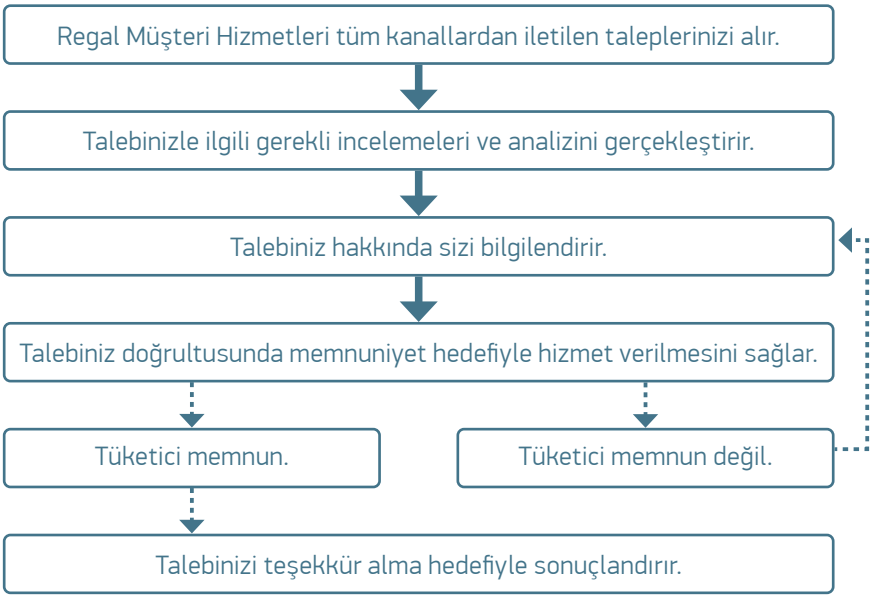

0850 222 4 789

Regal Müşteri Hizmetleri

WhatsApp **0850 222 4 789**

www.regal-tr.com

REGAL

0850 222 4 789

www.regal-tr.com

WhatsApp ***0850 222 4 789***

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici Firma
Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No:10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Zorlu Holding kuruluşudur.

52327187-201005-02