REGAL

ÇAMAŞIR MAKİNESİ
KULLANIM KILAVUZU

KCM 91402

Zorlu Holding kuruluşudur.

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir **REGAL** ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Bu Kılavuzu Dikkatle Okuyunuz ve İlerde Tekrar İncelemek İçin Saklayınız.

⚠**UYARI**: Çamaşır makinesinin montaj işlemi Regal Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.

⚠**UYARI**: Çamaşır makinesinin topraklaması yapılmalıdır.

İÇİNDEKİLER

MAKİNENİZİ KULLANMADAN ÖNCE 5
• Doğru kullanım 5
• Genel uyarılar 6
• Güvenlik uyarıları 9
- Haşlanma / Yanma tehlikesi 9
- Elektrik akımından dolayı ölüm tehlikesi 10
- Patlama tehlikesi 11
- Yangın tehlikesi 11
- Düşme ve yaralanma tehlikesi 13
- Çocuk güvenliği 14
AMBALAJ VE ÇEVRE 15
• Çevre duyarlılığı ve eski kurutma özellikli çamaşır makinenizin kaldırılması 15
- Ambalaj malzemelerinin kaldırılması 15
- Eski cihazın kaldırılması 15
TASARRUF BİLGİLERİ 16
CİHAZIN TANITILMASI 17
• Genel görünüm 17
• Genel görünüm 18
• Teknik özellikler 19
MAKİNENİN KURULUMU 20
• Nakliye emniyet vidalarının çıkartılması 20
• Makinenin yerleştirilmesi ve ayarlı ayaklarının ayarlanması 22
• Elektrik bağlantısı 24
• Su giriş bağlantısı 25
• Su tahliye bağlantısı 26
KONTROL PANELİ 27
• Deterjan çekmecesi genel görünüm 28

• Deterjan çekmecesi bölümleri 29
• Program düğmesi 30
YIKAMA İŞLEMİ 31
• Çamaşırların ayrılması 31
• Çamaşır yıkama simgeleri açıklamaları 32
• Çamaşırların Makineye yerleştirilmesi 33
• Deterjan seçimi ve makiye konulması 35
• Program seçimi 36
• Ek Fonksiyonlar 37
• Yarım yük algılama sistemi 37
• Yıkama suyu sıcaklık seçimi 38
• Sıkma hızı seçimi 39
• Seviyeli kurutma seçimi 40
• Süreli kurutma seçimi 41
• Süreli ve seviyeli kurutma seçimi tablosu 42
• Gecikmeli başlatma yardımcı fonksiyonu 43
• Başlat beklet tuşu 44
• Çocuk kilidi 45
• Programın iptal edilmesi 46
• Programın bitimi 47
• Program tablosu 48-49-50-51-52-53-54-55
• Makinenizin bakım ve temizliği 56-57-58-59-60
• Sifon tıkacı/gövde/tambur 61
• Küçük arızaların giderilmesi 62-63-64-65-66
• Otomatik arıza uyarıları ve yapılması gerekenler 67
• Pratik bilgiler 68-69-70-71
• Enerji etiketinin açıklanması ve enerji tasarrufu 72-73
• Eski makinenizi elden çıkarma 74
• Garanti Belgesi 75-76

MAKİNENİZİ KULLANMADAN ÖNCE
Doğru Kullanım



• Kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz.

• Makineniz ev ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlar için kullanmanız garantinizin iptaline neden olacaktır.

• Evde yaşayan evcil hayvanlarınızı makinenizin yanına yaklaştırmayınız.

• Makinenizin kurulumunu yapmadan önce paketini, paket açıldıktan sonra dış yüzeyini mutlaka kontrol ediniz. Paketi açılmış yada hasarlı makineyi çalıştırmayınız.

• Makinenizi sadece yetkili servislere kurdurunuz. Makinenize yetkili servisler dışında herhangi bir müdahale edilmesi garantinizin iptaline neden olacaktır.

• Makineniz, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından denetlenmek şartıyla veya gereken eğitime tabi tutulduktan sonra 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler veya az tecrübeli, az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.

• Makinenizi, üretici tarafından bakım etiketlerinde yıkanabilirliği belirtilen ve yıkandıktan sonra üreticileri tarafından makinede kurutulabilirliği belirtilen çamaşırlar için kullanınız.

• **Makinenizin nakliye emniyet vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye emniyet vidaları çıkartılmadan çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garantinizin iptaline neden olacaktır.**

• Makineniz, her türlü dış etkenlerden kaynaklanan (Su taşkını, yangın, kemirgenler, vb) arızalara karşı garanti dışıdır.

• Bu kullanma kılavuzunu atmayınız ve saklayınız. Bir sonraki kullanıcıya yada size tekrar lazım olabilir.

Genel uyarılar

• Makinenizin ideal çalışması için gerekli ortam sıcaklığı 15-25°'dir.

• Donmuş hortumlar yırtılabilir ve patlayabilir. Sıfırın altındaki bölgelerde ortam sıcaklığı elektronik kartın güvenle çalışmasını tehlikeye sokabilir.

• Makinenize yükleyeceğiniz giysilerin ceplerinde yabancı maddelerin(çivi,iğne,metal para,çakmak,kibrit,ataç..vb)kalmamasına dikkat ediniz.
Bu yabancı maddeler makinenize zarar verebilir.

• Makinenizi kullanmaya başlamadan önce numaralı danışma hattını arayarak makinenizin kurulması, çalıştırılması ve kullanılması konusunda ücretsiz yardım talebinde bulunabilirsiniz.

•İlk yıkama işleminin; deterjan çekmecesinin 2 numaralı bölmesine ½ ölçek deterjan koyarak 90° Pamuklu programında ve çamaşırsız olarak yapılması tavsiye edilmektedir

• Uzun zaman hava ile temas eden deterjan veya yumuşatıcı, tortulaşmaya yol açabileceğinden dolayı deterjan ve yumuşatıcınızı deterjan çekmecesine her yıkamanın başında koyunuz.

• Makinenizi uzun süre kullanmayacaksanız; fişini çekmeniz ve su giriş musluğunu kapatmanız önerilir. Ayrıca makinenizin kapısını açık bırakmanız nemden dolayı oluşacak kötü kokuları önleyecektir.

• Kalite kontrol işlemleri nedeni ile yapılan deneme ve testlerden sonra makineniz içinde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.

• Makinenizin içerisinden kullanma kılavuzu çıkan döküman torbasını boğulma riskine karşı çocuk ve bebeklerden uzak tutunuz.

• Döküman torbası içerisinde bulunan ufak parçaları çocuk ve bebeklerden uzak tutunuz.

• Makinenize, seçtiğiniz yıkama yada kurutma programında belirtilen azami çamaşır miktarını aşmayacak kadar çamaşır koymalısınız.

• Herhangi bir arıza durumunda, öncelikle cihazın fişini prizden çıkarın ve musluğu kapatın. Kendiniz tamir etmeye çalışmayın ve
danışma hattını arayınız.

• Makineniz çalışırken deterjan bölmesini açmayınız.

• Makineniz çalışır durumdayken kapısını açmak için zorlamayınız.

• Makinenizde unlu giysilerin yıkanması makinaya zarar verir. Makinenizde unlu giysi yıkamayınız.

• Makinenizde kullanacağınız yumuşatıcı yada benzer ürünlerin kullanımı için deterjan / yumuşatıcı üreticilerinin tavsiyelerine uyunuz.

• Makinenizin kurutma işlemi devam ederken durdurmayınız. Eğer bunu yapmak zorundaysanız, tüm çamaşırlarınızı hızlıca çıkarıp soğuması için uygun bir yere seriniz.

• Makinenizin kapısının tam olarak açılabileceği bir yere kurunuz. (Makinenizi kapısının tam açılamayacağı yerlere kurmayınız.)

• Makinenizi hava alabilen veya sürekli hava sirkülasyonu olabilecek ortamlara kurunuz.



Güvenlik uyarıları

Bu uyarıları mutlaka okumalısınız. Böylelikle ölümcül yaralanma ve risklere karşı kendinizi ve yakınlarınızı korumuş olursunuz.




Haşlanma / Yanma Tehlikesi !

• Cihaz çalışırken yüksek ısılara ulaşabileceğinden dolayı boşaltma işlemi sırasında, boşaltma hortumuna ve hortumdan akan suya dokunmayınız.

• Kurutma işleminden sonra makinenin kapısını sonuna kadar açınız. Kapı camına dokunmayınız. Yüksek ısı nedeniyle yanık tehlikesi oluşabilir.

Elektrik akımından dolayı ölüm tehlikesi !

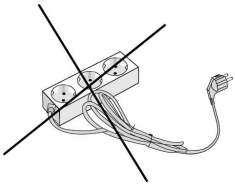

• Çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayınız.

• Hasarlı veya yırtılmış kablo fişi prize takmayınız.

• Fişi asla kablo kısmından çekerek prizden çıkarmayınız. Fişi tutarak çıkarınız.

• Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için, fişi prize kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız.

• Makineye asla nemli, ıslak el veya ayakla dokunmayınız.

• Güç kablosunun arızalanması durumunda değiştirilmesi için en yakın yetkili servise başvurunuz.



Patlama tehlikesi !

• Çamaşırlarınıza daha önce uygulamış olabileceğiniz leke çıkarıcı kimyasalları veya yıkama benzini gibi maddelerin iyice durulanıp, arındırılmış olduğundan emin olunuz. Aksi halde makinenizi kurutma özelliğinde çalıştırdığınızda patlama tehlikesi oluşabilir.



Yangın tehlikesi !

• Makinenizde kuru çamaşır kurutulmamalıdır.

• Makinenizin yakınında yanıcı ve patlayıcı özelliği olan sıvılar tutmayınız.

• Kurutma işlemi yapılacak çamaşırlar üzerinde; yemeklik yağ, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke çıkarıcı, terebentin, balmumu ve balmumu çıkarıcı gibi maddeler bulunuyorsa kurutulmadan önce bol miktarda deterjanlı sıcak su ile yıkanması gerekmektedir. Aksi halde makinenizi kurutma özelliğinde çalıştırdığınızda yangın tehlikesi oluşabilir.

• Bir yıkama ve kurutma programı seçecekseniz, makinenizin içerisine deterjan dozaj ayarlama aygıtı/topu koymayınız. Yangın tehlikesi oluşabilir.

• Yangın tehlikesi nedeniyle çamaşırlar aşağıda belirtilen koşullarda **kurutulmamalıdırlar:**
- Çamaşırlar yıkanmamış ise,
- Çamaşırların üzerinde bulunan yağ lekeleri ve diğer kirler (yemek yağları, krem ve kozmetik kalıntılar gibi) yeterli derecede temizlenmemiş ise,
- Endüstriyel kimyasallar ile temizlenmiş çamaşırlar,
- Üzerinde çok miktarda köpük-sünger-lastik veya lastik benzeri parçalar, aksesuarlar bulunan çamaşırlar,
-Kauçuk, sünger(lateks), duş bonesi, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk tabanlı eşyalar ve kıyafetler yada kauçuk süngerle doldurulmuş yastıklar,
- Dolgulu ve hasarlı parçalar (yastık veya ceketler) (Bu dolgulardan dışarı sarkan sünger parçalar kurutma işlemi sırasında alev alabilir),
• Boya sökücü maddelerin içeriğindeki kükürt korozyona sebep olabilir. Bu nedenle boya sökücü maddeleri asla makinenizde kullanmayınız.
• Çamaşırların arasında deterjan ölçeklerinin kalmamasına dikkat ediniz. Bu plastik ölçekler kurutma sırasında eriyebilir ve makinenize zarar verebilir.
• Üzerinde leke çıkarma işlemi uygulanan çamaşırlar yıkanmadan önce mutlaka iyi durulanmalıdır.

• Makinenizde asla, çözücü madde içeren (örneğin yıkama benzini gibi) ürünler kullanmayınız.
• Makinenize çamaşır yüklerken, ceplerinde bulunan tüm objeleri(iğne, ataç, çakmak, kibrit..vb) çıkartınız.
Yangın ve Patlama tehlikesi oluşabilir.

Düşme ve yaralanma tehlikesi !

• Makinenizin üzerine çıkmayınız. Makinenizin üst tablası kırılabilir ve yaralanmalara maruz kalabilirsiniz.
• Makinenizin ilk kurulumunda hortum, kablo ve ambalajlarını toplayınız. Ayağınız takılıp düşebilirsiniz.
• Makinenizi ters çevirmeyiniz, yana yatırmayınız.
• Makinenizi dışa taşan parçalardan(Deterjan çekmecesi,kapı) tutarak kaldırmayınız. Bu parçalar kırılıp yaralanmanıza sebep olabilir.
• Makinenizin kurulumunu tamamladıktan sonra hortum, kablo gibi malzemelerin gerektiği gibi yerleştirilmemesi durumlarında, takılıp düşme ve yaralanma tehlikesi söz konusudur.




Makinenin 2 kişi veya daha fazla kişi tarafından taşınması gerekir.

Çocuk güvenliği !

• Çocuklarınızın elektrikli bir cihaz olan kurutma özellikli çamaşır makinesi ile oynamasına izin vermeyiniz.

• Çocukları gözetimsiz olarak makinenin yanında bırakmayınız. Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

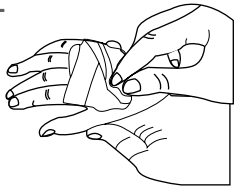

• Makinenizin çalışması esnasında kapak camı ve yüzeyi aşırı ısınmış olabilir. Bu yüzden özellikle çocukların makineye dokunmaları çocukların ciltlerine zarar verebilir.

• Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

• Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi halinde zehirlenme; temas halinde gözlerin, cildin tahriş olması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Temizlik malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlere koyunuz.

AMBALAJ VE ÇEVRE

ÇEVRE DUYARLILIĞI VE ESKİ KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNENİZİN KALDIRILMASI

Ambalaj malzemelerinin kaldırılması

Ambalaj malzemeleri makinenizi, nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüşümlü olduğundan çevreye zarar vermez.
Malzemenin geri dönüşümlü olması hammadde tasarrufu sağlar ve çöp oluşumunu azaltır.

Eski cihazın kaldırılması

Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala kullanılabilecek parçalar bulunabilir.
Bu nedenle kullanmadığınız eski cihazınızı asla çöpe atmayınız.



Elektrikli veya elektronik eski cihazlarınızı ilgili birimler tarafından öngörülen toplama merkezlerine vererek parçaların yeniden değerlendirilmelerini sağlayınız.

Lütfen eskimiş cihazınızı evden çıkarılıncaya kadar çocukların güvenliği açısından uygun bir yerde saklanmasını sağlayınız.


TASARRUF BİLGİLERİ

Makinenizden daha fazla verim elde etmeniz için bazı önemli bilgiler:


• Makinenize, seçtiğiniz yıkama programının belirtilen azami çamaşır miktarını aşmayacak kadar çamaşır koyunuz. Makineniz tasarruf ederek çalışacaktır.

CİHAZIN TANITILMASI

Genel Görünüm

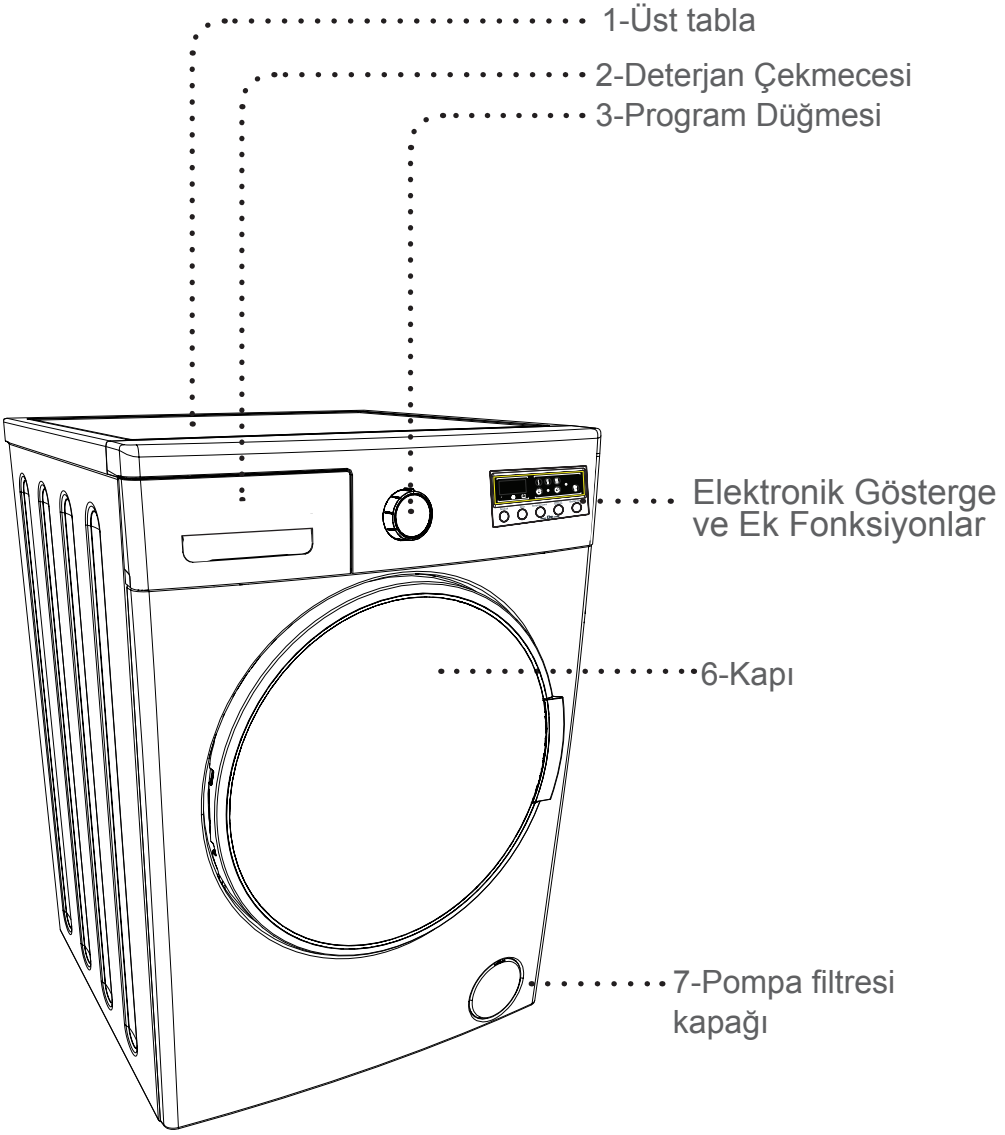

Genel Görünüm

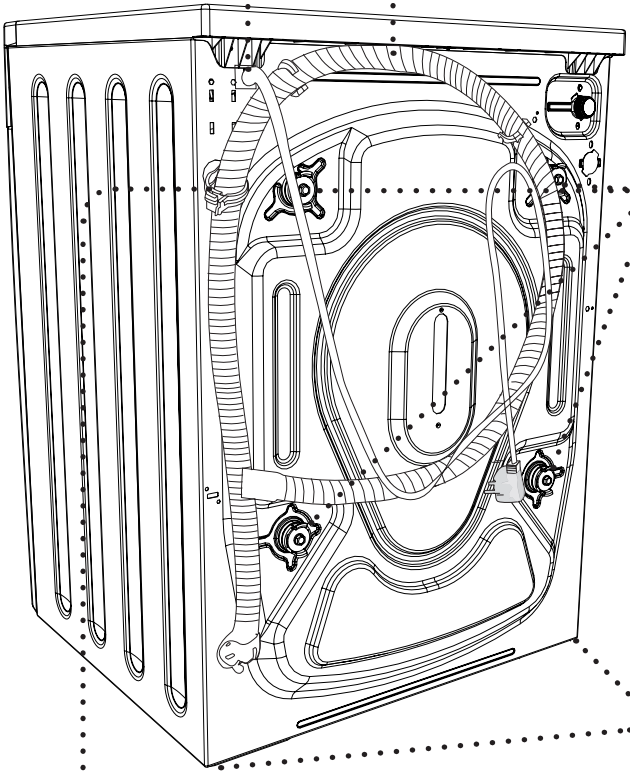

12-Tahliye hortumu tutucu plastiği :
(Bu plastik parçanın sökülmesi durumunda makinenin çalışma fonksiyonu etkilenecektir. Bu nedenle bu plastik parçayı kesinlikle sökmeyiniz.)


Teknik Özellikler

Azami yıkama kapasitesi(kuru çamaşır)(kg)	9.0
* Azami kurutma kapasitesi (kg)	6.0
Sıkma devri (dev./Dk.)	1400
Program sayısı	15
Çalışma voltajı / Frekansı (v / hz)	220-240 / 50
Su basıncı (mpa)	Maksimum:1 Minimum:0.1
Boyutlar (YxGxD)(mm)	845x597x582
* Makinenizde kuru çamaşır kurutulmamalıdır.	


MAKİNENİN KURULUMU

Makinenizi sadece yetkili servislere kurdurunuz.


Nakliye emniyet vidalarının çıkartılması

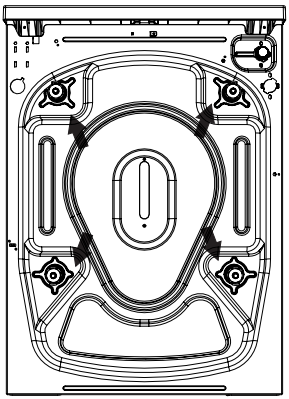

Kurutma özellikli çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce makinenin arka tarafındaki nakliye emniyet vidalarının çıkartılması gerekmektedir.

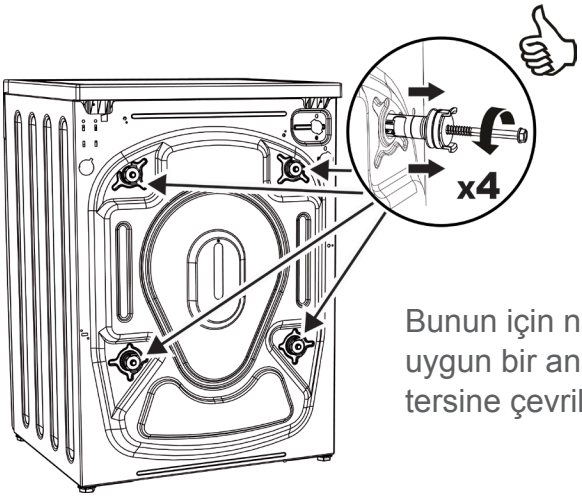


Bunun için nakliye emniyet vidaları uygun bir anahtar ile saat yönünün tersine çevrilerek gevşetilir.

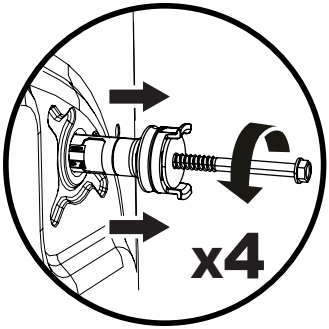


Nakliye emniyet vidaları çekilerek yerinden çıkartılır. Çıkartılan nakliye emniyet vidaları herhangi bir nakliye (taşınma) sırasında kullanılmak üzere saklanmalıdır.

NOT: Makinenizin nakliye emniyet vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye emniyet vidası ile çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.

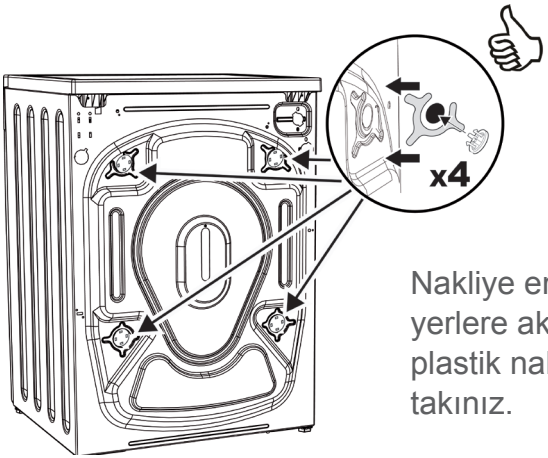


Nakliye emniyet vidalarının çıkarıldığı yerlere aksesuar torbasında bulunan plastik nakliye emniyet vidası tapalarını takınız.

Makinenin yerleştirilmesi ve ayarlı ayakların ayarlanması

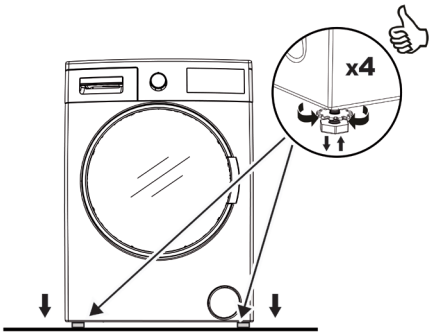


Makinenizi, tabanının havalandırmasına engelleyecek halı veya benzeri yüzeyler üzerine kurmayın.

Makinenizin sessiz ve titreşimsiz çalışması için düz, kaygan olmayan ve sert bir zemine kurulması gerekmektedir.

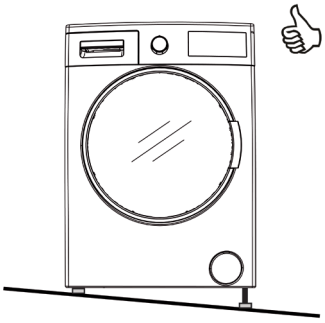


Makinenizin dengesini üst taraftan olacak şekilde bir terazi yardımıyla ayarlayabilirsiniz.

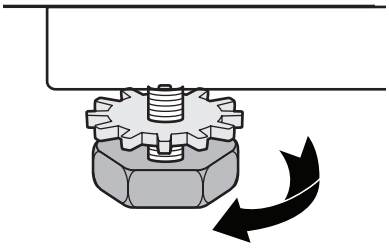

Makinenizin dengesini, ayarlanabilir ayaklarından ayarlayabilirsiniz.

• Plastik sabitleme somununu gevşetiniz.

• Ayakları yukarı veya aşağı doğru çevirerek ayarlayınız.

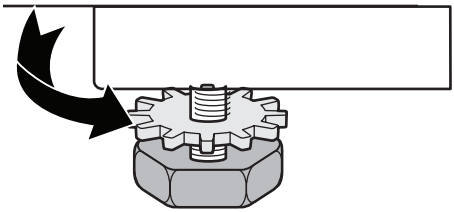

• Denge sağlandıktan sonra plastik sabitleme somununu sıkıştırınız.



• Zemin seviyesindeki bozuklukları dengelemek amacı ile makinenin altına karton, tahta veya benzeri malzemeler kesinlikle koymayınız.


• Makinenizin üzerinde bulunduğu zeminin temizliğini yaparken, ayak ayarları bozulabilir dikkat ediniz.

Elektrik Bağlantısı

• Kurutma özellikli çamaşır makineniz 220-240V ve 50Hz'e göre ayarlıdır.

• Makinenizin şebeke kablosuna topraklı özel bir fiş takılmıştır.

• Bu fiş mutlaka 10 amper değerinde topraklı bir prize takılmalıdır. Buna bağlı bulunan elektrik hattının sigorta akım değeri de 10 amper olmalıdır.

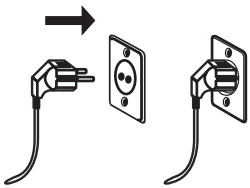


• Eğer evinizde böyle bir priz ve sigorta yok ise ehliyetli bir
elektrikçiye yaptırınız.

• Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

Not: Makinenizin düşük voltajda çalışması hem makinenizin ömrünün kısalmasına hem de performansının düşmesine neden olacaktır.


Su giriş bağlantısı

• Makinenizi sadece soğuk su ile çalıştırınız.
• Sadece makineniz ile birlikte verilen yada yetkili satıcılar üzerinden alınmış yeni su giriş hortumlarını kullanınız.

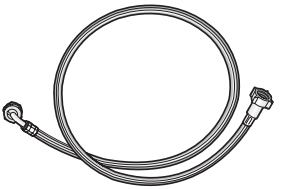


• Bağlantı yerlerindeki su sızmalarını ortadan kaldırmak için hortum ambalajı içerisine 1 adet conta konulmuştur. Bu contayı yeni su giriş hortumunun musluk tarafına gelen ucuna takınız.

• Su giriş hortumunun beyaz ucunu makinenin arkasındaki su giriş valfine bağlayın. Hortum üzerindeki plastik kısımlarını elinizle sıkın.

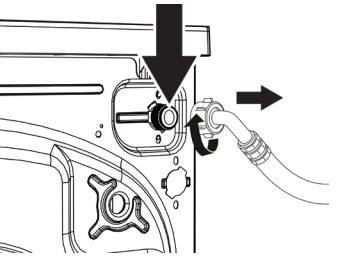

• Su giriş hortumunun diğer ucunu ¾ ″ lik dişli bir su musluğuna monte edin. Hortum üzerindeki plastik kısımlarını elinizle sıkın.
• Emin olmadığınız durumlarda bağlama işlemini ehliyetli bir tesisatçıya yaptırın.

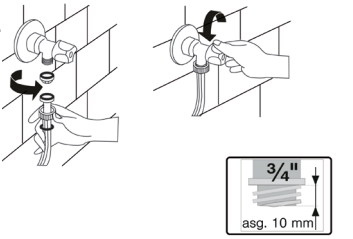


• Bağlantılar yapıldıktan sonra musluğunuzu tamamen açarak bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz.
• Musluğunuzdan 0,1-1 Mpa basınçlı su akması makinenizin daha verimli çalışmasına imkan verecektir. (0,1 Mpa basınç, tam açılmış bir musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir.)
•Yeni su giriş hortumlarının katlanmamasına, kırılmamasına, ezilmemesine ve boyutlarıyla oynanmamasına dikkat ediniz.


Not: Makinenizin su giriş bağlantısını yaparken, mutlaka makinenizin içerisinden çıkan yeni su giriş hortumunu kullanın. Eski, kullanılmış yada hasarlı su giriş hortumlarını kesinlikle kullanmayın.


Su tahliye bağlantısı

• Su tahliye hortumunu yerden en fazla 80 cm yüksekliğe sahip kirli su boşaltma deliğine yada lavabonun çıkış dirseğine takılan özel bir aparata gerdirmeden bağlayınız.

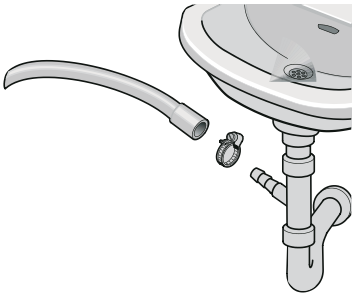

• Su tahliye hortumunu kesinlikle ek yaparak uzatmaya çalışmayınız.
• Makinenizin su tahliye hortumunu herhangi bir kap, kova yada küvet içerisine koymayınız.
• Su tahliye hortumunun katlanmamasına, kıvrılmamasına, ezilmemesine ve çekilip uzatılmamasına dikkat ediniz.

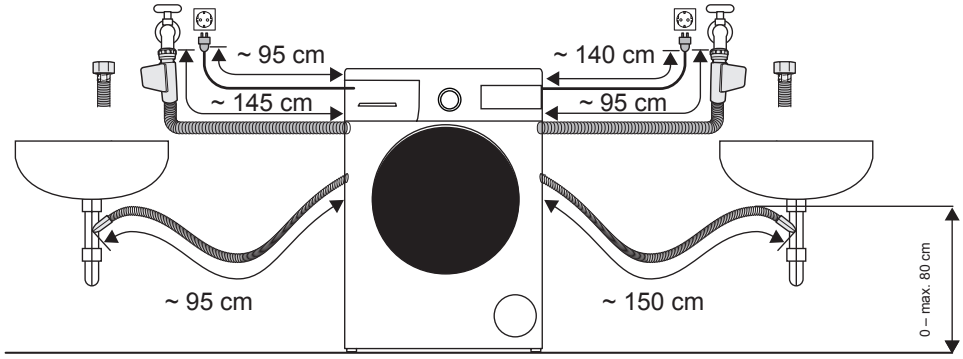

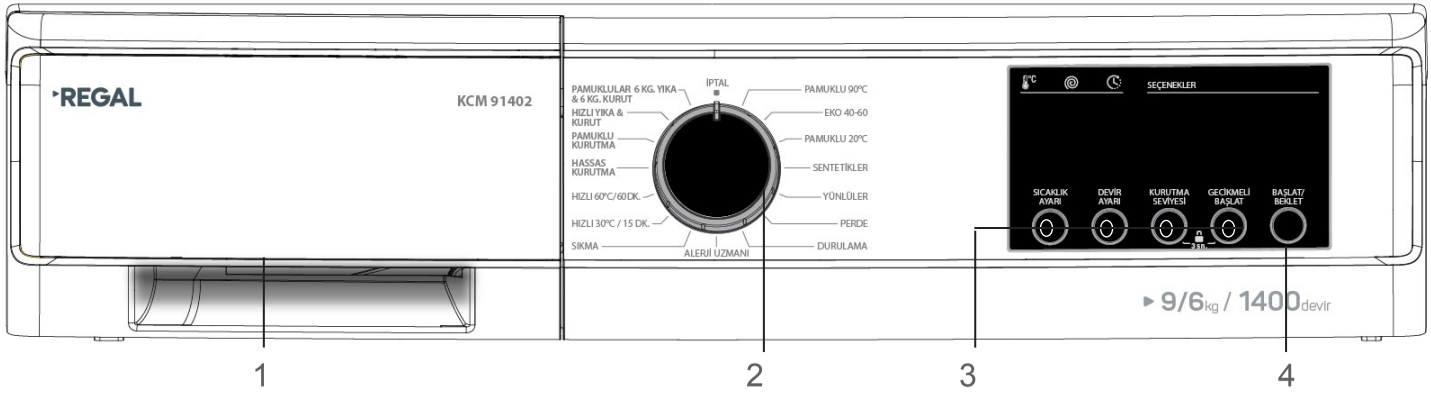


1- Deterjan Çekmecesi

2- Program Düğmesi: Program düğmesi ile çamaşırlarınızı yıkamak / kurutmak istediğiniz programı seçebilirsiniz. Program seçme işlemini program düğmesini her iki yönde de çevirerek ayarlayabilirsiniz. Program düğmesinin seçmek istediğiniz programın tam üzerine gelmesine dikkat etmelisiniz.

3- Ek Fonksiyon Tuşları: Makinenizin tuşlarına seçim yapmak için sadece basmanız yeterlidir.


4-Başlat/Beklet tuşu: Bu tuş sayesinde makinenizi başlatıp/beklemeye alabilirsiniz.

Deterjan çekmecesi genel görünüm

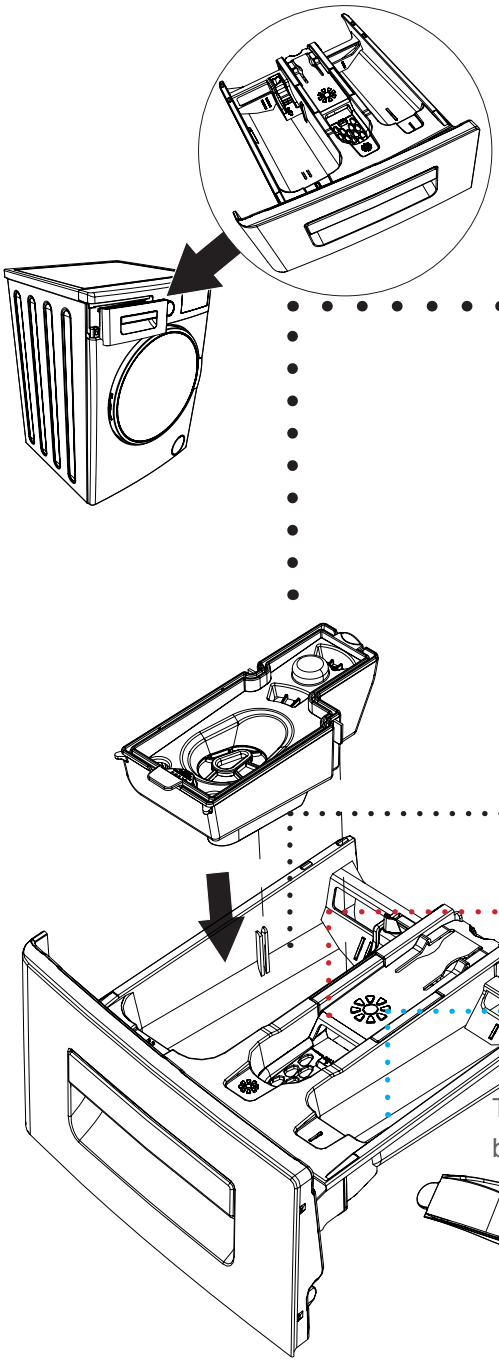


Çamaşırlarınızı sıvı deterjan ile yıkamak istediğinizde sıvı deterjan aparatından yararlanabilirsiniz. Sıvı deterjanlarınızı ön yıkaması olmayan tüm programlarda kullanabilirsiniz. Bunun için sıvı deterjan aparatını deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne takıp, (makinenizin içerisinde mevcuttur.) sıvı deterjan miktarını ayarlayınız. (sıvı deterjan miktarını deterjan üreticilerinin öngördüğü ölçülerde kullanınız). Max. yazan kısımı aşmayınız, sadece sıvı deterjan için kullanınız, toz deterjan kullanımında bu aparatı kullanmayınız ait olduğu yerden çıkarınız.)

Deterjan çekmecesi bölümleri

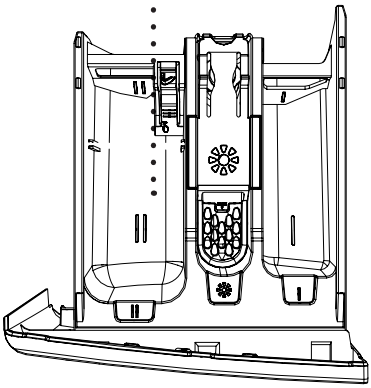


Ana yıkama deterjan bölmesi:

Bu bölmede sadece deterjan(sıvı veya toz olarak) kireç önleyicisi gibi maddeler kullanılabilir. Sıvı deterjanlarınız için sıvı deterjan aparatını ilk kurulumda makinenizin içerisinde bulabilirsiniz.

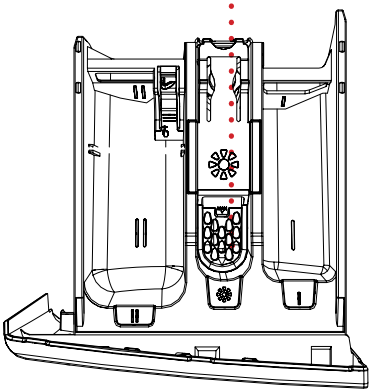

Yumuşatıcı,kolalama,deterjan bölmesi:

Bu bölmede çamaşırlarınız için yumuşatıcı türü maddeler kullanılabilir(üreticinin tavsiye ettiği miktar ve türde kullanılması tavsiye edilir). Çamaşırlarınız için kullandığınız yumuşatıcılar bazen bu gözde kalabilir. Bunun nedeni yumuşatıcının akışkan olmamasıdır. Bu durumu engellemek için daha akışkan olan sıvı yumuşatıcılar kullanılması yada yumuşatıcının sulandırarak kullanılması tavsiye edilir.

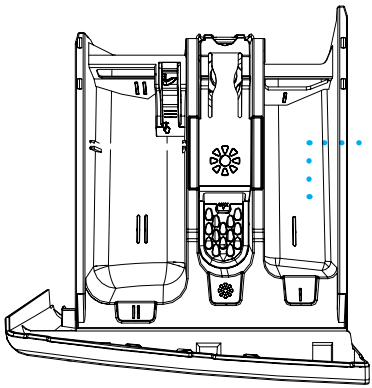


Ön yıkama deterjan bölmesi:

Bu bölme sadece Ön yıkama özelliği seçildiğinde kullanılmalıdır. Ön yıkama özelliğinin çok kirli çamaşırlar için yapılması tavsiye edilmektedir.

Deterjan çekmecesi bakımı için sayfa 60’a bakınız.

Program düğmesi

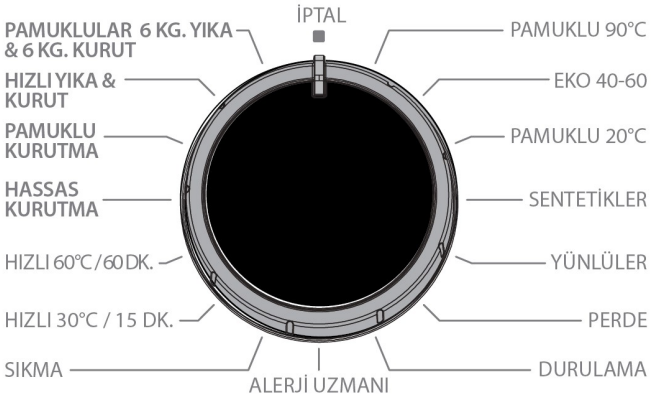



Program düğmesi ile çamaşırlarınızı yıkamak / kurutmak istediğiniz programı seçebilirsiniz. Program seçme işlemini program düğmesini her iki yönde de çevirerek ayarlayabilirsiniz. Program düğmesinin seçmek istediğiniz programın tam üzerine gelmesine dikkat etmelisiniz.

• Program özellikleri için sayfa (48) program tablosuna bakabilirsiniz.

YIKAMA İŞLEMİ

• Musluğu açın. • Elektrik fişini prize takın.

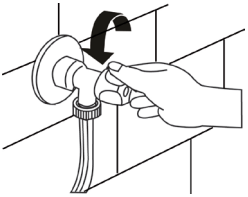

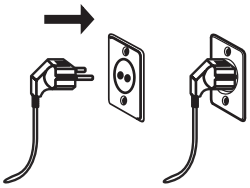

Çamaşırların ayrılması


Çamaşırlarınız üzerinde özelliklerini belirten ürün etiketleri bulunmaktadır. Çamaşırlarınızı ürün etiketi üzerinde bulunan özelliklerine göre yıkayınız yada kurutunuz.

• Çamaşırlarınızı cinslerine göre (pamuklu, sentetik, hassas, yünlü vb.), yıkama sıcaklıklarına göre(soğuk, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C), kirlilik derecelerine göre(az kirli,kirli,çok kirli) ayırınız.

• Renkli ve beyaz çamaşırlarınızı kesinlikle bir arada yıkamayınız. • Renkli yeni çamaşırlarınız ilk yıkamada boya akıtabileceğinden ayrı olarak yıkayınız.

• Çamaşırlarınızın üzerinde veya ceplerinde metal parçalar bulunmamasına dikkat ediniz, varsa çıkarınız.

UYARI: Yabancı maddelerin makineniz içerisine gitmesi durumunda oluşacak arızalar garanti kapsamında değildir.

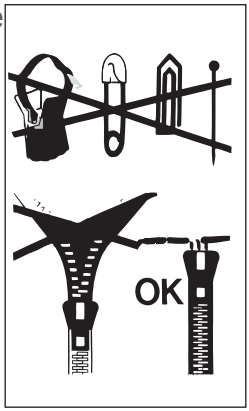

• Çamaşırlarınızın fermuarlarını kapatıp düğmelerini ilikleyiniz.

• Tüllerin ve perdelerin metal yada plastikten olan kancalarını çıkarınız, yada bir yıkama filesi veya bir torbanın içerisine koyup bağlayınız.

• Pantolon, triko, tişört ve eşofman gibi tekstilleri ters yüz ediniz.


• Çorap, mendil ve benzeri küçük çamaşırlarınızı bir yıkama filesi içerisinde yıkayınız.

Çamaşır yıkama simgeleri açıklamalar


- Dayanıklı
- Narin kumaşlar
- Maksimum Yıkama suyu sıcaklığı 95°C
- Maksimum Yıkama suyu sıcaklığı 60°C
- Maksimum Yıkama suyu sıcaklığı 40°C
- Maksimum Yıkama suyu sıcaklığı 30°C
- Elde Yıkama.
- Yalnızca kuru temizleme
- Soğuk suda ağartılabilir
- Ağartıcı kullanmayınız.
- Ütü sıcaklığı en çok 200°C
- Ütü sıcaklığı en çok 150°C
- Ütü sıcaklığı en çok 110°C
- Ütü Yapılmaz
- Her türlü solventle Kuru temizlenebilir
- Yalnızca perklorür,çakmak gazı,saf alkol veya R113 ile kuru temizlenebilir
- Yalnızca perklorür,çakmak gazı,saf alkol veya R113 ile kuru temizlenebilir
- Kuru Temizleme Yapmayın
- Düz Yere Bırakınız
- Islak asınız
- Asarak kurutma yapınız.
- Kurutucuda Kurutma,normal ısı
- Kurutucuda Kurutma,Düşük ısı
- Kurutucuda Kurutmayın

Çamaşırların Makineye yerleştirilmesi


• Makinenizin çamaşır yükleme kapağını açınız.

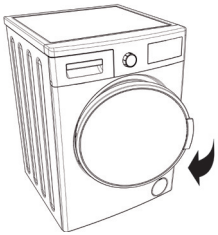


• Makinenizin kazanının içini kontrol ediniz. İçerisinde daha önceki yıkamalarınızdan kalan eşya olabilir.

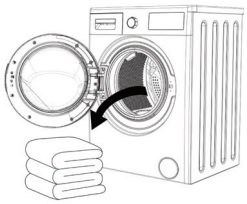

• Çamaşırlarınızı makinenizin içerisine iyi yayılmış olarak yerleştiriniz. Makine içerisine yükleyeceğiniz yorgan, battaniye gibi eşyaları aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi katlayarak koyunuz.

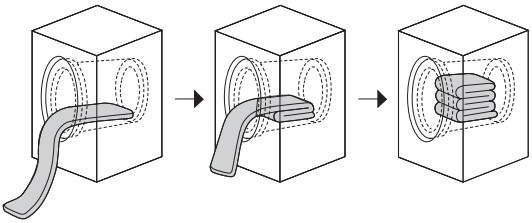

• Her çamaşırı ayrı yerleştiriniz.
• Makinenizin kapısını kapatırken kapak ile körüklü contanın arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.
• Makinenizin kapısının tam olarak kapandığından emin olunuz.
• Makinenizin kapısı tam olarak kapatılmazsa, makineniz yıkama işlemini başlatmayacaktır.

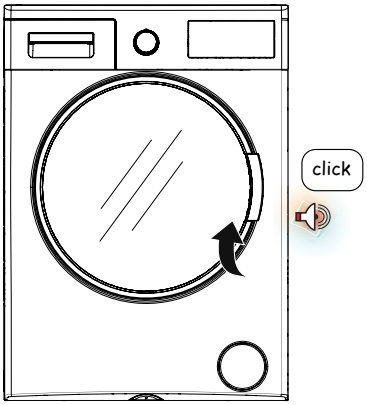

Deterjan seçimi ve makineye konulması

Makinenize koyacağınız deterjan miktarı şu kriterlere bağlıdır:

• Çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre deterjan kullanımınız da değişecektir, az miktarda deterjanınızı deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne koyunuz.

• Makinenizde otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş deterjanları kullanınız. Çamaşırlarınızda kullanacağınız deterjan miktarını belirlerken deterjan üreticilerinin tavsiyelerine uyunuz.

• Suyunuzun sertlik derecesi arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.

• Çamaşırlarınızın miktarı arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.

• Yumuşatıcınızı deterjan çekmecenizdeki yumuşatıcı gözüne koyun. MAX seviyesini aşmayın. Aksi takdirde yumuşatıcı sifon yoluyla yıkama suyuna karışacaktır.

• Yoğunluğu fazla yumuşatıcıları çekmeceye koymadan önce biraz su ile inceltmek gerekir. Çünkü yoğunluğu fazla olan yumuşatıcı sifonu tıkar ve yumuşatıcı akışını engeller.

(Sıvı deterjan aparatının deterjan çekmesi içine konumlanması ile ilgili bakınız sayfa 28.)



Bir kurutma yada yıkama / kurutma programı seçecekseniz, makinenizin içerisine deterjan dozajı ayarlama aygıtı / topu koymayınız. Yangın tehlikesi oluşabilir.

Program seçimi

• Program düğmesinden istediğiniz yıkama / kurutma programını seçiniz.



Ek fonksiyonlar

Seçmiş olduğunuz programı başlatmadan önce isterseniz ek fonksiyon seçebilirsiniz.
• Seçmek istediğiniz ek fonksiyon tuşuna basınız.

Ek fonksiyonlar; seçtiğiniz programa, makinenize yüklediğiniz yük miktarına göre aktif hale gelmeyebilir.

Aktif hale gelmeme nedenleri:
-Daha önce seçmiş olduğunuz bir ek fonksiyon ile uyumsuzdur.
-Makineniz çalıştığı sırada bir ek fonksiyon seçmek istediğinizde aktif hale gelmiyorsa; seçmek istediğiniz ek fonksiyonun kullanılacağı yıkama aralığı tamamlanmıştır.


Yarım yük algılama sistemi

Makinenizde yarım yük algılayıcı bir sistem bulunmaktadır.


Makinenize maksimum çamaşır kapasitesinin yaklaşık yarısı ya da yarısından daha az çamaşır koymanız durumunda; bazı programlarda yıkama süresinden,su tüketiminden ve enerjiden tasarruf sağlayarak çalışacaktır.Yarım yük fonksiyonu devrede iken, makine ayarlamış olduğunuz programı daha kısa sürede tamamlayabilir.

1- Yıkama suyu sıcaklığı seçimi


Yıkama suyu sıcaklığı ayar tuşu ile çamaşırlarınızın yıkama suyu sıcaklığı işleminin ayarını yapabilirsiniz.

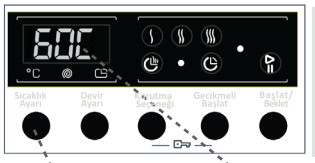

Yeni bir program seçtiğinizde, yıkama suyu sıcaklığı göstergesinde seçmiş olduğunuz programın maksimum yıkama suyu sıcaklığı görülür.

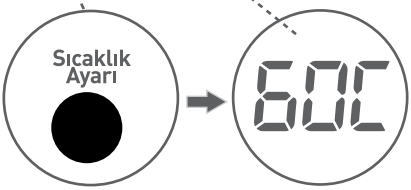


Yıkama suyu sıcaklığını;
yıkama suyu sıcaklığı ayar tuşuna basarak seçilen programın maksimum yıkama suyu sıcaklığı ile soğuk suda yıkama (--) seçenekleri arasında kademeli olarak azaltabilirsiniz.

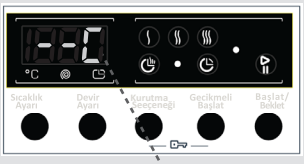

Eğer ayarlamak istediğiniz yıkama suyu sıcaklığını atladıysanız, yıkama suyu sıcalığı ayar tuşuna sürekli basarak istediğiniz sıcaklığa tekrar gelebilirsiniz.



2- Sıkma hızı seçimi

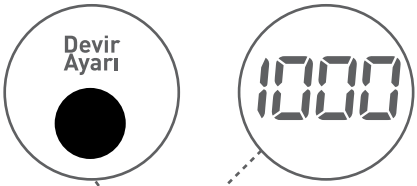


Devir hızı ayar tuşu ile çamaşırlarınızın sıkma işleminin devir ayarını yapabilirsiniz.


Yeni bir program seçtiğinizde, devir hızı göstergesinde seçmiş olduğunuz programın maksimum sıkma devir hızı görülür.



Devir hızını; devir hızı ayar tuşuna basarak seçilen programın maksimum sıkma devri ile sıkma iptal (--) seçenekleri arasında kademeli olarak azaltabilirsiniz.

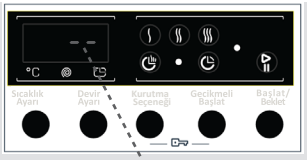

Eğer ayarlamak istediğiniz sıkma devrini atladıysanız, devir hızı ayar tuşuna sürekli basarak istediğiniz devire tekrar gelebilirsiniz.

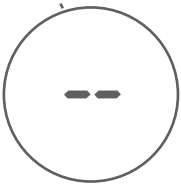


3- Seviyeli kurutma seçimi:

Eğer yıkama sonunda çamaşırlarınızın kurutulmasını istiyorsanız;

• Seçenekli kurutma tuşuna basarak istediğiniz kurutma seviyesini seçebilirsiniz.

• Seçenekli kurutma tuşuna bastığınızda makinenizin ekranında seçenek 1 “ ”, seçenek 2 “ ” , seçenek 3 “ ” sembolleri görünecektir.

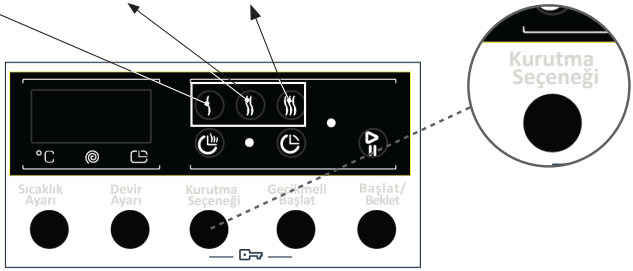

• Seçenek 1 “ ” : 95 dak.:Kullanmadan önce ütüleyeceğiniz çamaşırlar için tavsiye edilir.“ ” kurutma özelliğini seçmek istiyorsanız “ ” sembolünü ekranda görene kadar seviyeli kurutma tuşuna basınız.

• Seçenek 2 “ ” : 135 dak.:Asarak kurutma gerektiren çamaşırlar için tavsiye edilir. “ ” kurutma özelliğini seçmek istiyorsanız “ ” sembolünü ekranda görene kadar kurutma seviyeli kurutma tuşuna basınız.


• Seçenek 3 “ ” :305 dak.: Program bitiminde katlanarak dolaba kaldırılacak çamaşırlar için tavsiye edilir. “ ” kurutma özelliğini seçmek istiyorsanız “ ” sembolünü ekranda görene kadar seviyeli kurutma sembolünün tuşuna basınız.

Not: Seviyeli kurutma tuşuna bastığınızda ekran üzerinde kurutma seviyesi sembolünde bir değişiklik olmuyorsa seçmiş olduğunuz programda seviyeli kurutma seçimi bulunmamaktadır.

Eğer yıkama sonunda çamaşırlarınızına süreli kurutma yapmak istiyorsanız;

• Seviyeli kurutma tuşuna basarak istediğiniz kurutma süresini seçebilirsiniz.

• Seviyeli kurutma tuşuna bastığınızda makinenizin ekranında seçenek 1 "", seçenek 2 "" , seçenek 3 "" sembolleri görünecektir.

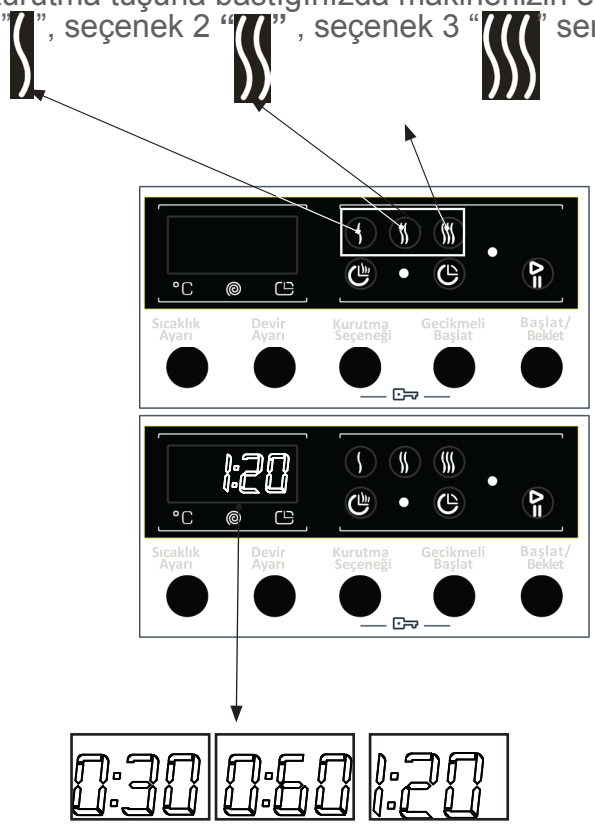

Basmaya devam ederseniz süreli kurutma (0:30, 0:60, 120 dakika) seçeneklerini ekranda göreceksiniz. İstediğiniz kurutma süresini seçebilirsiniz.

Not: Süreli kurutma özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda 0:30, 0:60, 120 dakika süreleri çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu kurutma özelliği kullanılmıyor demektir.

Tablo: Yük miktarına göre tavsiye edilen kurutma seviyeleri

	1 - 2 kg	3 - 4 kg	5-6 kg
Seçenek 1	✓	✓	x
Seçenek 2	x	✓	✓
Seçenek 3	x	✓	✓


Seçenekli kurutma seçimi:
Seçenekli ve süreli kurutma için seçilebilirlik tablosuna bakınız,

PROGRAMLAR	SEÇİLEBİLİRLİK DURUMU	KURUTMA PROFİLİ	FABRİKA ÖN AYARI	SEÇİLEBİLİR SEÇENEKLER		
Pamuklu	S	Pamuklu kurutma	-	Seçenek 1	Seçenek 2	Seçenek 3
Eko 40-60	S	Pamuklu kurutma	-	Seçenek 1	Seçenek 2	Seçenek 3
Eko 20°C	S	Pamuklu kurutma	-	Seçenek 1	Seçenek 2	-
Sentetikler	S	Hassas Kurutma	-	Seçenek 1	Seçenek 2	Seçenek 3
Yünlü	SY	-	-	-	-	-
Perde	SY	-	-	-	-	-
Durulama	S	Pamuklu kurutma	-	Seçenek 1	Seçenek 2	Seçenek 3
Alerji uzmanı	S	Pamuklu kurutma	-	Seçenek 1	Seçenek 2	-
Sıkma	S	Pamuklu kurutma	-	Seçenek 1	Seçenek 2	Seçenek 3
Süper Hızlı 12’	S	Pamuklu kurutma	-	Seçenek 1	-	-
Günlük 60’	S	Pamuklu kurutma	-	Seçenek 1	Seçenek 2	-
Hassas Kurutma	S	Hassas Kurutma	Seçenek 2	Seçenek 1	-	Seçenek 3
Pamuklu Kurutma	S	Pamuklu Kurutma	Seçenek 2	Seçenek 1	-	Seçenek 3
Hızlı yıka&kurut	SY	Pamuklu Kurutma	Seçenek 1	-	-	-
Pamuklu yıka&kurut	S	Pamuklu Kurutma	Seçenek 2	Seçenek 1	-	Seçenek 3
S: Seçilebilir SY: Seçim Yok						

Seçilebilir süreli kurutma seviyeleri			
Pamuklu	30	60	120
Eko 40-60	30	60	120
Eko 20°C	30	60	120
Sentetikler	30	60	120
Yünlü	-	-	-
Perde	-	-	-
Durulama	30	60	120
Alerji uzmanı	30	60	120
Sıkma	30	60	120
Süper Hızlı 12’	30	60	120
Günlük 60’	30	60	120
Hassas Kurutma	30	60	120
Pamuklu Kurutma	30	60	120
Hızlı yıka&kurut	-	-	-
Pamuklu yıka &kurut	30	60	120

4- Gecikmeli başlatma yardımcı fonksiyonu

Bu yardımcı fonksiyonu kullanarak makinenizin yıkama işlemine 1 saat ile 23 saat arasında geç başlamasını sağlayabilirsiniz.

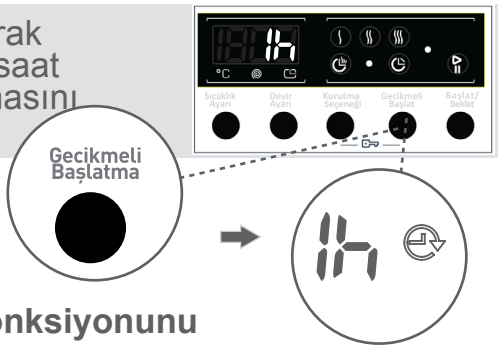

Zaman geciktirme yardımcı fonksiyonunu kullanmak için:

- Zaman geciktirme tuşuna bir defa basın.
- Ekranda “1 h” yazısı belirecektir. Elektronik gösterge üzerinde sembolü yanacaktır.

- Makinenizin ne kadar zaman sonra yıkama işlemine başlamasını istiyorsanız o süreye gelene kadar zaman geciktirme tuşuna basın.

- Seçtiğiniz zaman geciktirmesini program içinde aktif hale getirmek için “Başlat/Beklet” tuşu hariç istediğiniz yardımcı fonksiyon tuşuna basabilirsiniz.


Eğer ayarlamak istediğiniz gecikme zamanını atladıysanız, zaman geciktirme tuşuna sürekli basarak istediğiniz süreye tekrar gelebilirsiniz.

Zaman geciktirmesini iptal etmek istiyorsanız zaman geciktirme tuşuna 1 defa basmanız yeterli olacaktır. Elektronik gösterge üzerinde sembolü sönecektir.

Zaman geciktirme özelliğinin çalışması için makinenizin Başlat/Beklet tuşuna basılarak çalıştırılması gerekmektedir.


5- Başlat beklet tuşu

Başlat/Beklet tuşuna basarak seçmiş olduğunuz programı başlatabilir, çalışan bir programı beklemeye alabilirsiniz. Makinenizi bekleme moduna aldığınızda elektronik gösterge üzerinde Başlat/ Beklet ledi yanıp sönecektir.

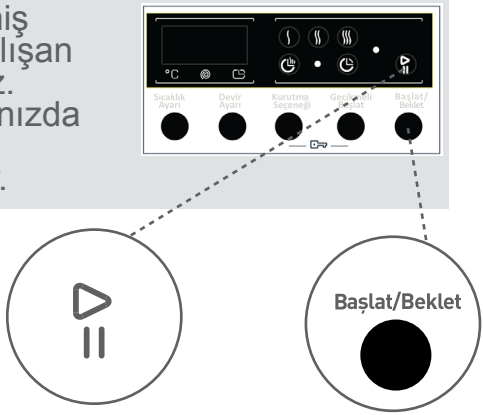

Çocuk kilidi

Makinenizde yıkama işlemi yapılırken, tuşlarına basıldığında yada program düğmesi çevrildiğinde program akışının etkilenmemesi için çocuk kilidi bulunmaktadır. Çocuk kilidi, elektronik gösterge üzerinde 3. ve 4. tuşlarının ikisine aynı anda 5 sn den daha fazla bir süre basıldıktan sonra devreye girecektir.

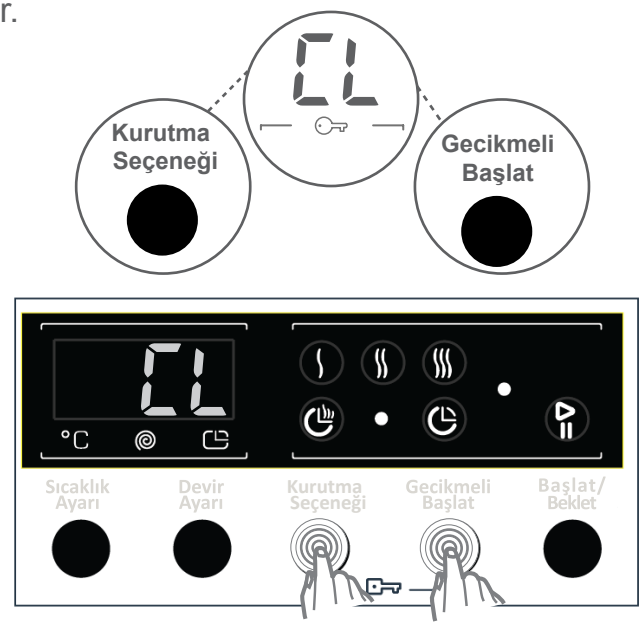

Devreye girdiğinde elektronik gösterge üzerinde “CL” sembolü yanar.
Çocuk kilidi devrede iken herhangi bir tuşa basıldığında elektronik gösterge üzerinde “CL” sembolü yanıp söner.

Herhangi bir program çalışırken ve çocuk kilidi devredeyken, program düğmesi “ İPTAL” konumuna getirilip sonrasında başka bir program seçilirse daha önce çalışmakta olan program kaldığı yerden devam eder.

Devreden çıkarmak için aynı tuşlara 5 sn den daha fazla bir süre basmanız gerekmektedir. Çocuk kilidi devreden çıkarıldığında elektronik gösterge üzerinde “CL” sembolü söner.

Programın iptal edilmesi

Çalışmakta olan bir programı iptal etmek istiyorsanız:

1- Program düğmesini “İPTAL” konumuna getirin.

2- Makineniz yıkama işlemini durduracak ve program iptal olacaktır.

3- Makine içerisinde bulunan suyu boşaltmak için; program düğmesini herhangi bir programa getirin.


4- Makineniz gerekli boşaltma işlemini yapıp programı iptal edecektir.

5- Makinenizi yeni bir program seçerek çalıştırabilirsiniz.

Programın bitimi

Makineniz seçmiş olduğunuz program sona erdiğinde, kendiliğinden durur.

- Elektronik göstergede 1 dakika boyunca “END” yazısı yanıp söner.

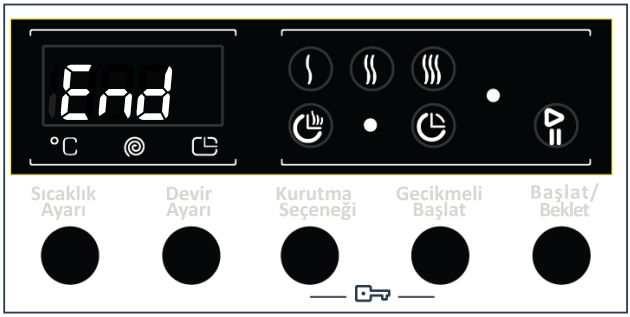

- Makinenin kapısını açıp çamaşırları çıkartabilirsiniz.

- Çamaşırlarınızı çıkardıktan sonra makinenizin içinin kuruyabilmesi için kapısını açık bırakınız.

- Program düğmesini İPTAL konumuna getiriniz.

- Makinenizin fişini prizden çekiniz.

- Su musluğunu kapatınız.

Çamaşırlarınızın kurutma seviyesinden memnun değilseniz, çamaşırlarınıza en uygun kurutma programını seçip tekrar kurutun.
Not: Makinenizde, kurutma işleminin son aşamasında, çamaşırlarınızın soğumasını sağlayan bir soğutma adımı bulunmaktadır. Bu soğutma adımı; kullanıcıların çamaşırlarını makineden çıkartırken sıcaklıktan dolayı zarar görmemesi için tasarlanmıştır.

PROGRAM TABLOSU

PAMUKLU 90°	
Yıkama sıcaklığı (°C)	***90°-**80°-70°-60°-50°-40°-30°-"--"
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	9,0 / 6,0
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	190
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Isıya dayanıklı, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırı, çarşaf, masa örtüsü, (havlu maksimum 4,5 kg)

EKO 40-60	
Yıkama sıcaklığı (°C)	***40°**- 60°
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	9,0 / 6,0
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	229
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Isıya dayanıklı, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırı, çarşaf, masa örtüsü, (havlu maksimum 4,5 kg)

*(*Siyah kısımlar fabrika ön ayarıdır)*

Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımlı çamaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. Çamaşırlarınızın kurutma işleminde; çamaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

PROGRAM TABLOSU

PAMUKLU 20°	
Yıkama sıcaklığı (°C)	***20°-**”--”
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	4,0 / 4,0
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	103
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Az kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (iç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, (havlu maksimum 2 kg.) Nevresim vb.)

SENTETİK	
Yıkama sıcaklığı (°C)	***60° -** 50°**-** 40°**-** 30° - ”--”
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	3,5 / 3,5
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	120
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Sentetik ve sentetik karışımlı tekstiller. (sentetik içerikli gömlek, bluz, çorap vb.)

*(***Siyah** kısımlar fabrika ön ayarıdır)*

Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımlı çamaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. Çamaşırlarınızın kurutma işleminde; çamaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

PROGRAM TABLOSU

YÜNLÜ	
Yıkama sıcaklığı (°C)	**30°**-"--"
Maksimum yıkama kapasitesi (kg)	2,5
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	38
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Makinede yıkanabilir etiketi olan yünlü ve yün karışımı tekstiller.

PERDE	
Yıkama sıcaklığı (°C)	**40°**- 30°- "--"
Maksimum yıkama kapasitesi (kg)	2,5
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	112
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Bu programda sadece perde yıkayınız.

*(*Siyah kısımlar fabrika ön ayarıdır)*

Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımlı çamaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. Çamaşırlarınızın kurutma işleminde; çamaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

PROGRAM TABLOSU

DURULAMA	
Yıkama sıcaklığı (°C)	”--”
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	9,0 / 6,0
Deterjan Bölmesi	-
Program süresi (dk)	46
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Çamaşırlarınıza yıkama işleminden sonra ek bir durulama yaptırmak istediğinizde, her türlü çamaşırlarınız için bu programı kullanabilirsiniz.

ALERJİ UZMANI	
Yıkama sıcaklığı (°C)	***60°** - 50°- 40° - 30° - ”--”
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	4,5/ 4,5
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	228
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Bebek giysileri

*(***Siyah** kısımlar fabrika ön ayarıdır)*

Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımlı çamaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. Çamaşırlarınızın kurutma işleminde; çamaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

PROGRAM TABLOSU

SIKMA	
Yıkama sıcaklığı (°C)	”--”
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	9,0 / 6,0
Deterjan Bölmesi	-
Program süresi (dk)	21
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Çamaşırlarınıza yıkama işleminden sonra ek bir sıkma yaptırmak istediğinizde, her türlü çamaşırlarınız için bu programı kullanabilirsiniz.

SÜPER HIZLI 15 DK	
Yıkama sıcaklığı (°C)	**30°**- ”--”
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	2,0 / 2,0
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	15
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	15 dakika gibi kısa bir sürede az kirli, pamuklu, renkli ve keten tekstillerinizi yıkayabilirsiniz. Not: Yıkama süresi kısa olduğundan dolayı deterjan miktarı diğer programlara göre daha düşük tutulması gerekmektedir. Makineniz dengesiz yük algıladığı takdirde program süresi artar.

*(*Siyah kısımlar fabrika ön ayarıdır)*

Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımlı çamaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. Çamaşırlarınızın kurutma işleminde; çamaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

PROGRAM TABLOSU

GÜNLÜK 60 DK	
Yıkama sıcaklığı (°C)	**60°**-50°-40°-30° ”--”
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	4,5 / 4,5
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	60
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Kirli, pamuklu, renkli ve keten tekstilleriniz.

*(***Siyah** *kısımlar fabrika ön ayarıdır)*

Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımlı çamaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. Çamaşırlarınızın kurutma işleminde; çamaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

PROGRAM TABLOSU

HASSAS KURUTMA	
Yıkama sıcaklığı (°C)	”--”
Maksimum kurutma çamaşır miktarı(kg)	3,5
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	100
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Makinede kurutulabilir etiketi bulunan hassas çamaşırlar.

PAMUKLU KURUTMA	
Yıkama sıcaklığı (°C)	”--”
Maksimum kurutma çamaşır miktarı(kg)	6,0
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	156
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Makinede kurutulabilir etiketi bulunan pamuklu çamaşırlar.

*(*Siyah kısımlar fabrika ön ayarıdır)*

Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımlı çamaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. Çamaşırlarınızın kurutma işleminde; çamaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

PROGRAM TABLOSU

HIZLI YIKA & KURUT	
Yıkama sıcaklığı (°C)	**30°**-"--"
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	0,5 kg. 29 dk (3 gömlek) (33 dakika)
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	33
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Makinede kurutulabilir etiketi bulunan pamuklu, renkli ve keten çamaşırlar. Not:Makineniz içerisine yükleyeceğiniz çamaşırın miktarına göre programın süresini kendisi belirler.

PAMUKLU YIKA & KURUT	
Yıkama sıcaklığı (°C)	90-80-70-**60°**-50°-40°-30°-"--"
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	6,0 / 6,0
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	540
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırı, çarşaf,masa örtüsü, (havlu maks. 3,0 kg)

*(*Siyah kısımlar fabrika ön ayarıdır)*

Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımlı çamaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. Çamaşırlarınızın kurutma işleminde; çamaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Eko 40-60 programı, 40-60° derecede yıkanabileceği belirtilen normal derecede kirli pamuklu çamaşırları aynı çevrimde temizleyebilir. Bu program, AB eko tasarım mevzuatına uygun şekilde tasarlanmıştır.

Yıkama ve kurutma çevrimi, 40° veya 60°'de yıkanabileceği belirtilen normal derecede kirli pamuklu çamaşırları aynı çevrimde temizleyebilir ve bunları hemen dolaba kaldırılacak şekilde kurutabilir. Bu program, AB eko tasarım mevzuatına uygun şekilde tasarlanmıştır.

- Ev tipi kurutmalı çamaşır makineleri için: Yıkama ve kurutma çevrimi, 40° veya 60°'de yıkanabileceği belirtilen normal derecede kirli pamuklu çamaşırları aynı çevrimde temizleyebilir ve bunları hemen dolaba kaldırılacak şekilde kurutabilir. Bu program, AB eko tasarım mevzuatına uygun şekilde tasarlanmıştır.
- Enerji tüketimi açısından en verimli programlar, genellikle düşük sıcaklıklarda daha uzun süreli çevrime sahiptir.
- Ev tipi kurutmalı çamaşır makinesini, üreticinin ilgili program için belirttiği kapasitede doldurmak enerji ve su tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.
- Program süresi, enerji tüketimi ve su tüketimi değerleri; yıkanacak çamaşırın ağırlığı ve türü, seçilen ekstra fonksiyonlar, şebeke suyu ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir.
- Düşük sıcaklıkta yıkama yapan programlarda sıvı deterjan kullanılması önerilir. Kullanılacak deterjan miktarı, çamaşırın miktarına ve kirlilik düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Kullanılacak deterjan miktarı için lütfen üreticinin önerilerine uyun.
- Gürültü seviyesi ve kalan nem miktarı, sıkma hızından etkilenir. Sıkma adımında hız ne kadar yüksek olursa gürültü o kadar yüksek, kalan nem miktarı ise o kadar düşük olur.
- Enerji etiketinde bulunan kare kodu okutarak model bilgilerinin yer aldığı ürün veri tabanına erişebilirsiniz.

Program Adı	Nominal Kapasite kg	Enerji Tüketimi kWh/çevrim			Program Süresi Saat: Dakika			Su Tüketimi Litre/Çevrim			Maks. Sıcaklık °C			Kalan Nem Miktarı % 1400 dev/dk.		
		Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük	Nominal Kapasite	1/2 Yük	1/4 Yük
Pamuklu 90	9	2,37			03:10			85			81			53%		
Pamuklu 60	9	1,37			03:55			58			51			53%		
Eko 40-60	9	1,22	0,74	0,38	03:49	02:54	02:54	58	47	33	40	39	25	53%	53%	53%
Sentetik/Spor Giyim	3,5	0,70			02:00			61			52			53%		
Hızlı 60	4,5	0,82			01:00			34			58			53%		
Pamuklu 20	4,5	0,21			01:50			45			20			53%		
Yıkama ve Kurutma	6	4,63	2,46		09:00	05:00		100	66		38	27				


Önemli Bilgiler

- Kullandığınız deterjanın, yumuşatıcının ve diğer katkı maddelerinin otomatik çamaşır makinelerine uygun olduğundan emin olun. Çok fazla deterjan kullanılırsa aşırı köpük meydana gelir ve otomatik köpük absorpsiyon sistemi devreye girer.
- Çamaşır makinesini 2 ayda bir temizlemenizi tavsiye ederiz. Periyodik temizlik için lütfen Kazan Temizleme programını kullanın. Makinenizde Kazan Temizleme programı yoksa Pamuklu 90 programını kullanın. Gerekirse çamaşır makineleri için özel olarak üretilen kireç sökücüleri kullanın.
- Çamaşır Makinesi çalışıyorken kapağı asla zorlayarak açmayın. Yıkama işlemi sona erdikten 2 dakika sonra makinenizin kapağını açabilirsiniz. *
- Çamaşır Makinesi çalışıyorken kapağı asla zorlayarak açmayın. Yıkama çevrimi sona erdikten hemen sonra kapak açılır. *
- Olası risklerin önüne geçmek için kurulum ve onarım işlemleri yalnızca Yetkili Servis Görevlileri tarafından yapılmalıdır. Üretici, yetkisiz kişilerce yapılan işlemlerden kaynaklanan hasarlar konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.


(*) Özellikler satın alınan makineye göre değişiklik gösterebilir.

MAKİNENİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ
(UYARI) ⚠

Makinenizin bakım ve temizliğine başlamadan önce mutlaka fişi prizden çekin.

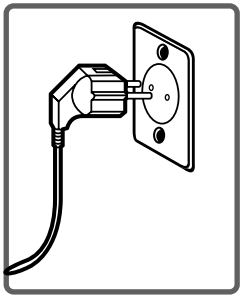

Makinenizin bakım ve temizliğine başlamadan önce mutlaka su musluğunu kapatın.

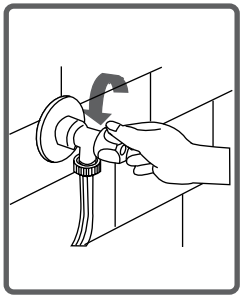


UYARI: Makinenizde çözücü madde içeren temizlik malzemeleri kullanılması halinde,cihazın parçaları zarar görebilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.


MAKİNENİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ
(SU GİRİŞ FİLTRELERİ)

Makinenizin su giriş hortumunun musluk kısmında ve su giriş valflerinin uçlarında suyun içindeki pislik ve yabancı maddelerin makinenin içerisine girmesini önleyecek filtreler vardır.
Eğer su musluğunuz açık olduğu halde makine yeterince su almazsa bu filtreler temizlenmelidir. (Bu filtrelerin 2 ayda bir temizlenmesi gerekmektedir.)

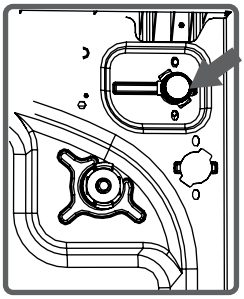

• Su giriş hortumlarını çıkarınız.

• Su giriş valflerinin üzerinde bulunan filtreleri bir pense yardımıyla çıkarın ve bir fırça ile suya tutarak iyice temizleyiniz.

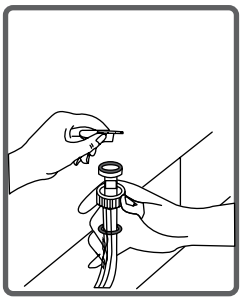

• Su giriş hortumlarının musluk tarafında bulunan filtreleri ise contasıyla beraber elinizle çıkarıp temizleyiniz.

• Filtreleri temizledikten sonra, çıkardığınız gibi takabilirsiniz.


UYARI: Musluk suyunun kirliliğinden yada gerekli bakımı yapmadığınızdan dolayı su giriş vaflerinin filtreleri tıkanabilir yada valfler arızalanıp makineniz sürekli su alabilir.

Bu nedenlerle oluşabilecek arızalar garanti kapsamının dışındadır.

MAKİNENİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ (POMPA FİLTRESİ)


Makinenizin yıkama sonrası su tahliyesinde, çamaşırlarınızdan arta kalan ipliklerin ve küçük nesnelerin pompaya girmesini önlemek amacı ile pompanızın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Pompa filtrenizin 2 ayda bir temizlenmesi tavsiye edilir. Pompa filtresini temizlemek için;

• Pompa kapağını açmak için, makinenizin içerisinden çıkan toz deterjan küreğini (*) ya da sıvı seviye deterjan plakasını kullanabilirsiniz.

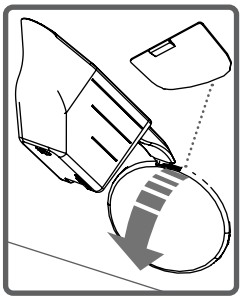

• Plastik parçanın uç kısmını pompa kapağının boşluk kısmına takınız ve geriye doğru bastırın. Bu sayede kapak açılmış olacaktır.

• Filtre kapağını açmadan önce, makinenin içinde kalan suyun dışarıya akmasını engellemek amacı ile filtre kapağının önüne bir kap yerleştirin.

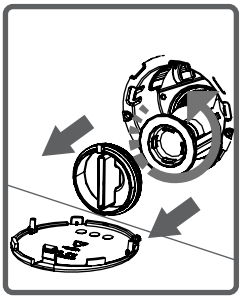


• Filtre kapağını saat yönünün tersine doğru çevirerek gevşetip, çekerek çıkartın.

Makine içerisindeki su miktarına göre, su toplama kabını bir kaç kere boşaltmanız gerekebilir.


(*) Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

MAKİNENİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ (POMPA FİLTRESİ)


• Filtrenin içindeki yabancı maddeleri bir fırça yardımıyla temizleyin.

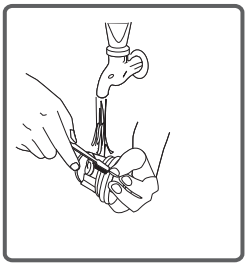


• Filtreyi temizledikten sonra filtre kapağını yerine takıp saat yönünde çevirerek sıkıştırınız.

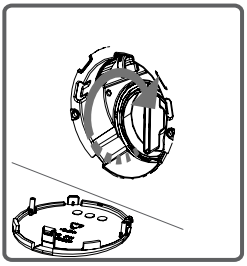

• Pompa kapağını kapatırken kapağın iç tarafındaki parçaların ön panel tarafındaki deliklerinini karşılamasına dikkat edin.

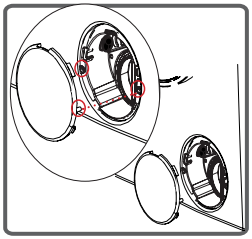

• Pompa kapağını çıkardığınızın tersi şeklinde takabilirsiniz.

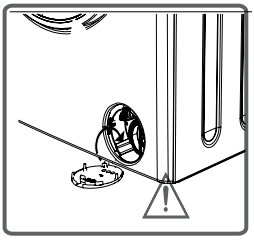


UYARI!
Pompa içerisindeki su sıcak olabileceğinden soğumasını bekleyiniz.

MAKİNENİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ (DETERJAN ÇEKMECESİ)

Deterjanlarınız, zamanla deterjan çekmecesinde ve deterjan çekmecesi yuvasında bir tortu oluşturabilir.
Oluşan tortuyu temizlemek için belirli aralıklarla deterjan çekmecesini yerinden çıkarın. 2 ayda bir temizlenmesi tavsiye edilir.
Deterjan çekmecesini yerinden çıkarmak için:

• Deterjan çekmecesini sonuna kadar çekiniz.

• Sonuna kadar çekmiş olduğunuz deterjan çekmecesi içindeki aşağıda gösterilen bölgeye bastırarak çekmeye devam edin ve deterjan çekmecesini yerinden çıkarınız.

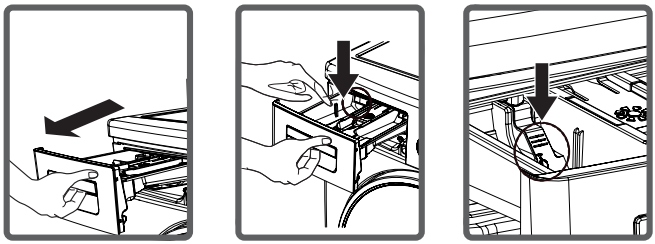

• Fırça yardımı ve bol suyla yıkayınız.

• Deterjan çekmecesi yuvasındaki tortuları ise makinenizin içine düşmeyecek bir şekilde toplayınız.

• Deterjan çekmecesini havlu yada kuru bir bez ile kuruladıktan sonra yerine takınız.


• Deterjan çekmecenizi bulaşık makinesinde yıkamayınız.


Sıvı Deterjan Aparatı(*)

Sıvı seviye deterjan aparatının temizlik ve bakımı için resimde görüldüğü gibi aparatı yerinden çıkarıp, kalan deterjan artıklarını iyice temizleyin. Aparatı tekrar yerine takın. içerisinde birikmiş tortu halinde madde kalmamasına dikkat ediniz.

(*) Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.


SİFON TIKACI / GÖVDE / TAMBUR

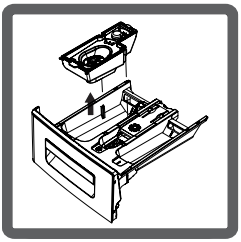


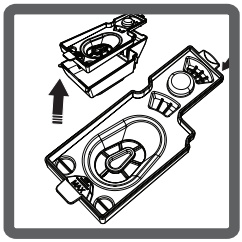


Sifon tıkacı


Deterjan çekmecesini yerinden çıkarın. Sifon tıkacını resimde görüldüğü gibi yerinden çıkarıp yumuşatıcı artıklarını iyice temizleyin. Temizlenen sifon tıkacını yerine takın. Yerine tam olarak oturup oturmadığını kontrol ediniz.

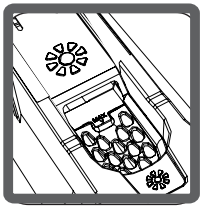

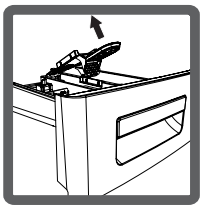

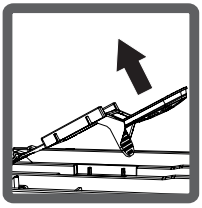


Gövde

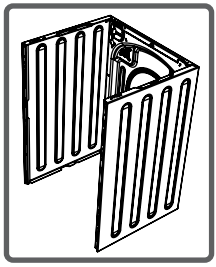

Makinanızın dış gövdesini ılık su ve makinanın gövdesini tahriş etmeyecek, yanıcı özelliği olmayan bir temizlik maddesi ile temizleyin.
Bir miktar temiz su ile duruladıktan sonra, yumuşak ve kuru bir bez ile kurulayın.

Tambur

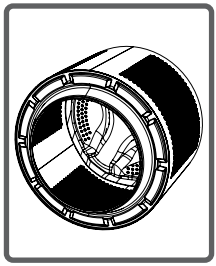

Makinanız içinde iğne, ataç, bozuk para gibi metal parçalar bırakmayın.Bu parçalar tambur içinde pas lekelerinin oluşmasına neden olur. Bu pas lekelerini temizlemek için klorsuz bir temizleme maddesi kullanın ve temizlik maddesi üreticisinin uyarılarına uyun. Kesinlikle pas lekelerinin temizliği için, bulaşık teli ve benzeri sert cisimler kullanmayınız.

Küçük arızaların giderilmesi

Makinenizde yapılması gereken tüm tamiratlar yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır. Makinenize bir tamirat gerektiğinde ya da aşağıda verilen bilgilerin yardımıyla arızayı gideremediğiniz zaman;

- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineniz çalışmaya başlamıyor.	Fiş prize takılı değil.	Fişi prize takın.
	Sigortanız arızalı.	Sigortanızı değiştirin.
	Elektrik kesik.	Elektriği kontrol edin.
	Başlat/beklet tuşuna basılmamış.	Başlat/beklet tuşuna basın.
	Program düğmesi İPTAL (kapalı) konumunda.	Program düğmesini istediğiniz konuma getirin.
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinenizin kapısını kapatın.
Makineniz su almıyor.	Musluğunuz kapalı.	Musluğunuz açın.
	Su giriş hortumu bükülmüş olabilir	Su giriş hortumunu kontrol edin.
	Su giriş hortumu tıkalı.	Su giriş hortum filtrelerini temizleyiniz.(*)
	Valf giriş filtresi tıkalı.	Valf giriş filtrelerini temizleyiniz.(*)
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinenizin kapısını kapatın.

(*) Sayfa 61'ye bakınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineniz su boşaltmıyor.	Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış.	Boşaltma hortumunu kontrol ediniz.
	Pompa filtresi tıkalı.	Pompa filtresini temizleyin.(**)
Makineniz titreşim yapıyor.	Makinenizin ayakları ayarlı	Makinenizin ayaklarını ayarlayın.(***)
	Nakliye emniyet vidaları çıkarılmamış.	Makinenizin nakliye emniyet vidalarını çıkarın (****)
	Makinenizin içinde az çamaşır var.	Makinenizin çalışmasını engellemez.
	Makinenize aşırı çamaşır konulmuş yada çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş.	Makinenize önerilen çamaşır miktarından fazla çamaşır koymayın ve çamaşırlarınızı makineniz içerisine dengeli bir şekilde koyun.
	Makineniz sert bir yere dayanıyor.	Makinenizin sert bir yerlere dayanmasını engelleyin. Makinenizin yerleşimini yaparken duvar yada sert yerlerden 2 cm boşluk vererek yerleştirin.

(**) Sayfa 62'e bakınız.
(***) Sayfa 22'e bakınız.
(****) Sayfa 20'e bakınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Deterjan çekmecesinde aşırı köpük oluşuyor.	Çok fazla deterjan kullanılmış.	Başlat/Beklet tuşuna basın. Köpüğü durdurmak için bir çorba kaşığı yumuşatıcıyı yarım litre suyla karıştırıp deterjan çekmecesine dökün. 5-10 dakika kadar sonra tekrar Başlat/ Beklet tuşuna basın. Bir sonraki yıkama işleminde deterjan dozunu gerektirdiği şekilde ayarlayın.
	Yanlış deterjan kullanılmış.	Makinenizde sadece otomatik çamaşır makineleri için kullanılabilecek deterjanlar kullanın.
Yıkama sonucu iyi değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesi seçmiş olduğunuz programa uygun değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre uygun programlar seçin.(Bakınız sayfa 52 program tablosu)
	Kullanılan deterjan miktarı yeterli değil.	Çamaşırlarınızın miktarına ve kirlilik derecesine göre deterjan miktarını ayarlayın.
	Makinenizin içine maksimum kapasitesinden fazla çamaşır konmuş.	Makinenize maksimum çamaşır kapasitesini aşmayacak şekilde çamaşır koyun.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineye su dolar dolmaz boşalıyor.	Su tahliye hortumunun ucu,makineye göre çok alçakta.	Su tahliye hortumunu uygun yüksekliğe yerleştirin.(*****)
Yıkama esnasında tamburda su görünmüyor.	Hata yok. Su tamburun görünmeyen bölümündedir.	-
Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	Bazı deterjanların suda erimeyen parçaları beyaz lekeler olarak çamaşırlarınıza yapışabilirler.	Makinenizi “Durulama” programına ayarlayıp ek bir durulama yapın yada çamaşırlarınız kuruduktan sonra bir fırça yardımıyla lekeleri temizleyin.
Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	Bu lekelerin nedeni yağ, krem yada merhem olabilir.	Bir sonraki yıkama işleminde deterjan üreticisinin beyan ettiği maksimum deterjan miktarını kullanın.
Sıkma işlemi yapılmıyor yada geç başlıyor.	Hata yok.Dengesiz yük kontrol sistemi devreye girdi.	Dengesiz yük kontrol sistemi çamaşırlarınızı homojen bir şekilde dağıtmayı deneyecek. Çamaşırlarınız dağıtıldıktan sonra sıkma işlemine geçilecek. Bir sonraki yıkama işleminizde çamaşırlarınızı makinenizin içine dengeli bir şekilde koyun.

(*****) Sayfa 26’ye bakınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makinenize çamaşır yüklerken ekrandaki yük algılama sistemi çalışmıyor.	Bir yıkama yada kurutma programı seçilmeden makine içerisine çamaşır konulmuş.	Makineniz içindeki çamaşırları çıkartın. Program düğmesini İPTAL konumuna getirin, seçmek istediğiniz programı tekrar seçin. Makineye çamaşırlarınızı yükleyip çalıştırın.
Çamaşırlar kurutma işleminden sonra nemli kalıyor.	Uygun kurutma programı seçilmemiştir. Seçilen kurutma programı maksimum yük kapasitesi aşılmış olabilir.	Çamaşırlarınıza uygun özellikli kurutma programı seçiniz.(Bakınız sayfa 52-53-54-55-56-57-58-59 program tablosu)

BÖLÜM-10: OTOMATİK ARIZA UYARILARI VE YAPILMASI GEREKENLER

Makineniz yıkama işlemleri sırasında devamlı olarak kendisini kontrol ederek herhangi bir arıza oluşması durumunda hem gerekli önlemleri alacak,hem de sizi uyaracak sistemlerle donatılmıştır

ARIZA KODU	MUHTEMEL ARIZA	YAPILACAK İŞLEM
E01	Makinenizin kapısı açık kalmış.	Makinenizin kapısını kapatın. Makineniz hala hata veriyorsa, makinenizi kapatıp, fişini çekin ve hemen en yakın yetkili servise başvurun.
E02	Makinenizin su basıncı veya kazan su seviyesi düşük.	Musluğu sonuna kadar açın. Su kesik olabilir kontrol edin. Hala sorun devam ediyorsa makineniz belli bir süre sonra kendiliğinden duracaktır. Makinenizin fişini çekip, musluğunuzu kapatın ve yetkili servise başvurun.
E03	Pompa arızalı yada pompa filtresi tıkalı yada pompa elektriksel bağlantısı arızalı.	Pompa filtresini temizleyin. Eğer sorun hala devam ederse en yakın yetkili servise başvurun. (*)
E04	Makinenizde aşırı miktarda su var.	Makineniz suyu kendiliğinden boşaltacaktır. Boşaltma işlemini tamamladıktan sonra makinenizi kapatıp, fişini çekin. Musluğunuzu kapatıp danışma hattını arayınız.

(*) Makinenizin bakım ve temizliği ile ilgili gölüme bakınız.

PRATİK BİLGİLER

Alkollü içecekler: Lekeli yer, öncelikle soğuk suyla yıkanmalı,daha sonra gliserin ve su ile silinip, sirkeli su ile durulanmalı.



Ayakkabı cilası: Kumaş tahrip edilmeden leke
yavaşça kazınmalı, deterjanla ovulup durulanmalı. Çıkmaması halinde, 2 ölçü suya 1 ölçü saf alkol (96˚) konularak ovalanmalı, daha sonra ılık suyla yıkanmalı.



Çay ve kahve: Çamaşırınızın lekeli bölgesini bir kap ağzına gerin ve üzerine kumaşınızın cinsinin dayanabileceği
kadar sıcak su dökün.
Eğer çamaşır tipiniz uygun ise çamaşır suyu ile yıkayın.




Çikolata ve kakao: Çamaşırınızı soğuk suya bastırıp, sabunla veya deterjanla ovduktan sonra, kumaş cinsinizin dayanabileceği sıcaklıkta yıkayın. Eğer hala yağ lekesi kalmış ise oksijenli su (%3 oranında) ile silin.




PRATİK BİLGİLER

Domates salçası: Kurumuş parçaları çamaşırınıza zarar vermeyecek bir şekilde kazıdıktan sonra, 30 dakika kadar soğuk suya bastırıp, deterjanla ovup yıkayın.

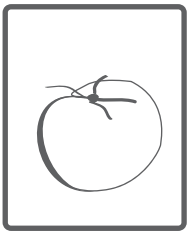


Et suyu-yumurta: Çamaşırınızdaki kurumuş leke kalıntılarını çıkarıp, soğuk suya bastırılmış bir süngер veya yumuşak bezle silin. Deterjanla ovup, sulandırılmış çamaşır suyuyla yıkayın.

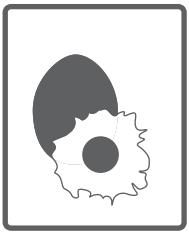

Gres ve yağ lekesi: Önce kalıntıları silin. Lekeyi deterjanla ovup, ılık sabunlu suyla yıkayın.



Hardal: Önce lekeli bölgeye gliserin sürün. Deterjanla ovup sonra yıkayın.
Eğer leke çıkmıyorsa alkol ile silin. (Sentetik ve renkli kumaşlarda 1 ölçek alkol, 2 ölçek su karışımı kullanılmalı)

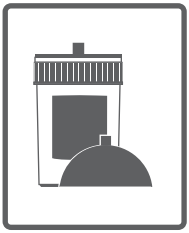

PRATİK BİLGİLER


Kan lekesi: Çamaşırınızı soğuk suya 30 dakika kadar bastırın. Eğer leke çıkmadıysa, 30 dakika su ve amonyak (4 litre suya 3 çorba kaşığı amonyak) karışımına bastırın.




Krema,dondurma ve süt: Çamaşırınızı soğuk suya bastırıp, lekeli yeri detejanla ovun. Leke çıkmadıysa, çamaşırınızın kumaşına uygun ölçüde beyazlatıcı uygulayın. (Renkli çamaşırlarda beyazlatıcı kullanmayın.)



Küf: Küf lekeleri en kısa zamanda temizlenmelidir. Leke, deterjanlı suyla yıkanmalı, çıkmıyorsa oksijenli suyla (%3 oranında) silinmelidir.

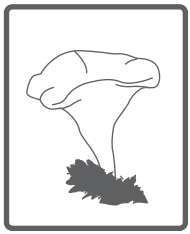


Mürekkep: Lekeli yeri soğuk suyun altına tutarak, mürekkepli suyun akması bitene kadar bekleyin. Daha sonra limonlu su ve deterjanla ovup, 5 dakika bekledikten sonra yıkayın.

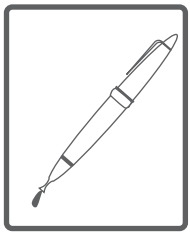

BÖLÜM-12: PRATİK BİLGİLER


Meyve: Çamaşırınızın lekeli kısmını bir kap ağzına gerin ve üzerine soğuk su dökün. Leke üzerine sıcak su dökmeyin. Soğuk su ile silip gliserin uygulayın. 1-2 saat bekleyip birkaç damla beyaz sirke ile silerek durulayın.

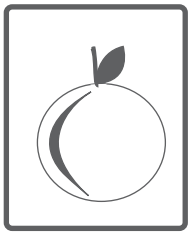

Ot lekesi: Lekeli kısmı deterjanla ovalayın. Kumaşınızın cinsi beyazlatıcı kullanılabilecek cinsten ise çamaşır suyu ile yıkayın. Yünlü çamaşırlarınızı ise alkolle ovun. (Renkliler için 1 ölçü saf alkol ve 2 ölçü su karışımı)



Yağlı boya: Leke kurumadan, üzerine tiner uygulanarak çıkarılmalı.
Daha sonra deterjanla ovulup yıkanmalı.

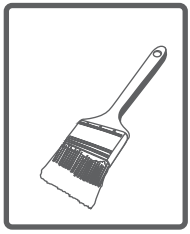

Yanık lekesi: Çamaşırınız beyazlatıcı kullanmaya elverişli ise yıkama suyuna beyazlatıcı ilave edebilirsiniz. Yünlüler için lekenin üzerine oksijenli suya batırılmış bir bez örtülmeli ve bu bezin üzerine kuru bir bez konularak ütülenmeli. İyice durulandıktan sonra yıkanmalı.



ENERJİ ETİKETİNİN AÇIKLANMASI VE ENERJİ TASARRUFU


Enerji ve su tüketimi; su basıncı, sertliği, sıcaklığı, ortam sıcaklığı, çamaşır miktarı, ek fonksiyon seçimi, voltaj değişimlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Makinenizi, seçtiğiniz program için ön görülen çamaşır kapasitesinde kullanmanız, az kirli yada günlük çamaşırlarınızı kısa programlarda yıkamanız, temizlik ve bakımını periyodik olarak yapmanız, elektrik üreticisinin belirttiği uygun saat dilimlerinde makinenizi kullanmanız enerji ve su sarfiyatınızı azaltacaktır.

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

ESKİ MAKİNENİZİ ELDEN ÇIKARMA

Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir.
Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz.
Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları koruma-ya yardımcı olacaktır.
Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi icin lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa gecin.

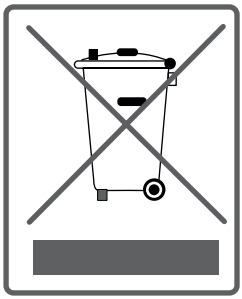


10 YIL
Ev tipi kurutmalı çamaşır
makinesinin yedek parçalarının
piyasada bulunurluk süresi
minimum 10 yıldır.

0850 222 4 789

www.regal-tr.com

WhatsApp **0850 222 4 789**

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici Firma
Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No:10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Zorlu Holding kuruluşudur.

52380773